SAMSUNG

Samsung
GALAXY S 5 Active

SM-G870F

Instrukcja obsługi

Polish. 12/2014. Rev.1.0

www.samsung.pl
www.samsung.com

Spis treści

Przeczytaj najpierw

Wprowadzenie

7 Zawartość opakowania
8 Wygląd urządzenia
10 Korzystanie z karty SIM lub USIM i baterii
16 Korzystanie z karty pamięci
17 Włączanie i wyłączanie urządzenia
18 Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Podstawowe informacje

19 Korzystanie z ekranu dotykowego
22 Układ ekranu startowego
26 Panele powiadomień i szybkich ustawień
29 Otwieranie aplikacji
30 Instalowanie lub odinstalowywanie aplikacji
32 Wprowadzanie tekstu
34 Przechwytywanie ekranu
35 Moje pliki
36 Funkcja oszczędzania energii
37 Wyświetlanie informacji pomocy

Połączenia sieciowe

38 Sieć komórkowa
38 Wi-Fi
39 Przysp. pobier.
39 Udostępnianie internetu

Ruchy i funkcje ułatwień obsługi

42 Ruchy i gesty
46 Air view
46 Wiele okien
50 Przybornik
51 Obsługa jedną ręką
52 Zwiększanie czułości ekranu dotykowego

Personalizacja

53 Zarządzanie ekranem startowym i ekranem aplikacji
55 Ustawianie tapety i dzwonków
56 Zmienianie metody blokowania ekranu
57 Tryb prywatny
58 Tryb Ułatwienia
59 Przenoszenie danych z poprzedniego urządzenia
60 Konfiguracja konta

Telefon

61 Nawiązywanie połączeń
62 Odbieranie połączeń
63 Opcje dostępne w trakcie połączeń

Kontakty

65 Dodawanie kontaktów
66 Importowanie i eksportowanie kontaktów
67 Wyszukiwanie kontaktów

Wiadomości i poczta e-mail

68 Wiadomości
69 E-mail

Aparat

71 Fotografia podstawowa
74 Tryby fotografowania
78 Ustawienia aparatu

Galeria

80 Wyświetlanie zawartości na urządzeniu

Wiadomość alarmowa

81 Tryb awaryjny
82 Wiadomość z prośbą o pomoc
83 Powiadomienia o niekorzystnych warunkach atmosferycznych (Geo News)

Przydatne aplikacje i funkcje

84 Tryb dzieci
86 S Szukacz
86 S Terminarz
88 S Health
89 S Voice
91 Internet
92 Muzyka
94 Wideo
96 Zegar
98 Kalkulator
98 Notatka
99 Dyktafon
100 Dropbox
101 Flipboard
101 Smart Remote
104 Strefa aktywności
104 Aplikacje Google

Łączenie z innymi urządzeniami

107 Bluetooth
109 Wi-Fi Direct
111 NFC
113 S Beam
114 Szybkie połączenie
116 Screen Mirroring
117 Drukowanie zdalne

Menedżer urządzenia i danych

119 Aktualizowanie urządzenia
120 Przesyłanie plików pomiędzy urządzeniem a komputerem
121 Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie danych
122 Zerowanie danych

Ustawienia

123 Ustawienia — informacje
123 SZYBKIE USTAWIENIA
123 POŁĄCZENIA SIECIOWE
127 POŁĄCZ I UDOSTĘPNIAJ
128 DŹWIĘK I WYŚWIETLACZ
133 PERSONALIZACJA
136 RUCH
137 UŻYTKOWNIK I BACKUP
138 SYSTEM
144 APLIKACJE

Rozwiązywanie problemów

Przeczytaj najpierw

Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy uważnie przeczytać tę instrukcję.

- Przedstawione opisy bazują na ustawieniach domyślnych urządzenia.
- W zależności od regionu, operatora sieci lub oprogramowania urządzenia opisana w instrukcji zawartość może być inna od wyświetlanej na urządzeniu.
- Zawartość (zawartość wysokiej jakości) wymagająca znacznego wykorzystania procesora i pamięci RAM wpływa na całkowitą wydajność urządzenia. Aplikacje powiązane z tą zawartością mogą nie działać poprawnie w zależności od parametrów technicznych urządzenia i środowiska, w jakim uruchomiono aplikacje.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z działaniem aplikacji dostarczonych przez inne firmy niż Samsung.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością, wynikające z edycji ustawień rejestru lub modyfikacji oprogramowania systemu operacyjnego. Próba dostosowania systemu operacyjnego może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub aplikacji.
- Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne pliki multimedialne są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za niezgodne z prawem korzystanie z multimediów.
- Za usługi transmisji danych, takie jak przesyłanie wiadomości, przekazywanie i pobieranie danych, automatyczną synchronizację lub używanie usług lokalizacji, mogą być naliczane dodatkowe opłaty, zależnie od posiadanej taryfy. Duże ilości danych lepiej jest przesyłać za pomocą funkcji Wi-Fi.
- Domyślne aplikacje, które są dostarczane razem z urządzeniem, podlegają procesowi aktualizacji i mogą przestać być obsługiwane bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku pytań dotyczących aplikacji dostarczanych razem z urządzeniem prosimy o kontakt z centrum serwisowym firmy Samsung. W celu uzyskania informacji na temat aplikacji instalowanych przez użytkownika należy się skontaktować z właściwymi dostawcami usług.
- Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania z nieoficjalnych źródeł może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i uszkodzenia lub utraty danych. Te czynności są naruszeniem umowy licencyjnej firmy Samsung i powodują unieważnienie gwarancji.

Ikony pomocnicze

Ostrzeżenie – Sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób

Przestroga – Sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu

Uwaga – Wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

Wprowadzenie

Zawartość opakowania

Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- Urządzenie
- Bateria (litowo-jonową / 2800 mAh)
- Instrukcja obsługi

- Elementy dostarczane wraz z urządzeniem i wszelkie dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.
- Dostarczone akcesoria są przeznaczone tylko dla tego urządzenia i mogą być niezgodne z innymi urządzeniami.
- Wygląd urządzenia i jego specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego dystrybutora firmy Samsung. Przed zakupieniem należy upewnić się, że są zgodne z urządzeniem.
- Klasa wodo- i pyłoszczelności pewnych akcesoriów, jak np. stacje dokujące, może być inna niż urządzenia.
- Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z niezatwierdzonych akcesoriów może spowodować problemy z wydajnością oraz usterki nieobjęte gwarancją.
- Dostępność akcesoriów może ulec zmianie i zależy wyłącznie od ich producentów. Więcej informacji na temat dostępnych akcesoriów można znaleźć w witrynie internetowej firmy Samsung.

Wygląd urządzenia

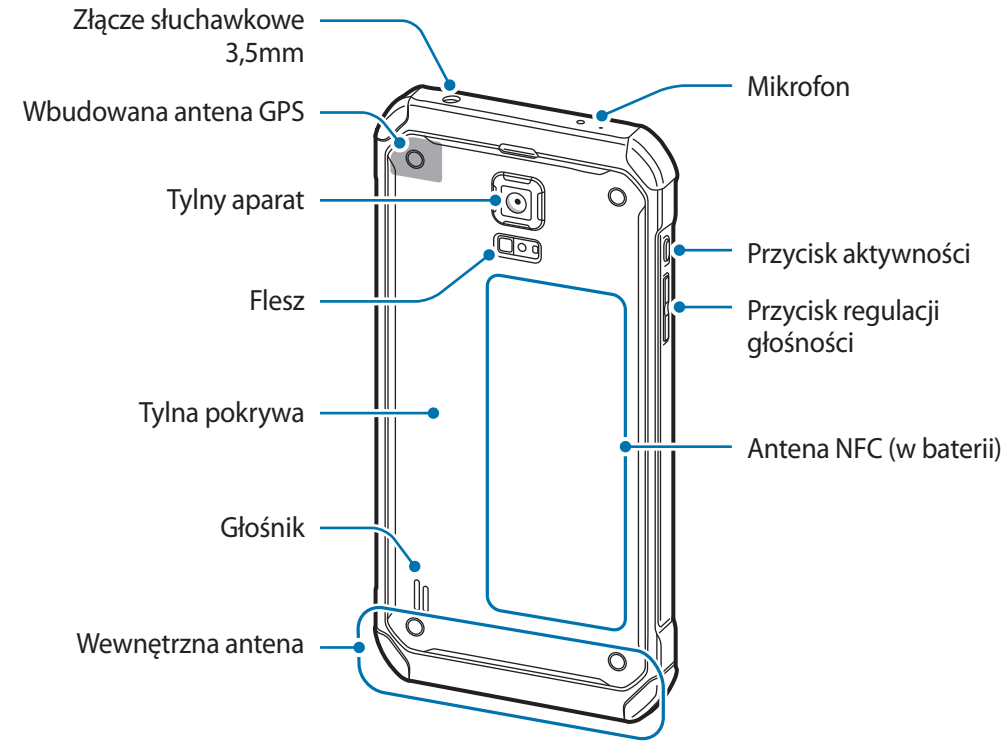

- Nie zasłaniać dłonią ani innymi przedmiotami miejsca, w którym znajduje się antena. Może to spowodować problemy z łącznością lub rozładowanie baterii.
- Wskazane jest naklejenie na ekranie folii ochronnej atestowanej przez firmę Samsung. Stosowanie folii ochronnych bez atestu może spowodować wadliwe działanie czujników.

Przyciski

Przycisk		Funkcja
	Włączania / wyłączania	• Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. • Naciśnij, aby włączyć lub zablokować ekran.
	Ostatnio używane aplikacje	• Dotknij, aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji. • Dotknij i przytrzymaj, aby otworzyć listę dodatkowych opcji dostępnych na bieżącym ekranie.
	Ekran startowy	• Naciśnij, aby włączyć ekran, gdy jest zablokowany. • Naciśnij, aby powrócić do ekranu startowego. • Naciśnij dwukrotnie, aby uruchomić aplikację **S Voice**. • Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić wyszukiwarkę **Google**.
	Wstecz	• Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
	Głośność	• Naciśnij, aby dostosować głośność urządzenia.
	Aktywne	• Naciśnij lub naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć zaprogramowane aplikacje.

Korzystanie z karty SIM lub USIM i baterii

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii

Należy zainstalować dostarczoną przez operatora sieci kartę SIM lub USIM oraz baterię z zestawu.

- Urządzenie obsługuje tylko karty microSIM.
- Niektóre usługi LTE mogą nie być dostępne w zależności od operatora sieci. W celu uzyskania dalszych informacji o dostępności usług należy skontaktować się z operatorem sieci.

1 Zdejmij tylną pokrywę.

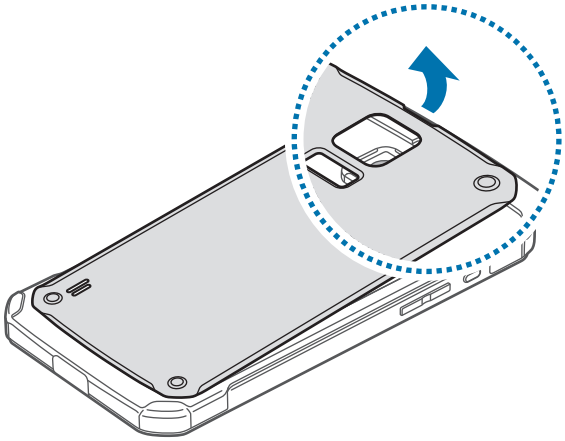

Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzić paznokci.

Nie należy nadmiernie wyginać ani skręcać tylnej pokrywy. Może to spowodować uszkodzenie pokrywy.

2 Włóż kartę SIM lub USIM, tak aby pozłacane styki były skierowane w dół.

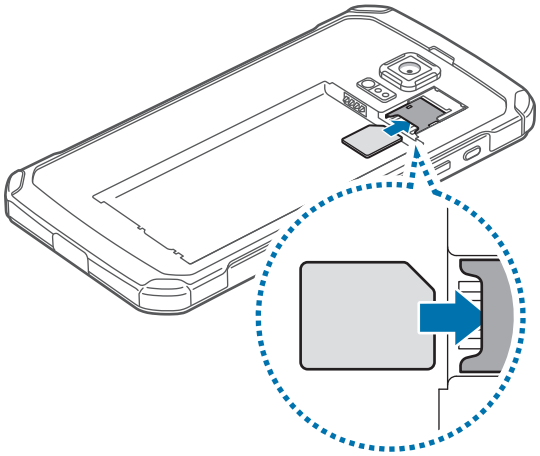

- Nie należy wkładać karty pamięci do gniazda karty SIM. Jeśli karta pamięci zakleszczy się w gnieździe karty SIM, należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung w celu wyjęcia karty pamięci.
- Należy uważać, aby nie zgubić karty SIM lub USIM. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody lub problemy związane z zagubieniem lub kradzieżą kart.

3 Włóż baterię pozłacanymi stykami odpowiednio ustawionymi w stosunku do styków urządzenia.

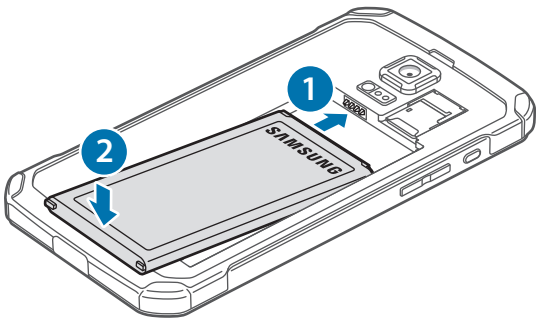

4 Załóż tylną pokrywę.

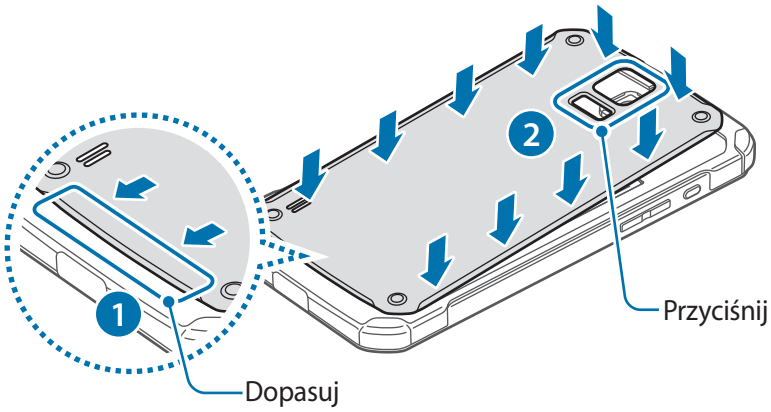

- Należy upewnić się, że tylna pokrywa jest szczelnie zamknięta.
- Należy korzystać wyłącznie z tylnych pokryw i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung.

Wyjmowanie karty SIM lub USIM i baterii

1 Zdejmij tylną pokrywę.

2 Wyjmiij baterię.

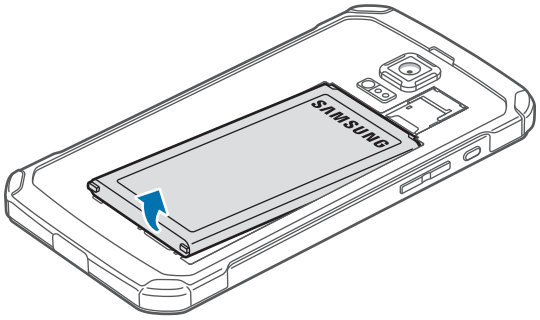

3 Wyjmij kartę SIM lub USIM.

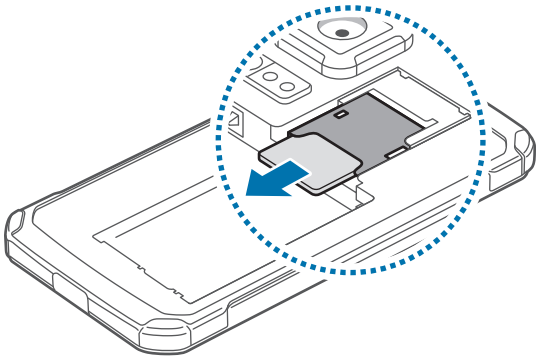

Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy naładować baterię za pomocą ładowarki. Baterię można także ładować po podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą kabla USB.

Należy używać wyłącznie ładowarek, baterii i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii bądź uszkodzenie urządzenia.

- Gdy stan naładowania baterii jest niski, ikona baterii jest wyświetlana jako pusta.
- Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączyć nawet po podłączeniu go do ładowarki. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez kilka minut ładować wyczerpaną baterię.
- Bateria może ulec szybkiemu rozładowaniu, jeśli jednocześnie używa się kilku aplikacji, aplikacji sieciowych lub aplikacji, które wymagają połączenia z innym urządzeniem. Aby uniknąć zerwania połączenia z siecią lub zaniku zasilania podczas transmisji danych, należy używać tych aplikacji po naładowaniu baterii urządzenia do pełna.

1 Podłącz kabel USB do zasilacza USB.

2 Otwórz pokrywę złącza wielofunkcyjnego.

3 Podłączyć kabel USB do złącza wielofunkcyjnego.

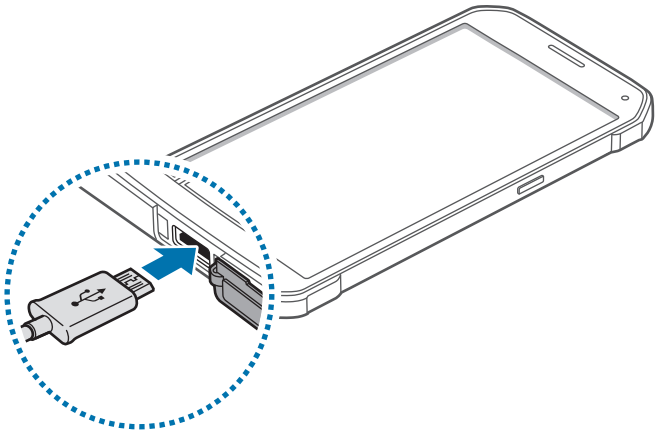

- Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.
- Należy się upewnić, że tylna pokrywa i pokrywa złącza wielofunkcyjnego są szczelnie zamknięte, aby uniemożliwić wnikanie wody i kurzu do urządzenia. Otwarte lub nieszczelne pokrywy mogą spowodować dostanie się wody i brudu do urządzenia i je uszkodzić.
- Należy być ostrożnym, aby nie zniszczyć ani nie odłączyć pokrywy złącza wielofunkcyjnego. Uszkodzenie lub zgubienie pokrywy może skutkować uszkodzeniami urządzenia spowodowanymi kontaktem z wodą.

4 Podłącz zasilacz USB do gniazdka elektrycznego.

- Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu ładowania baterii do pełna.
- Jeśli urządzenie jest zasilane z niestabilnego źródła zasilania, podczas ładowania baterii ekran dotykowy może nie działać. W takim przypadku należy odłączyć ładowarkę od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Jeśli bateria nagrzeje się bardziej niż zwykle, ładowarka może przerwać ładowanie.
- Jeżeli ładowanie urządzenia nie przebiega prawidłowo, należy je zanieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

5 Po naładowaniu baterii do pełna odłącz urządzenie od ładowarki. Najpierw odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.

Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Aby oszczędzać energię, ładowarka powinna być odłączona od zasilania, kiedy nie jest używana. Ładowarka nie ma wyłącznika zasilania, dlatego też należy ją odłączać od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana. Uniemożliwi to marnowanie energii. Podczas ładowania ładowarka powinna znajdować się w pobliżu gniazdka elektrycznego i być łatwo dostępna.

6 Zamknij pokrywę złącza wielofunkcyjnego.

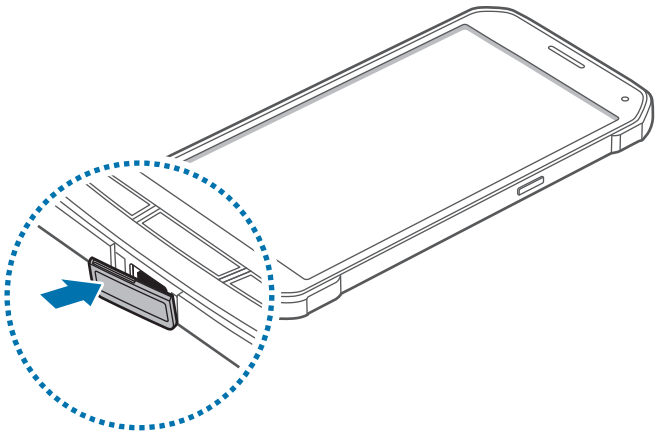

Uważaj, aby szczelnie zamknąć pokrywę złącza wielofunkcyjnego.

Ograniczanie zużycia energii baterii

Urządzenie zapewnia opcje ułatwiające oszczędzanie energii baterii. Zmieniając te opcje i wyłączając funkcje działające w tle, można wydłużyć czas używania urządzenia między kolejnymi ładowaniami:

- Gdy nie używasz urządzenia, przełącz je w tryb uśpienia, naciskając przycisk włączania/wyłączania.
- Zamknij niepotrzebne aplikacje przy użyciu menedżera zadań.
- Wyłącz funkcję Bluetooth.
- Wyłącz funkcję Wi-Fi.
- Wyłącz automatyczne synchronizowanie aplikacji.
- Skróć czas podświetlenia.
- Zmniejsz jasność ekranu.

Korzystanie z karty pamięci

Wkładanie karty pamięci

Urządzenie obsługuje karty pamięci o maksymalnej pojemności 128 GB. W zależności od producenta karty i jej typu niektóre karty mogą być niezgodne z urządzeniem.

- Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.
- Należy zachować ostrożność i wkładać kartę skierowaną właściwą stroną do góry.

- Urządzenie obsługuje karty pamięci z systemem plików FAT i exFAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, na urządzeniu zostanie wyświetlony monit o jej ponowne formatowanie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.
- Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików na karcie będzie widoczny w folderze **Moje pliki** → **Karta pamięci**.

1 Zdejmij tylną pokrywę i wyjmij baterię.

2 Włóż kartę pamięci pozłacanymi stykami do dołu.

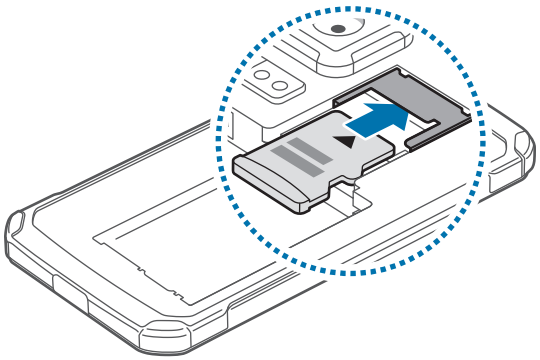

3 Włóż baterię i załóż tylną pokrywę.

Wyjmowanie karty pamięci

W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować. Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **Pamięć** → **Odinstaluj kartę pamięci**.

1 Zdejmij tylną pokrywę i wyjmij baterię.

2 Wyciągnij kartę pamięci.

3 Włóż baterię i załóż tylną pokrywę.

Nie należy wyjmować karty pamięci z urządzenia, gdy urządzenie odczytuje lub przesyła dane. Może to spowodować utratę bądź uszkodzenie danych lub uszkodzenie karty pamięci bądź urządzenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z nieprawidłowego użycia uszkodzonych kart pamięci, w tym za utratę danych.

Formatowanie karty pamięci

Karta pamięci sformatowana w innym komputerze może być niezgodna z używanym urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować w urządzeniu.

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **Pamięć** → **Formatuj kartę pamięci** → **Formatuj kartę pamięci** → **Usuń wszystko**.

Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych w urządzeniu. Gwarancja producenta nie uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj kilka sekund przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie.

Po pierwszym włączeniu urządzenia lub po wykonaniu resetu danych skonfiguruj urządzenie, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij **Wyłączanie zasilania**.

W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych podlega określonym ograniczeniom, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez upoważniony personel.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania powoduje wyłączenie i zablokowanie ekranu. Ekran jest również automatycznie wyłączany i blokowany, gdy urządzenie nie jest używane przez określony czas.

Aby odblokować ekran, należy nacisnąć przycisk włączania/wyłączania lub przycisk ekranu startowego i przesunąć palcem w dowolną stronę w obszarze ekranu odblokowania.

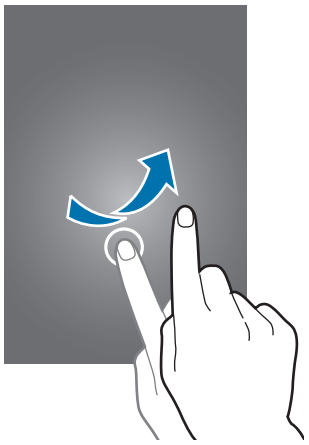

Kod służący do odblokowywania ekranu można zmienić. Więcej informacji można znaleźć w części Zmienianie metody blokowania ekranu.

Podstawowe informacje

Korzystanie z ekranu dotykowego

- Nie należy dopuszczać do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.
- Aby uniknąć uszkodzenia ekranu dotykowego, nie należy go dotykać ostrymi przedmiotami ani zbyt mocno naciskać palcami.

- Urządzenie może nie rozpoznawać dotyku w pobliżu krawędzi ekranu, które znajdują się poza obszarem sterowania dotykiem.
- Pozostawienie ekranu dotykowego w stanie bezczynności na długi czas może doprowadzić do wystąpienia powidoku (wypalenia ekranu) lub smużenia. Należy wyłączać ekran dotykowy, gdy urządzenia nie jest używane.
- Zalecana jest obsługa ekranu dotykowego za pomocą palców.

Dotknięcie

Aby otworzyć aplikację, wybrać opcję menu, nacisnąć przycisk wyświetlany na ekranie lub wprowadzić znak za pomocą klawiatury ekranowej, dotknij elementu palcem.

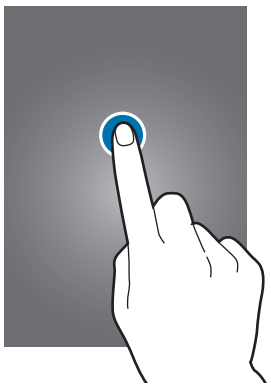

Dotknięcie i przytrzymanie

Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go ponad 2 sekundy, aby wyświetlić dostępne opcje.

Przeciąganie

Aby przenieść element, dotknij go i przytrzymaj, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.

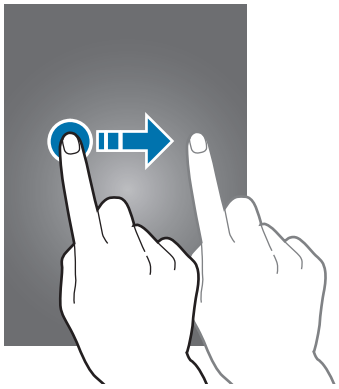

Dwukrotne dotknięcie

Dotknij dwukrotnie strony WWW lub obrazu, aby go powiększyć. Dotknij dwukrotnie jeszcze raz, aby powrócić do normalnego wyświetlania.

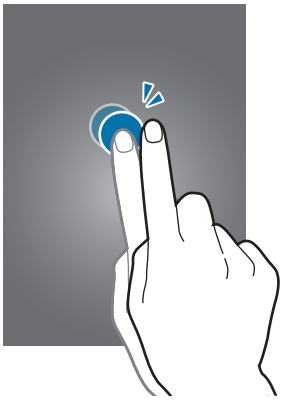

Przesuwanie

Przesuń palcem w lewo lub w prawo na ekranie startowym lub ekranie aplikacji, aby wyświetlić inny panel. Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewijać stronę WWW lub listę elementów, np. kontaktów.

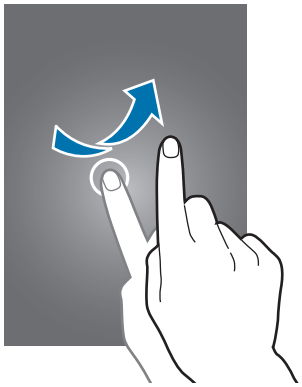

Rozsuwanie i zsuwanie palców

Odsuń od siebie dwa palce na stronie WWW, mapie lub obrazie, aby powiększyć część obszaru. Zsuń palce, aby pomniejszyć.

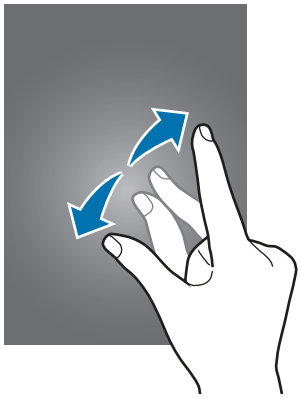

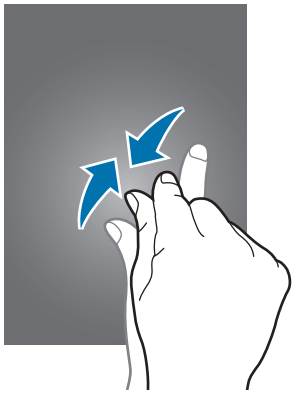

Układ ekranu startowego

Ekran startowy

Ekran startowy jest punktem wyjściowym, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji urządzenia. Są na nim wyświetlane widgety, skróty do aplikacji i inne elementy. Widgety to małe aplikacje, które wyświetlają informacje z aplikacji i umożliwiają dostęp do niektórych ich funkcji w wygodny sposób na ekranie startowym.

Aby obejrzeć inne panele, przewiń w lewo lub w prawo lub dotknij jednego ze wskaźników ekranu u dołu ekranu. Informacje na temat dostosowania ekranu startowego zawiera część Zarządzanie ekranem startowym.

Opcje ekranu startowego

Na ekranie startowym dotknij pustego obszaru i przytrzymaj go lub zsuń palce, aby wyświetlić dostępne opcje.

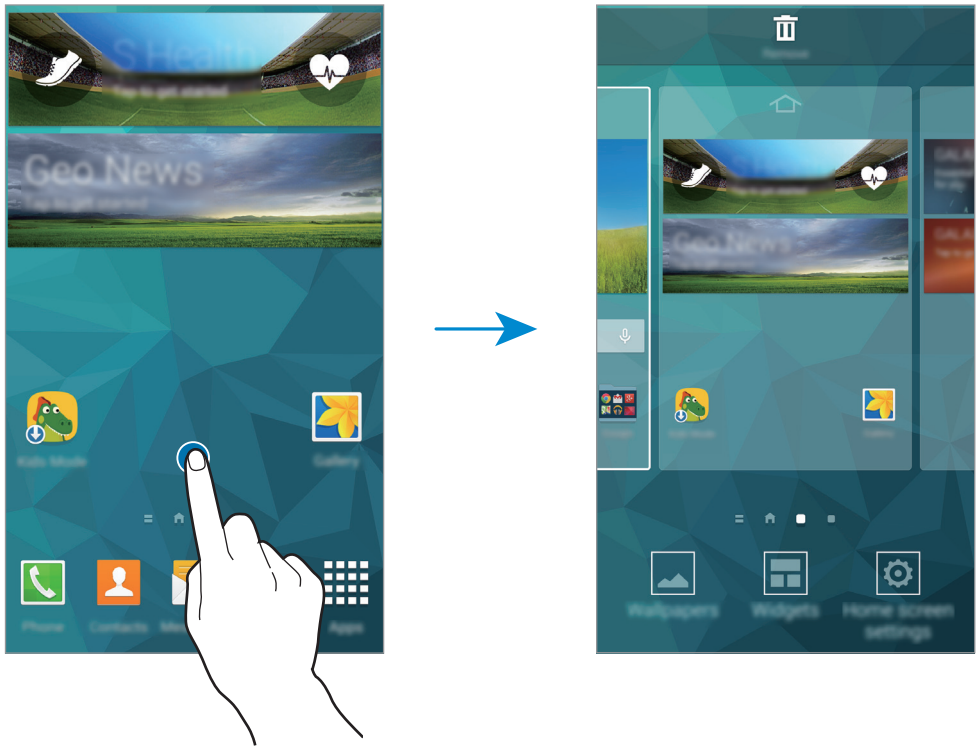

Mój magazyn

Moje czasopismo zawiera aktualności z sieci społecznościowych i serwisów informacyjnych na interesujące Cię tematy.

Na ekranie startowym dotknij lub przewiń w lewo, aby otworzyć opcję **Moje czasopismo**.

Aby wybrać zawartość do wyświetlenia, dotknij → **Ustawienia**, a następnie wybierz kategorie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Aby zawartość była aktualizowana automatycznie w momencie otwarcia funkcji **Moje czasopismo**, dotknij → **Ustawienia**, a następnie zaznacz **Automatyczne odświeżanie przy otwieraniu**.

Aby wyłączyć opcję **Moje czasopismo**, naciśnij i przytrzymaj pusty obszar ekranu startowego. Następnie dotknij **Ust. Ekranu głównego** i usuń zaznaczenie **Moje czasopismo**.

Ekran aplikacji

Na ekranie aplikacji wyświetlane są ikony aplikacji, w tym także nowo zainstalowanych aplikacji.

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.**, aby otworzyć ekran aplikacji. Aby obejrzeć inne panele, przewiń w lewo lub w prawo lub wybierz wskaźnik ekranu u dołu ekranu. Informacje na temat dostosowania ekranu aplikacji zawiera część Zarządzanie ekranem aplikacji.

Ikony wskaźników

Ikony wskaźników są wyświetlane na pasku stanu u góry ekranu. W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej spotykane ikony.

W niektórych aplikacjach u góry ekranu nie jest wyświetlany pasek stanu. Aby pasek stanu został wyświetlony, przeciągnij palcem w dół od górnej krawędzi ekranu.

Ikona	Znaczenie
	Brak sygnału
	Moc sygnału
R	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
G	Połączenie z siecią GPRS
E	Połączenie z siecią EDGE
3G	Połączenie z siecią UMTS
H	Połączenie z siecią HSDPA
H+	Połączenie z siecią HSPA+
LTE	Połączono z siecią LTE
	Połączenie z siecią Wi-Fi
	Aktywna funkcja Bluetooth
	Włączona funkcja GPS
	Trwa połączenie
	Połączenie nieodebrane
	Włączono funkcję inteligentnego wyświetlania lub inteligentnego wstrzymania
	Zsynchronizowano z Internetem
	Podłączono do komputera
	Brak karty SIM lub USIM

Ikona	Znaczenie
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Alarm włączony
	Włączony tryb cichy
	Włączony tryb wibracji
	Włączony tryb offline
	Wystąpił błąd lub jest wymagana ostrożność
	Poziom naładowania baterii

Panele powiadomień i szybkich ustawień

Korzystanie z panelu powiadomień

Informacje o otrzymaniu nowych powiadomień, na przykład o wiadomościach lub nieodebranych połączeniach, są wyświetlane w postaci ikon wskaźników na pasku stanu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ikonach, otwórz panel powiadomień i przeczytaj szczegółowe informacje.

Aby otworzyć panel powiadomień, przeciągnij pasek stanu w dół. Aby zamknąć panel powiadomień, przeciągnij pasek od dołu ekranu w górę.

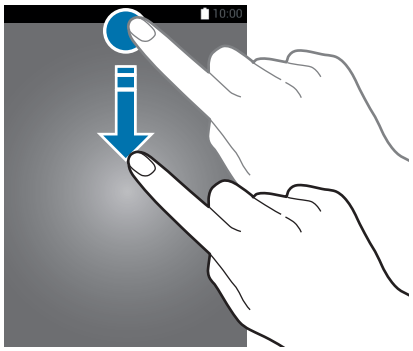

Na panelu powiadomień można korzystać z następujących funkcji.

Włączanie lub wyłączanie opcji. Dotknij i przytrzymaj przycisk, aby wyświetlić szczegółowe ustawienia.
Uruchamianie aplikacji **S Szukacz**.
Dostosowywanie jasności.
Dotknij powiadomienia, aby wykonać różne czynności.
Uruchamianie aplikacji **Ustawienia**.
Wyświetlanie wszystkich przycisków szybkich ustawień.
Uruchamianie aplikacji **Szybkie połączenie**.
Usuwanie wszystkich powiadomień.

Zmiana rozmieszczenia przycisków szybkich ustawień.

Jeśli chcesz zmienić rozmieszczenie przycisków szybkich ustawień na panelu powiadomień, dotknij → , dotknij danego elementu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go w inne miejsce.

Posługiwanie się panelem szybkich ustawień

Niektóre funkcje na panelu powiadomień można włączać lub wyłączać. Aby włączyć lub wyłączyć więcej funkcji, należy otworzyć panel szybkich ustawień.

Aby otworzyć panel szybkich ustawień, należy przeciągnąć pasek stanu w dół dwoma palcami. Możesz również dotknąć na panelu powiadomień. Aby zamknąć panel szybkich ustawień, należy przeciągnąć pasek od dołu ekranu w górę.

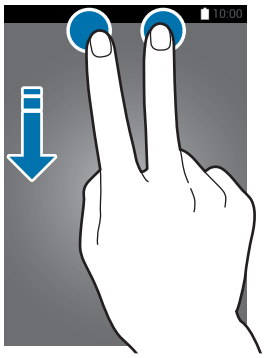

Dotknij następujących opcji, aby je włączyć lub wyłączyć. Bardziej szczegółowe ustawienia można wyświetlić po dotknięciu i przytrzymaniu przycisku.

- **Wi-Fi**: więcej informacji można znaleźć w części Wi-Fi.
- **Lokalizacja**: więcej informacji można znaleźć w części Lokalizacja.
- **Dźwięk** / **Wibracja** / **Wycisz**: wybór trybu dźwięków.
- **Obrót ekranu**: określenie, czy interfejs ma być obracany podczas obracania urządzenia.

W niektórych aplikacjach nie można obracać ekranu.

- **Bluetooth**: więcej informacji można znaleźć w części Bluetooth.
- **Dane komórkowe**: więcej informacji znajduje się w rozdziale Licznik danych lub Sieci komórkowe.
- **Przysp. pobier.**: więcej informacji można znaleźć w części Przysp. pobier.
- **B. nisk. zuż. en.**: więcej informacji można znaleźć w części Tryb bardzo niskiego zużycia energii.
- **Wiele okien**: więcej informacji można znaleźć w części Wiele okien.
- **Przybornik**: więcej informacji można znaleźć w części Przybornik.

- **Router Wi-Fi**: więcej informacji można znaleźć w części Udostępnianie internetu.
- **Screen mirroring**: więcej informacji można znaleźć w części Screen Mirroring.
- **NFC**: więcej informacji można znaleźć w części NFC.
- **Synchron.**: po włączeniu tej funkcji urządzenie automatycznie synchronizuje aplikacje, takie jak kalendarz czy e-mail.
- **Smart stay**: gdy ta funkcja jest włączona, ekran pozostaje włączony, dopóki na niego patrzysz.
- **Intelig. wstrz.**: gdy ta funkcja jest włączona, odtwarzanie jest automatycznie wstrzymywane, kiedy przestajesz patrzyć na ekran.
- **Oszcz. energii**: więcej informacji można znaleźć w części Funkcja oszczędzania energii.
- **Tryb blokow.**: więcej informacji można znaleźć w części Tryb blokowania.
- **Tryb Offline**: więcej informacji można znaleźć w części Tryb Offline.
- **Tryb prywatny**: więcej informacji można znaleźć w części Tryb prywatny.
- **Czułość dotyku**: więcej informacji można znaleźć w części Zwiększanie czułości ekranu dotykowego.

Otwieranie aplikacji

Na ekranie startowym lub ekranie aplikacji wybierz ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.

Aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji, naciśnij i wybierz ikonę aplikacji, którą chcesz otworzyć.

Zamykanie aplikacji

Naciśnij → , a następnie dotknij **Koniec** przy aplikacji, aby ją zamknąć. Aby zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje, dotknij **Zakończ**. Ewentualnie naciśnij → .

Instalowanie lub odinstalowywanie aplikacji

Aplikacje na telefon Samsung GALAXY

Ta aplikacja służy do kupowania oraz pobierania aplikacji.

Dotknij **GALAXY Apps** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Instalowanie aplikacji

Można przeglądać aplikacje według kategorii lub dotknąć , aby wyszukiwać słowo kluczowe.

Jeśli chcesz wyświetlić informacje o aplikacji, wybierz ją. Jeśli chcesz pobrać bezpłatne aplikacje, dotknij **Darmowe**. Jeśli aplikacja jest płatna, można ją kupić i pobrać, dotykając przycisku, na którym jest podana cena aplikacji.

Aby zmienić ustawienia automatycznej aktualizacji, dotknij opcji → **Ustawienia** → **Automatyczne aktualizowanie aplikacji**, a następnie wybierz opcję.

Sklep Play

Ta aplikacja służy do kupowania oraz pobierania aplikacji.

Dotknij **Sklep Play** na ekranie aplikacji.

Instalowanie aplikacji

Można przeglądać aplikacje według kategorii lub dotknąć , aby wyszukiwać słowo kluczowe.

Jeśli chcesz wyświetlić informacje o aplikacji, wybierz ją. Jeśli chcesz pobrać bezpłatne aplikacje, dotknij **ZAINSTALUJ**. Jeśli aplikacja jest płatna, można ją kupić i pobrać, dotykając ceny i postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Aby zmienić ustawienia automatycznej aktualizacji, dotknij opcji → **USTAWIENIA** → **Aktualizuj aplikacje automatycznie**, a następnie wybierz opcję.

Zarządzanie aplikacjami

Odinstalowywanie lub wyłączanie aplikacji

Aby wyłączyć domyślne aplikacje, otwórz ekran aplikacji i dotknij opcji ⋮ → **Odinstaluj/wyłącz aplikacje**. ⊖ na nazwie oznacza, że można ją wyłączyć. Wybierz aplikację i dotknij **Wyłącz**.

Aby odinstalować pobrane aplikacje, otwórz ekran aplikacji i dotknij opcji ⋮ → **Pobrane aplikacje** → ⋮ → **Odinstaluj**. Możesz też na ekranie aplikacji dotknąć **Ustawienia** → **Menadżer Aplikacji**, wybrać aplikację, a następnie dotknąć **Odinstaluj**.

Włączanie aplikacji

Na ekranie aplikacji dotknij ⋮ → **Pokaż wyłączone aplikacje**, wybierz aplikacje, a następnie dotknij **Gotowe**. Możesz też na ekranie aplikacji dotknąć **Ustawienia** → **Menadżer Aplikacji**, przewijając listę, znaleźć **WYŁĄCZONE**, wybrać aplikację, a następnie dotknąć **Włącz**.

- Ukrywanie aplikacji: ukrywanie aplikacji na ekranie aplikacji. Z ukrytych aplikacji nadal można korzystać.
- Wyłączanie aplikacji: domyślnych aplikacji nie można odinstalować z urządzenia, ale można je wyłączyć. Z wyłączonych aplikacji nie można korzystać.
- Odinstalowywanie aplikacji: pobrane aplikacje można odinstalować.

Wprowadzanie tekstu

Wygląd klawiatury

Gdy wysyłasz wiadomości, tworzysz notatki itp., automatycznie wyświetlana jest klawiatura, aby można było wpisać tekst.

Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język wprowadzania na jeden z obsługiwanych języków.

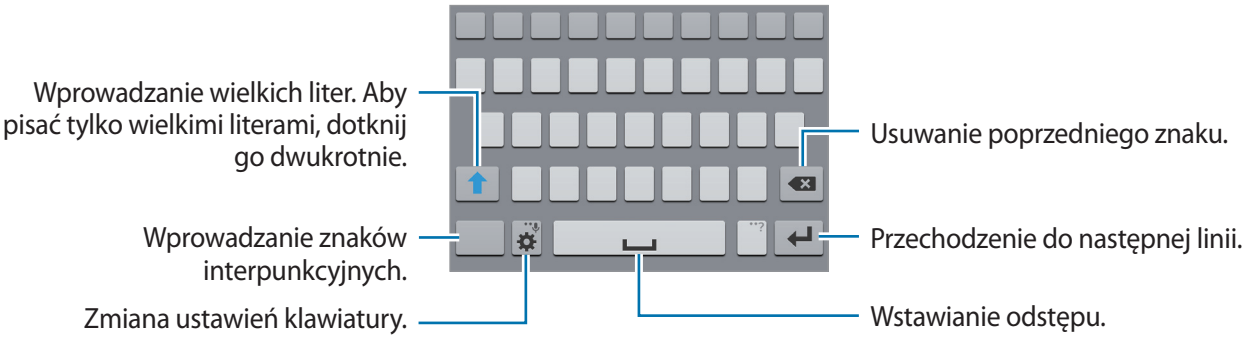
Wprowadzanie wielkich liter. Aby pisać tylko wielkimi literami, dotknij go dwukrotnie.
Wprowadzanie znaków interpunkcyjnych.
Zmiana ustawień klawiatury.
Usuwanie poprzedniego znaku.
Przechodzenie do następnej linii.
Wstawianie odstępu.

Zmienianie języka wprowadzania

Dotknij ⚙ → **Wybór języków wpisywania**, a następnie wybierz języki, którymi chcesz się posługiwać. W przypadku wybrania więcej niż jednego języka można przełączać języki wpisywania, przesuwając klawisz spacji w lewo lub w prawo.

Zmienianie układu klawiatury

Dotknij ⚙, wybierz język w sekcji **JĘZYKI WPISYWANIA**, a następnie wybierz klawiaturę, której chcesz używać.

W **Klawiatura 3x4** do klawisza są przypisane trzy lub cztery znaki. Aby wprowadzić znak, kilkakrotnie dotknij klawisza, aż do wyświetlenia odpowiedniego znaku.

Korzystanie z dodatkowych funkcji klawiatury

Dotknij symbolu ⚙ i przytrzymaj go, aby uzyskać dostęp do różnych funkcji. Zamiast ikony ⚙ mogą być wyświetlane inne ikony, w zależności od ostatnio używanej funkcji.

- 🎤: głosowe wprowadzanie tekstu.

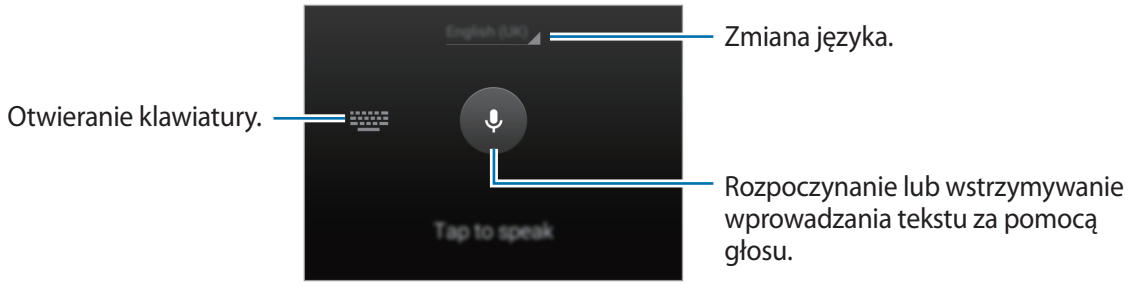

- T✎: przejście do trybu pisma ręcznego.

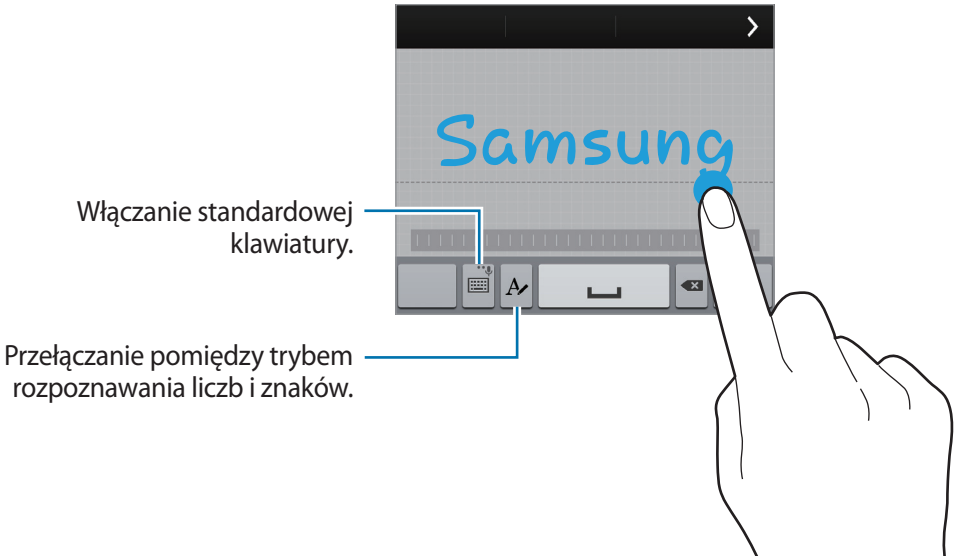

- 📋: dodawanie elementu ze schowka.
- ⚙: zmiana ustawień klawiatury.
- 😊: wprowadzanie emotikon.

- : zmiana typu klawiatury. Klawiaturę można wtedy przemieszczać, przeciągając .

Kopiowanie i wklejanie

1 Dotknij tekstu i przytrzymaj na nim palec.

2 Przeciągnij lub , aby wybrać fragment tekstu, lub dotknij **Zaznacz wszystko**, aby wybrać cały tekst.

3 Dotknij **Kopiuj** lub **Wytnij**. Zaznaczony tekst zostaje skopiowany do schowka.

4 Umieść kursor w miejscu, gdzie tekst ma zostać wstawiony i dotknij → **Wklej**. Aby wkleić wcześniej skopiowany tekst, dotknij → **Schowek** i wybierz tekst.

Przechwytywanie ekranu

Podczas korzystania z urządzenia można zapisać zrzut ekranu.

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ekranu startowego i przycisk włączania/wyłączania. Obraz zostanie zapisany w folderze **Galeria** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. Po wykonaniu zrzutu ekranu można edytować obraz i współdzielić go z innymi.

Zrzuty ekranu można również wykonywać innymi sposobami. Więcej informacji można znaleźć w części Przeciągnij dłonią, aby przechwycić.

W niektórych aplikacjach nie można zapisać zrzutu ekranu.

Moje pliki

Ta aplikacja służy do uzyskiwania dostępu do różnych plików zapisanych na urządzeniu lub w innych miejscach, takich jak usługa chmury.

Dotknij **Moje pliki** na ekranie aplikacji.

Wyszukiwanie plików i folderów.
Wyświetlanie informacji o pamięci.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Wyświetlanie plików według kategorii.
Wyświetlanie historii pobierania.
Wyświetlanie plików zapisanych na urządzeniu.
Wyświetlanie plików zapisanych w usłudze chmury.

Funkcja oszczędzania energii

Tryb oszczędzania energii

Urządzenie zużywa mniej energii baterii, jeśli niektóre jego funkcje są wyłączone.

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Oszczędzanie energii** → **Tryb oszczędzania energii**, a następnie dotknij przełącznika **Tryb oszczędzania energii**, aby go włączyć. Możesz też włączyć tę funkcję, otwierając panel szybkich ustawień i dotykając **Oszcz. energii** energii.

Dostępne są następujące opcje:

- **Ogranicz. danych w tle**: aplikacje działające w tle nie będą przesyłały danych za pomocą połączenia komórkowego.
- **Ograniczanie wydajności**: zablokowanie pewnych opcji, jak wyłączenie podświetlenia przycisku ostatnich aplikacji i przycisku Wstecz.
- **Tryb skali szarości**: wyświetlanie kolorów na ekranie jako odcienie szarości.

Tryb bardzo niskiego zużycia energii

Jeśli urządzenie działa w tym trybie, energia baterii wystarcza na jeszcze dłużej. Zachowanie urządzenia w trybie maksymalnego oszczędzania energii jest następujące:

- Pozwala ograniczyć zakres dostępnych aplikacji wyłącznie do kluczowych i wybranych aplikacji.
- Gdy ekran jest wyłączony, transmisja danych przez połączenie komórkowe jest nieaktywna.
- Funkcje Wi-Fi i Bluetooth są nieaktywne.

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Oszczędzanie energii** → **Tryb bardzo niskiego zużycia energii**, a następnie dotknij przełącznika **Tryb bardzo niskiego zużycia energii**, aby go włączyć. Możesz też włączyć tę funkcję, otwierając panel szybkich ustawień i dotykając **B. nisk. zuż. en.** energii.

Aby dodać aplikację do ekranu startowego, dotknij ikony + i wybierz aplikację.

Aby zmienić ustawienia trybu maksymalnego oszczędzania energii, na przykład dotyczące łączności lub dźwięku, dotknij opcji ⋮ → **Ustawienia**.

Aby wyłączyć tryb maksymalnego oszczędzania energii, dotknij opcji ⋮ → **Wył. Tryb b. nis. zuż. energii**.

Szacowany maksymalny czas czuwania oznacza ile czasu upłynie do rozładowania się baterii, o ile urządzenie nie będzie używane. Czas czuwania może być inny zależnie od ustawień urządzenia i warunków obsługi.

Wyświetlanie informacji pomocy

Aby wyświetlić informacje pomocy na temat korzystania z urządzenia i aplikacji, otwórz ekran aplikacji i dotknij **Ustawienia** → **Pomoc**.

Aby wyświetlić informacje pomocy dla aplikacji podczas korzystania z niej, dotknij opcji ⋮ → **Pomoc**.

Niektóre aplikacje mogą nie zawierać informacji pomocy.

Połączenia sieciowe

Sieć komórkowa

Urządzenie można połączyć z siecią telefonii komórkowej, aby korzystać z Internetu lub udostępniać pliki multimedialne innym urządzeniom. Opis dodatkowych opcji zawiera część Licznik danych.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Licznik danych**, a następnie zaznacz **Sieć komórkowa**. Ewentualnie otwórz panel szybkich ustawień i dotknij **Dane komórkowe**, aby włączyć tę funkcję.

Wi-Fi

Urządzenie można połączyć z siecią Wi-Fi, aby korzystać z Internetu lub udostępniać pliki multimedialne innym urządzeniom. Opis dodatkowych opcji zawiera część Wi-Fi.

- Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez ograniczeń w budynkach, jednak nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.
- Gdy nie używasz funkcji Wi-Fi, wyłącz ją, aby oszczędzać energię baterii.

1 Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Wi-Fi**, a następnie dotknij przełącznika **Wi-Fi**, aby go włączyć.

2 Wybierz sieć z listy sieci Wi-Fi. Sieci, w których jest wymagane podanie hasła, są wyświetlane z ikoną kłódki.

3 Dotknij **Połącz**.

Po połączeniu urządzenia z siecią Wi-Fi urządzenie będzie nawiązywać połączenie z tą siecią, jeśli będzie ona dostępna, bez konieczności podawania hasła. Aby urządzenie nie łączyło się z siecią w sposób automatyczny, wybierz odpowiednią pozycję na liście sieci i dotknij opcji **Zapomnij**.

Przysp. pobier.

Ta funkcja przyspiesza pobieranie dużych plików, wykorzystując do tego jednocześnie sieć Wi-Fi i sieć komórkową. Mocny sygnał Wi-Fi sprawia, że pobieranie jest szybsze.

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Przysp. pobier.**, a następnie dotknij przełącznika **Przysp. pobier.**, aby go włączyć. Ewentualnie otwórz panel szybkich ustawień i dotknij **Przysp. pobier.**, aby wyłączyć tę funkcję.

- Za pobieranie plików za pomocą sieci telefonii komórkowej mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.
- Podczas pobierania dużych plików urządzenie może się nagrzewać. Jeśli temperatura urządzenia przekroczy ustawiony poziom, funkcja zostanie wyłączona.
- Niestabilność sygnałów sieci może negatywnie wpłynąć na szybkość i wydajność tej funkcji.
- Jeśli sieć Wi-Fi i połączenia z sieciami komórkowymi mają znacząco różną szybkość transmisji danych, na urządzeniu może być używane tylko najszybsze połączenie.
- Ta funkcja obsługuje tylko protokół transmisji hipertekstu (HTTP) w wersji 1,1. Tej funkcji nie można używać w przypadku innych protokołów, takich jak HTTPS lub FTP.

Udostępnianie internetu

Informacje o udostępnianiu Internetu i routerach bezprzewodowych

Dzięki tej funkcji można udostępniać transmisję danych sieci komórkowych komputerom lub innym urządzeniom, jeśli inne połączenie z Internetem jest niedostępne. Połączenia można nawiązywać za pomocą interfejsu Wi-Fi, USB lub Bluetooth.

Za korzystanie z tej funkcji mogą być naliczane dodatkowe opłaty.

Korzystanie z routera bezprzewodowego

Urządzenie może pełnić funkcję routera bezprzewodowego, co umożliwia udostępnianie transmisji danych sieci komórkowych innym urządzeniom.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Udostępnianie internetu** → **Router Wi-Fi**.

2 Dotknij przełącznika **Router Wi-Fi**, aby go włączyć.

- Ikona zostanie wyświetlone na pasku stanu. Twoje urządzenie będzie wyświetlane na liście sieci Wi-Fi w innych urządzeniach.
- Aby ustawić hasło routera Wi-Fi, dotknij ⋮ → **Konfiguruj router** i wybierz poziom zabezpieczeń. Następnie wpisz hasło i dotknij **Zapisz**.

3 Na ekranie drugiego urządzenia wyszukaj i wybierz swoje urządzenie na liście sieci Wi-Fi.

4 Podłączone urządzenie zostanie połączone z Internetem za pośrednictwem transmisji danych sieci komórkowych.

Korzystanie z routera USB

Ta funkcja umożliwia udostępnianie połączenia transmisji danych w sieci komórkowej innym urządzeniom za pomocą kabla USB.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Udostępnianie internetu**.

2 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.

3 Zaznacz **Router USB**.

Ikona zostanie wyświetlona na pasku stanu po połączeniu dwóch urządzeń.

4 Na komputerze możliwe będzie korzystanie z transmisji danych sieci komórkowych udostępnionej z urządzenia.

Korzystanie z routera Bluetooth

Ta funkcja umożliwia udostępnianie połączenia transmisji danych w sieci komórkowej innym urządzeniom za pomocą Bluetooth. Upewnij się, że komputer, z którym nawiązano połączenie, obsługuje funkcję Bluetooth.

1 Połącz swoje urządzenie z innym urządzeniem za pomocą funkcji Bluetooth. Więcej informacji można znaleźć w części Łączenie z innymi urządzeniami Bluetooth.

2 Na ekranie aplikacji swojego urządzenia dotknij **Ustawienia** → **Udostępnianie internetu**.

3 Zaznacz **Router Bluetooth**.

4 Na podłączonym urządzeniu otwórz ekran ustawień Bluetooth i dotknij ⚙ → **Dostęp do Internetu**.

Ikona zostanie wyświetlona na pasku stanu po połączeniu dwóch urządzeń.

5 Podłączone urządzenie zostanie połączone z Internetem za pośrednictwem transmisji danych sieci komórkowych.

Metody połączenia mogą się różnić w zależności od połączonych urządzeń.

Ruchy i funkcje ułatwień obsługi

Ruchy i gesty

Zbyt silne potrząsanie lub uderzanie urządzeniem może wywołać niezamierzone operacje. Należy o tym pamiętać podczas sterowania.

Przeglądanie

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Ruchy i gesty** → **Przeglądanie**, a następnie dotknij przełącznika **Przeglądanie**, aby go włączyć.

Przewijaj strony lub listy, przesuwając rękę nad czujnikiem w kierunku, w którym chcesz przewijać.

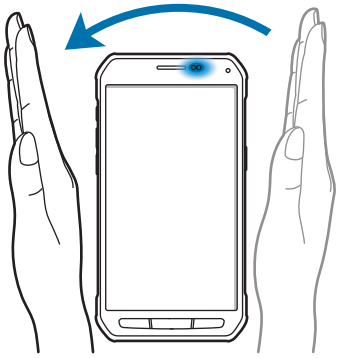

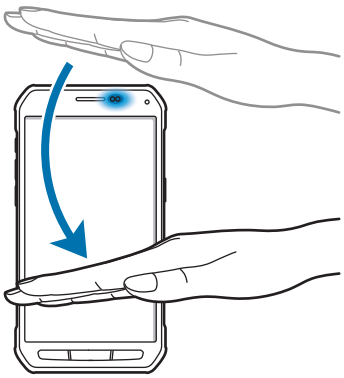

Bezpośrednie poł.

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Ruchy i gesty** → **Bezpośrednie poł.**, a następnie dotknij przełącznika **Bezpośrednie poł.**, aby go włączyć.

Po wyświetleniu danych dotyczących połączenia, wiadomości lub kontaktu podnieś urządzenie i przytrzymaj je w pobliżu ucha, aby wykonać połączenie głosowe.

Inteligentne powiadomienie

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Ruchy i gesty** → **Inteligentne powiadomienie**, a następnie dotknij przełącznika **Inteligentne powiadomienie**, aby go włączyć.

W przypadku nieodebranych połączeń lub nowych wiadomości urządzenie będzie wibrować po podniesieniu.

Ta funkcja może nie działać, gdy ekran jest włączony lub urządzenie nie leży na płaskiej powierzchni.

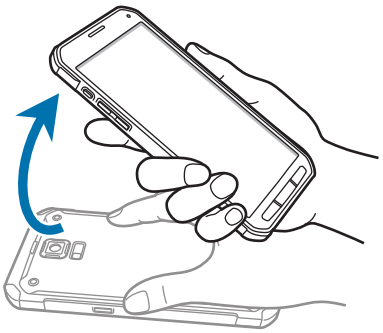

Wycisz/wstrzymaj

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Ruchy i gesty** → **Wycisz/wstrzymaj**, a następnie dotknij przełącznika **Wycisz/wstrzymaj**, aby go włączyć.

Przykrywanie ekranu ręką

Zakrycie ekranu własną dłonią powoduje wyciszenie przychodzących połączeń lub alarmów albo wstrzymanie odtwarzania pliku multimedialnego.

Przewrócenie urządzenia

Odwrócenie urządzenia powoduje wyciszenie przychodzących połączeń lub alarmów albo wstrzymanie odtwarzania pliku multimedialnego.

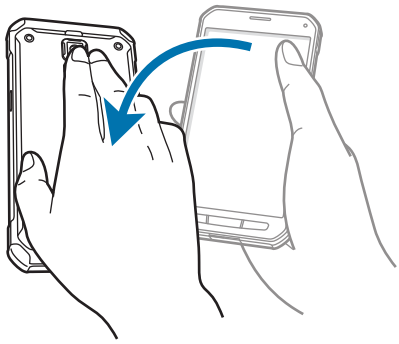

Inteligentne wstrzymywanie

Odtwarzanie jest automatycznie wstrzymywane, gdy odwrócisz wzrok od ekranu. Odtwarzanie zostanie wznowione, kiedy ponownie spojrzysz na ekran.

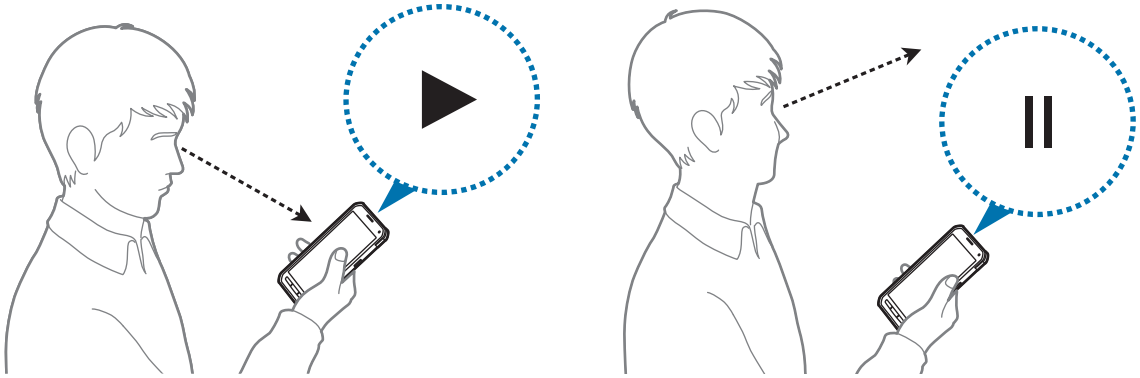

Przeciągnij dłonią, aby przechwycić

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Ruchy i gesty** → **Przeciągnij dłonią, aby przechwycić**, a następnie dotknij przełącznika **Przeciągnij dłonią, aby przechwycić**, aby go włączyć.

Przystaw bok dłoni do ekranu i przeciągnij nim przez ekran od prawej do lewej strony lub odwrotnie, aby wykonać zrzut ekranu. Obraz zostanie zapisany w folderze **Galeria** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. Po wykonaniu zrzutu ekranu można edytować obraz i współdzielić go z innymi.

W niektórych aplikacjach nie można zapisać zrzutu ekranu.

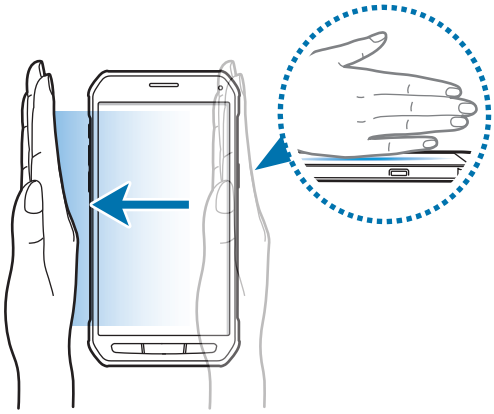

Air view

Umieszczenie palca nad elementem lub ekranem powoduje wyświetlenie podglądu zawartości lub informacji w wyskakującym okienku.

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Air view**, a następnie dotknij przełącznika **Air view**, aby go włączyć.

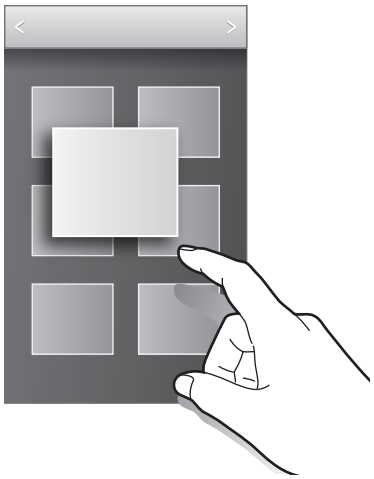

Wiele okien

Informacje o funkcji Wiele okien

Funkcja ta umożliwia wyświetlanie na ekranie dwóch działających aplikacji równocześnie. Tej funkcji można użyć do wyświetlania wiadomości e-mail lub korzystania z Internetu podczas wyświetlania filmu.

Uruchamianie funkcji Wiele okien

1 Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Wiele okien**, a następnie dotknij przełącznika **Wiele okien**, aby go włączyć. Ewentualnie otwórz panel szybkich ustawień i dotknij **Wiele okien**, aby włączyć tę funkcję.

2 Dotknij › po lewej stronie ekranu, aby otworzyć zasobnik Wiele okien.

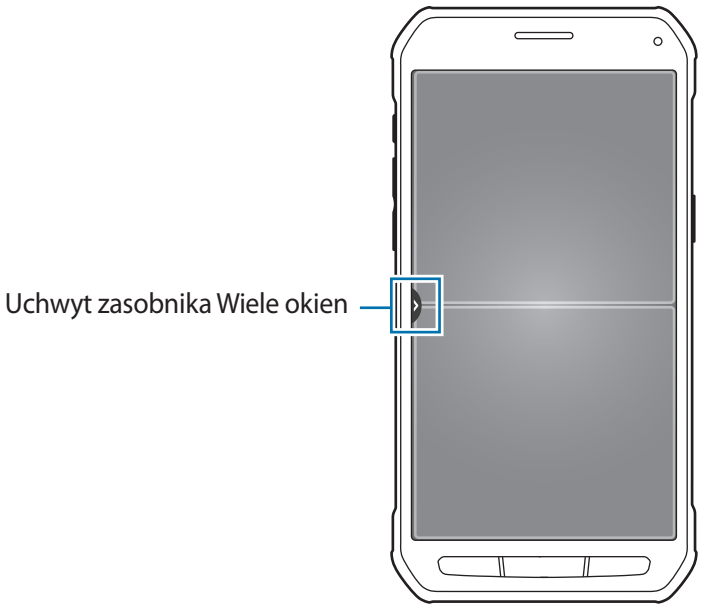

3 Dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, aby uruchomić aplikację z zasobnika Wiele okien. Następnie przeciągnij ją do jednego z dwóch okien.

Ikony aplikacji oznaczone ◑ można otworzyć jednocześnie w oddzielnych oknach na ekranie.

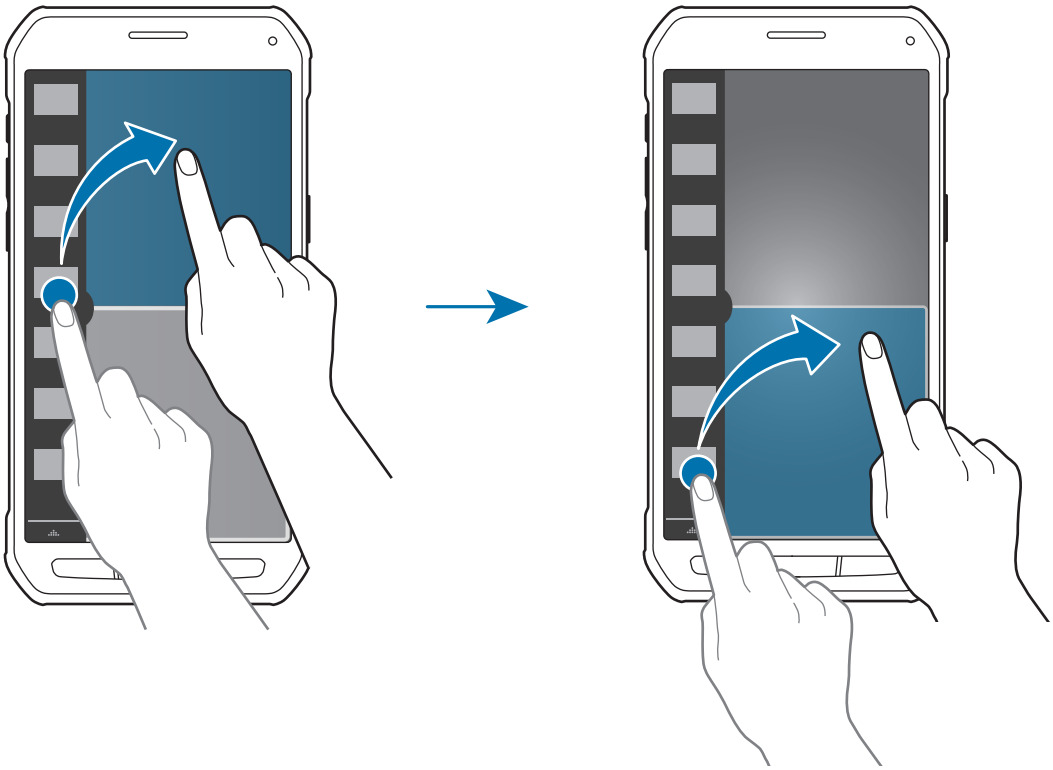

Tworzenie kombinacji funkcji Wiele okien

Ta funkcja służy do zapisywania kombinacji działających w danej chwili aplikacji Wiele okien.

1 Uruchom dwie aplikacje na ekranie podzielonym funkcji Wiele okien.

2 Otwórz panel Wiele okien i dotknij ikony → **Utwórz**.

Kombinacja funkcji Wiele okien jest dodawana na górze zasobnika funkcji Wiele okien.

Aby usunąć kombinacje funkcji Wiele okien, otwórz zasobnik funkcji Wiele okien, dotknij opcji → **Edytuj**, wybierz kombinację funkcji Wiele okien, a następnie dotknij opcji **OK**.

Dostosowywanie rozmiaru okna

Przeciągając okrąg dzielący dwa okna aplikacji w górę i w dół, można regulować wielkość okien.

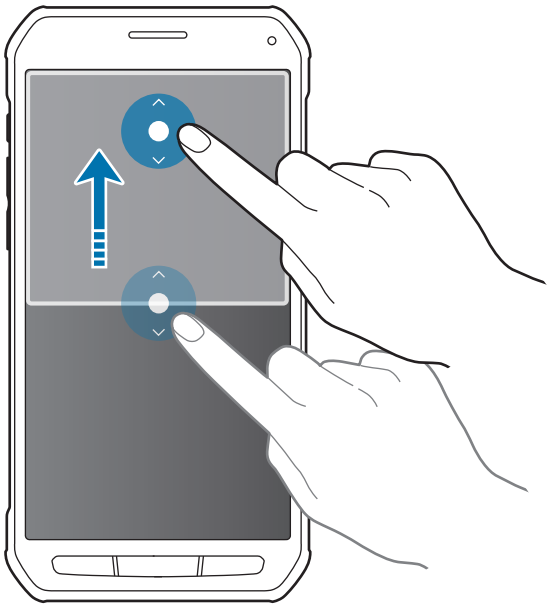

Korzystanie z opcji funkcji Wiele okien

Podczas korzystania z aplikacji Wiele okien wybierz okno aplikacji, a dookoła niego wyświetlona zostanie biała ramka. Dotknij okręgu pomiędzy oknami aplikacji, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

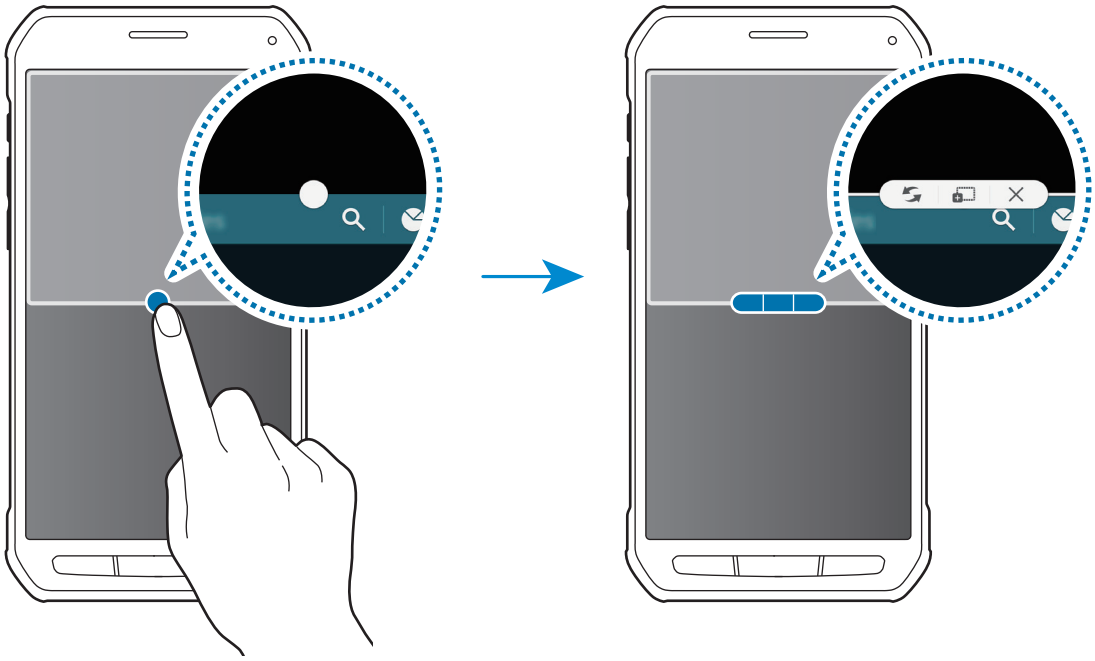

- : przełączenie lokalizacji pomiędzy aplikacjami Wiele okien.
- : przeciąganie tekstu lub skopiowanych obrazów z jednego okna i upuszczanie ich w innym oknie. Dotknij elementu w wybranym oknie i przeciągnij go, przytrzymując, do lokalizacji w innym oknie.

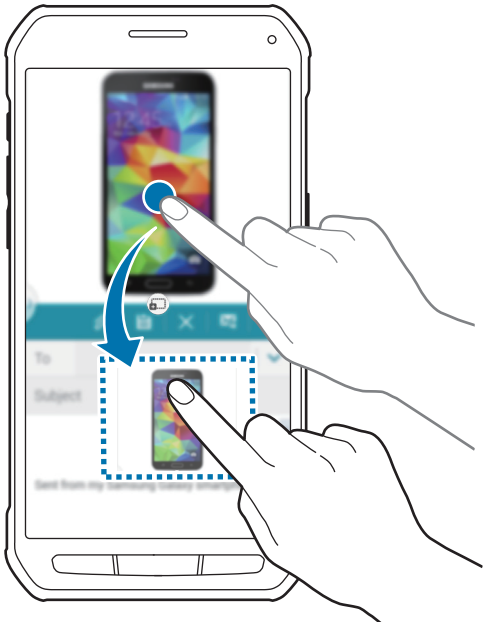

Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.

- : zamykanie aplikacji.

Przybornik

Za pomocą przybornika można łatwo uruchamiać różne aplikacje podczas korzystania z innych aplikacji.

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Przybornik**, a następnie dotknij przełącznika **Przybornik**, aby go włączyć. Można również otworzyć panel szybkich ustawień i dotknąć opcji **Przybornik**, aby go włączyć. Na ekranie zostanie wyświetlony symbol .

Aby uruchomić aplikację, dotknij i wybierz aplikację.

Aby przenieść przybornik, dotknij symbolu i przeciągnij w nowe miejsce.

Aby zmienić aplikacje w przyborniku, dotknij symbolu i przytrzymaj go, a przeciągnij do opcji **Edytuj**.

Aby ukryć przybornik, dotknij symbolu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do opcji **Usuń**.

Obsługa jedną ręką

Włączenie trybu obsługi jedną ręką pozwala na wygodne obsługiwanie urządzenia jedną ręką.

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Obsługa jedną ręką**, a następnie dotknij przełącznika **Obsługa jedną ręką**, aby go włączyć.

Aby przełączyć na tryb sterowania jedną ręką, przytrzymaj urządzenie jedną ręką. Następnie szybko przeciągnij kciukiem od krawędzi ekranu do jego środka i z powrotem.

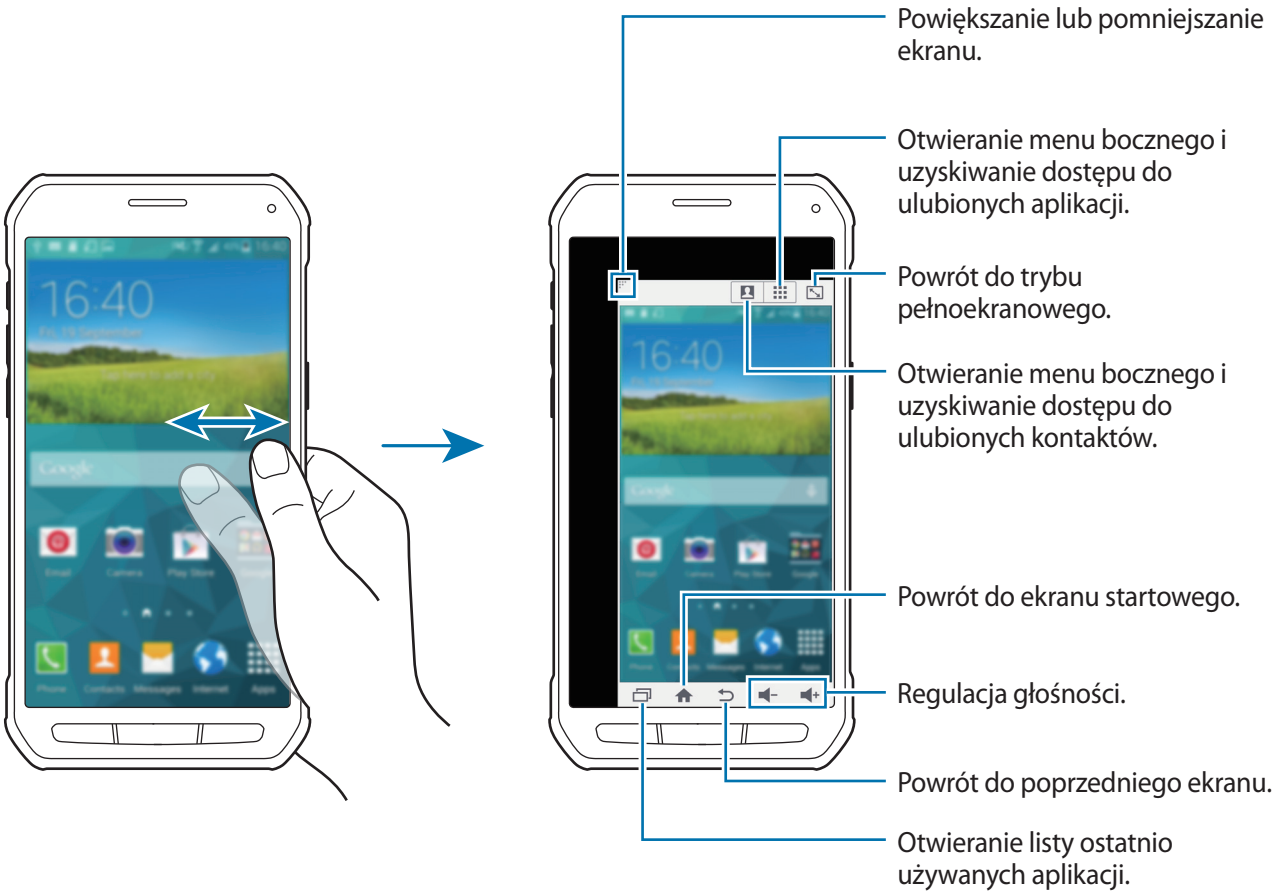
Powiększanie lub pomniejszanie ekranu.
Otwieranie menu bocznego i uzyskiwanie dostępu do ulubionych aplikacji.
Powrót do trybu pełnoekranowego.
Otwieranie menu bocznego i uzyskiwanie dostępu do ulubionych kontaktów.
Powrót do ekranu startowego.
Regulacja głośności.
Powrót do poprzedniego ekranu.
Otwieranie listy ostatnio używanych aplikacji.

Zarządzanie skrótami do kontaktów lub aplikacji

Zarządzać skrótami do kontaktów lub aplikacji można, otwierając menu boczne.

1 Dotknij lub , aby otworzyć menu boczne.

2 Dotknij na dole menu bocznego.

3 Dotknij obrazu kontaktu lub aplikacji i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do menu bocznego.

Aby usunąć skrót do obrazu kontaktu lub aplikacji, dotknij .

4 Dotknij .

Zwiększanie czułości ekranu dotykowego

Ta funkcja umożliwia obsługiwanie ekranu w rękawiczkach.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wyświetlacz**, a następnie zaznacz **Zwiększ czułość dotyku**. Możesz też otworzyć panel szybkich ustawień i dotknąć **Czułość dotyku**, aby włączyć tę funkcję.

- Najlepiej jest dotykać ekranu w skórzanych rękawiczkach. Inne materiały mogą nie być rozpoznawane.
- Mając na sobie rękawiczki, należy dotykać ekranu mocniej.

Personalizacja

Zarządzanie ekranem startowym i ekranem aplikacji

Zarządzanie ekranem startowym

Dodawanie elementów

Dotknij aplikacji lub folderu na ekranie aplikacji, a następnie, przytrzymując ten element, przeciągnij go do ekranu startowego.

Aby dodać widget, otwórz ekran startowy, a następnie dotknij wolnego obszaru i przytrzymaj go, dotknij opcji **Widgety**, dotknij widgetu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do ekranu startowego.

Przenoszenie elementów i zmienianie ich nazw

Dotknij elementu na ekranie startowym, a następnie, przytrzymując go, przeciągnij w nowe miejsce.

Jeśli chcesz przenieść element do innego panelu, przeciągnij go na bok ekranu.

Często używane aplikacje można przenieść do obszaru skrótów znajdującego się na dole ekranu startowego.

Jeśli chcesz usunąć element, dotknij elementu i go przytrzymaj. Następnie przeciągnij go do paska **Usuń**, który zostanie wyświetlony na górze ekranu.

Tworzenie folderu

1 Na ekranie startowym dotknij aplikacji, a następnie, przytrzymując, przeciągnij ją do paska **Utwórz katalog**, który zostanie wyświetlony na górze ekranu.

2 Wprowadź nazwę folderu.

3 Dotknij ⊕, wybierz aplikacje, które chcesz przenieść do folderu, a następnie dotknij **Gotowe**.

Zarządzanie panelami

Jeśli chcesz dodać, przenieść lub usunąć panel, dotknij pustego miejsca na ekranie startowym i je przytrzymaj.

Aby dodać panel, przewiń w lewo do ostatniego panelu, a następnie dotknij +.

Aby przenieść panel, dotknij podglądu panelu, a następnie, przytrzymując, przeciągnij w nowe miejsce.

Aby usunąć panel, dotknij jego podglądu, a następnie, przytrzymując, przeciągnij do paska **Usuń** na górze ekranu.

Jeśli chcesz ustawić panel jako główny ekran startowy, dotknij .

Zarządzanie ekranem aplikacji

Zmiana metody sortowania

Na ekranie aplikacji dotknij ⋮ → **Wyświetl jako** i wybierz metodę sortowania.

Ukrywanie aplikacji

Aplikacje, które są niepotrzebne na ekranie aplikacji, można ukryć.

Na ekranie aplikacji dotknij ⋮ → **Ukryj aplikacje**, wybierz aplikacje, a następnie dotknij **Gotowe**.

Jeśli chcesz, aby ukryte aplikacje zostały wyświetlone, dotknij ⋮ → **Pokaż ukryte aplikacje**, wybierz aplikacje, a następnie dotknij **Gotowe**.

Przenoszenie elementów

Na ekranie aplikacji dotknij ⋮ → **Edytuj**. Dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przesuń w nowe miejsce.

Jeśli chcesz przenieść element do innego panelu, przeciągnij go na bok ekranu.

Jeśli chcesz przenieść element do nowego panelu, przeciągnij go do paska **Utwórz stronę**, który zostanie wyświetlony na górze ekranu.

Foldery można przenosić wyłącznie w panelu folderów.

Tworzenie folderów

1 Na ekranie aplikacji dotknij ⋮ → **Utwórz katalog**. Ewentualnie dotknij ⋮ → **Edytuj**, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją do obszaru **Utwórz katalog** wyświetlanego na górze ekranu.

2 Wprowadź nazwę folderu.

3 Dotknij ⊕, wybierz aplikacje, które chcesz przenieść do folderu, a następnie dotknij **Gotowe**.

Nowy folder jest dodawany do panelu folderów na ekranie aplikacji.

Ustawianie tapety i dzwonków

Ustawianie tapety

Dowolny obraz lub zdjęcie zapisane w urządzeniu można ustawić jako tapetę ekranu startowego lub ekranu blokady.

1 Na ekranie startowym dotknij wolnego obszaru i przytrzymaj go, a następnie dotknij opcji **Tapety**. Możesz również na ekranie aplikacji dotknąć **Ustawienia** → **Tapeta**.

2 Wybierz ekran, który chcesz zmienić lub do którego chcesz zastosować tapetę.

3 Przewijając w lewo lub w prawo zdjęcia wyświetlone na dole ekranu, wybierz jedno z nich.

Aby wybrać zdjęcia zrobione aparatem w urządzeniu lub inne zdjęcia, dotknij **Więcej obrazów**.

4 Dotknij **Ustaw tapetę** lub **Gotowe**.

Zmiana dzwonków

Dzwonki połączeń przychodzących i powiadomień można zmieniać.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dźwięk**.

Aby ustawić dzwonek połączeń przychodzących, dotknij **Dzwonki**, wybierz dzwonek, a następnie dotknij **OK**. Jeśli chcesz użyć jako dzwonka utworu, który masz zapisany w urządzeniu lub na koncie, dotknij **Dodaj**.

Aby ustawić dzwonek powiadomień, dotknij **Powiadomienia**, wybierz dzwonek, a następnie dotknij **OK**.

Zmienianie metody blokowania ekranu

Istnieją różne sposoby blokowania ekranu, aby nikt poza użytkownikiem nie miał dostępu do jego osobistych informacji.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu**, a następnie wybierz metodę blokowania ekranu. Do odblokowania jest wymagany kod odblokowania.

W przypadku zapomnienia kodu odblokowującego należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania kodu.

Symbol

Narysuj wzór, łącząc ze sobą co najmniej cztery kropki, a następnie narysuj ponownie wzór, aby go zweryfikować. Skonfiguruj zapasowy kod PIN, aby móc odblokować ekran w przypadku, gdy zapomnisz wzoru.

PIN

PIN zawiera tylko cyfry. Wpisz co najmniej cztery cyfry, a następnie podaj ponownie kod, aby go zweryfikować.

Hasło

Hasło zawiera litery i cyfry. Wpisz co najmniej cztery znaki, w tym cyfry, a następnie podaj ponownie hasło, aby je zweryfikować.

Tryb prywatny

Informacje o trybie prywatnym

Ten tryb uniemożliwia innym osobom korzystanie z zapisanej na urządzeniu zawartości, takiej jak obrazy i dokumenty, oraz odczytywanie jej. Można zapisać zawartość w określonym miejscu i wyłączyć tryb prywatny, aby elementy zostały bezpiecznie ukryte.

Ukrywanie treści

1 Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Tryb prywatny**, a następnie dotknij przełącznika **Tryb prywatny**, aby go włączyć. Ewentualnie otwórz panel szybkich ustawień i dotknij **Tryb prywatny**, aby włączyć tę funkcję.

Przy pierwszym włączeniu trybu prywatnego ustaw kod odblokowania i zapasowy kod PIN.

2 Wpisz kod odblokowujący trybu prywatnego.

Gdy ten tryb jest aktywny, na górze ekranu znajduje się .

3 Aby wybrać elementy do ukrycia, dotknij elementu na liście i przytrzymaj go, zaznacz elementy do wybrania, a następnie dotknij ⋮ → **Przenieś do Prywatnych** lub dotknij **Przenieś** → **Prywatne** → **Przenieś tutaj**.

Na elementach przeniesionych do trybu prywatnego jest wyświetlana ikona .

4 Gdy wybierzesz elementy, które chcesz ukryć, otwórz ekran aplikacji, dotknij opcji **Ustawienia** → **Tryb prywatny**, a następnie dotknij przełącznika **Tryb prywatny**, aby go wyłączyć. Możesz też otworzyć panel szybkich ustawień i dotknąć **Tryb prywatny**, aby wyłączyć tę funkcję.

Wybrane elementy znikną z ekranu.

Zanim wyłączysz tryb prywatny, upewnij się, że wszystkie pliki zostały poprawnie zapisane lub przeniesione.

Wyświetlanie ukrytej zawartości

Ukryte elementy zostaną wyświetlone dopiero po włączeniu trybu prywatnego.

1 Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Tryb prywatny**, a następnie dotknij przełącznika **Tryb prywatny**, aby go włączyć. Ewentualnie otwórz panel szybkich ustawień i dotknij **Tryb prywatny**, aby włączyć tę funkcję.

2 Wpisz kod odblokowujący trybu prywatnego.

3 Na ekranie aplikacji dotknij **Moje pliki** → **Prywatne**.

Na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie elementy przeniesione do trybu prywatnego.

Tryb Ułatwienia

Korzystanie z trybu ułatwień upraszcza korzystanie z urządzenia — stosowany jest prostszy wygląd, a ikony na ekranie startowym są większe. Istnieje możliwość uzyskiwania dostępu do najpopularniejszych aplikacji i często używanych ustawień, a także dodawania skrótów do ulubionych kontaktów.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Tryb Ułatwienia** → **Tryb Ułatwienia**, wybierz aplikacje, które mają mieć prostszy układ, a następnie dotknij **Gotowe**.

Aby powrócić do trybu standardowego, otwórz ekran startowy i dotknij **Ustawienia ułatwień** → **Tryb Ułatwienia** → **Tryb Standardowy** → **Gotowe**.

Zarządzanie skrótami

Jeśli chcesz dodać skrót do aplikacji do ekranu startowego, przewiń w lewo, dotknij ⊕, a następnie wybierz aplikację.

Jeśli chcesz dodać skrót do kontaktu na ekranie startowym, przewiń w prawo, dotknij .

Jeśli chcesz usunąć skrót z ekranu startowego, dotknij ⋮ → **Edytuj**, wybierz aplikację lub kontakt z ⊖.

Przenoszenie danych z poprzedniego urządzenia

Korzystanie z kont kopii zapasowych

Dane kopii zapasowej z poprzedniego urządzenia można przenieść na nowe urządzenie przy użyciu konta Google lub Samsung. Więcej informacji można znaleźć w części Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie danych.

Korzystanie z aplikacji Samsung Smart Switch

Dane z poprzedniego urządzenia można przesłać na nowe urządzenie za pomocą aplikacji Smart Switch. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę www.samsung.com/smartswitch.

Funkcja Samsung Smart Switch nie działa na niektórych urządzeniach i komputerach.

Korzystanie z aplikacji Smart Switch Mobile

Ta aplikacja pozwala przesyłać dane z poprzednio używanego urządzenia iPhone lub urządzenia z systemem Android na nowe urządzenie. Aplikację można pobrać ze sklepu **GALAXY Apps** lub **Sklep Play**.

1 Na urządzeniu dotknij opcji **Smart Switch Mobile**.

2 Na urządzeniu wybierz odpowiednią dla poprzedniego typu urządzenia opcję i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli poprzednio używane urządzenie to urządzenie z systemem Android, należy upewnić się, że w urządzeniu zainstalowano aplikację Smart Switch Mobile. Więcej informacji znajduje się w pomocy.

Korzystanie z aplikacji Smart Switch za pomocą komputerów

Ta funkcja pozwala importować kopię zapasową kontaktów danych (z urządzeń przenośnych wybranych producentów) z komputera na urządzenie. Aplikację można pobrać z witryny www.samsung.com/smartswitch.

1 Zapisz na komputerze kopię zapasową danych ze starego urządzenia. Więcej informacji może udzielić producent urządzenia.

2 W komputerze uruchom aplikację Smart Switch.

3 Podłącz swoje aktualne urządzenie do komputera kablem USB.

4 Na komputerze kliknij nazwę producenta starego urządzenia i przenieś dane do nowego urządzenia, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Korzystanie z Samsung Kies

Aby przywrócić dane na urządzeniu, można za pomocą programu Samsung Kies zaimportować kopię zapasową danych z komputera. Kopię zapasową danych można także wykonać na komputerze za pomocą aplikacji Samsung Kies. Więcej informacji można znaleźć w części Łączenie z programem Samsung Kies.

Konfiguracja konta

Dodawanie kont

Niektóre aplikacje używane na urządzeniu działają pod warunkiem zarejestrowania konta. Utworzenie kont pozwala w pełni korzystać z funkcji urządzenia.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Konta** → **Dodaj konto** i wybierz usługę konta. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację konta.

Jeśli chcesz zsynchronizować zawartość z kontami, wybierz konto i zaznacz elementy, które mają zostać zsynchronizowane.

Usuwanie kont

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Konta**, wybierz konto, a następnie dotknij polecenia ⋮ → **Usuń konto**.

Telefon

Nawiązywanie połączeń

Dotknij **Telefon** na ekranie aplikacji.

Dotknij **Klawiatura**, wpisz numer telefonu, a następnie dotknij , aby wykonać połączenie głosowe, lub dotknij , aby wykonać połączenie wideo. Możesz także dzwonić pod numery telefonu z list **Spis poł.**, **Ulubione** i **Kontakty**.

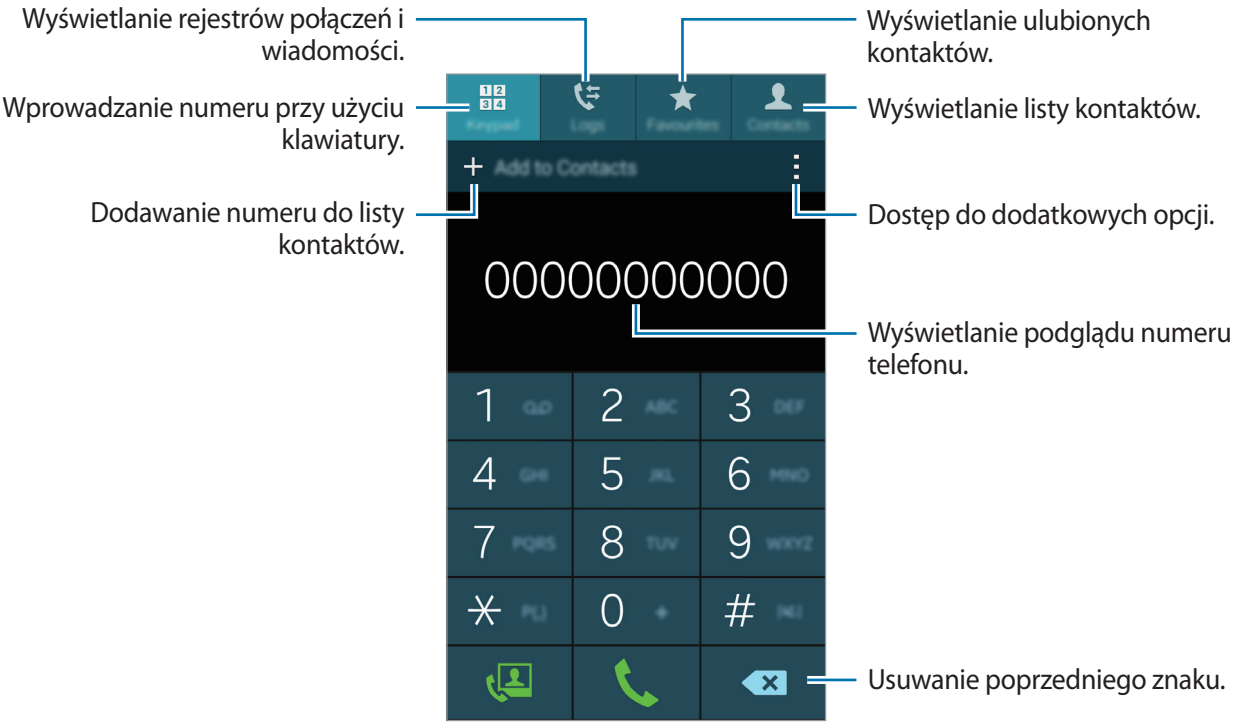

Wykonywanie połączeń z dzienników połączeń lub listy kontaktów

Dotknij **Spis poł.** lub **Kontakty**, a następnie przeciągnij kontakt lub numer telefonu w prawo, aby wykonać połączenie.

Aby wyłączyć funkcję nawiązywania połączenia przez przeciągnięcie ikony w prawo, dotknij ⋮ → **Ustawienia** → **Kontakty**, a następnie usuń zaznaczenie **Przec.,by zadz./wys.wiad.**

Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

Dotknij **Klawiatura**.

Dotknij i przytrzymaj **0** do momentu wyświetlenia znaku +. Wprowadź numer kierunkowy kraju, miejscowości i numer telefonu, a następnie dotknij .

Jeśli chcesz zablokować wychodzące połączenia międzynarodowe, dotknij ⋮ → **Ustawienia** → **Połączenia** → **Dodatkowe ustawienia** → **Blokowanie poł.** Następnie wybierz typ połączenia i zaznacz **Połączenia międzynarodowe**.

Odbieranie połączeń

Odbieranie połączenia

Podczas sygnału połączenia przychodzącego przeciągnij poza duży okrąg.

Odrzucanie połączenia

Podczas sygnału połączenia przychodzącego przeciągnij poza duży okrąg.

Aby wysłać wiadomość po odrzuceniu połączenia przychodzącego, przeciągnij pasek wiadomości odrzucenia w górę.

Jeśli chcesz utworzyć różne wiadomości odrzucenia, na ekranie aplikacji dotknij opcji **Telefon** → ⋮ → **Ustawienia** → **Połączenia** → **Odrzucanie połączeń** → **Wiad. o odrzucaniu poł.** → +.

Automatyczne odrzucanie połączeń z niepożądanych numerów

1 Dotknij **Telefon** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij ⋮ → **Ustawienia** → **Połączenia** → **Odrzucanie połączeń** → **Tryb autom. odrzucania** → **Autom. odrzucanie numerów**.

3 Dotknij **Lista autom. odrzucania** → +, wprowadź numer, a następnie przypisz kategorię.

4 Dotknij **Zapisz**.

Nieodebrane połączenia

Jeśli nie odbierzesz połączenia, symbol pojawi się na pasku stanu. Otwórz panel powiadomień, aby wyświetlić listę nieodebranych połączeń. Ewentualnie na ekranie aplikacji dotknij **Telefon** → **Spis poł.**, aby wyświetlić nieodebrane połączenia.

Opcje dostępne w trakcie połączeń

W trakcie połączenia głosowego

Dostępne są następujące czynności:

- : zwiększanie głośności.
- **Dod. poł.**: nawiązywanie drugiego połączenia.
- **Klawiat.**: otwarcie klawiatury.
- **Rozłącz**: zakończenie bieżącego połączenia.
- **Wł. głośnik**: włączanie lub wyłączanie trybu głośnomówiącego. Podczas korzystania z trybu głośnomówiącego należy mówić do mikrofonu znajdującego się u góry urządzenia, trzymając urządzenie z dala od uszu.
- **Wył. mikrofon**: można wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał.
- **Bluetooth**: umożliwia przełączanie połączenia na słuchawkę Bluetooth, jeśli jest połączona z urządzeniem.

Aby wyświetlić więcej opcji, dotknij ⋮.

W trakcie połączenia wideo

Dostępne są następujące czynności:

- ⋮ → **Ukryj mnie**: aby ukryć swój obraz przed rozmówcą.
- ⋮ → **Obraz wychodzący**: wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.
- ⋮ → **Przechwyć obraz**: zrobienie zdjęcia drugiej osoby.
- ⋮ → **Nagraj wideo**: nagranie filmu z obrazami drugiej osoby.
- ⋮ → **Notatka**: tworzenie notatki.
- ⋮ → **Wiadomości**: wysyłanie wiadomości.
- ⋮ → **Klawiatura**: otwarcie klawiatury.
- ⋮ → **Wył. głośnik** / **Wł. głośnik**: włączanie lub wyłączanie trybu głośnomówiącego. Podczas korzystania z trybu głośnomówiącego należy mówić do mikrofonu znajdującego się u góry urządzenia, trzymając urządzenie z dala od uszu.
- ⋮ → **Przełącz na słuchawki** / **Przełącz na telefon**: ustawienie podłączonej słuchawki Bluetooth lub głośnika urządzenia jako wyjścia dźwięku.
- ⋮ → **Włącz tryb Podwójny aparat** / **Wyłącz tryb Podwójny aparat**: włączanie lub wyłączanie funkcji dwóch aparatów. Dzięki korzystaniu z przedniego i tylnego aparatu, rozmówca może widzieć użytkownika i jego otoczenie.

Dotknij ekranu, aby użyć następujących opcji:

- : można zastosować ikony emotikonów w obrazie.
- **Przełącz**: przełączanie między przednim i tylnym aparatem.
- **Wył. mikrofon**: można wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał.
- **Rozłącz**: zakończenie bieżącego połączenia.

Kontakty

Dodawanie kontaktów

Przenoszenie kontaktów z innych urządzeń

Do tego urządzenia można przenieść kontakty z innych urządzeń. Więcej informacji można znaleźć w części Przenoszenie danych z poprzedniego urządzenia.

Tworzenie kontaktów ręcznie

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Dotknij + i wprowadź informacje o kontakcie.

- : dodawanie obrazu.
- + / −: dodawanie lub usuwanie pola kontaktu.

3 Dotknij **Zapisz**.

Aby za pomocą klawiatury dodać numer telefonu do listy kontaktów, dotknij **Klawiatura**, wpisz numer, a następnie dotknij **Dodawanie do Kontaktów**.

Tworzenie kontaktów z wizytówki

Zrób zdjęcie wizytówki i wyodrębnij z niej informacje kontaktowe.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Dotknij ⋮ → **Wizytówki** → +.

Aby wybrać lub dodać rozpoznawane języki, dotknij ⋮ → **Język docelowy**.

3 Połóż wizytówkę na płaskiej powierzchni.

4 Ustaw urządzenie tak, aby wizytówka zmieściła się w ramkach na ekranie. Kiedy ramka zmieni kolor na zielony, automatycznie zostanie zrobione zdjęcie. W urządzeniu odczytywane są także informacje kontaktowe z wizytówki i następnie są konwertowane na wpis kontaktu.

- Jeśli zdjęcie nie zostanie wykonane automatycznie, dotknij .
- Aby ręcznie wykonywać zdjęcia wizytówek, dotknij ⋮ → **Automatyczne przechwytywanie** → **Wyłącz**.
- Aby wyodrębnić tekst z zapisanego obrazu, dotknij ⋮ → **Załaduj obraz**.

5 Edytuj informacje lub dodaj więcej informacji, a następnie dotknij **Zapisz**.

Importowanie i eksportowanie kontaktów

Kontakty można zarówno importować do urządzenia z usług pamięci masowej, jak i eksportować je z urządzenia do usług pamięci masowej.

Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.

Dotknij ⋮ → **Ustawienia** → **Kontakty** → **Importuj/Eksportuj**, a następnie wybierz opcję importowania lub eksportowania.

Wyszukiwanie kontaktów

Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.

Użyj jednej z następujących metod wyszukiwania:

- Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
- Przeciągnij palcem po wykazie po prawej stronie listy kontaktów, aby szybko ją przewinąć.
- Dotknij pola wyszukiwania w górnej części listy kontaktów i ekranu i wprowadź kryteria wyszukiwania.

Po wybraniu kontaktu wykonaj jedną z poniższych czynności:

- ★ : dodawanie do ulubionych kontaktów.
- / : nawiązywanie połączenia głosowego lub wideo.
- : tworzenie wiadomości.
- : tworzenie wiadomości e-mail.

Dodawanie skrótów kontaktów do ekranu startowego

Na ekranie startowym możesz dodać skróty kontaktów, z którymi się często komunikujesz.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Wybierz kontakt.

3 Dotknij ⋮ → **Dodaj skrót do ekranu startowego**.

Wiadomości i poczta e-mail

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości

Istnieje możliwość wysyłania wiadomości tekstowych (SMS) lub multimedialnych (MMS).

- Za wysyłanie lub odbieranie wiadomości w roamingu mogą być naliczane dodatkowe opłaty.
- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, urządzenie ją podzieli.
- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

1 Dotknij **Wiadomości** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij .

3 Dodaj odbiorców, aby wprowadzić wiadomość.

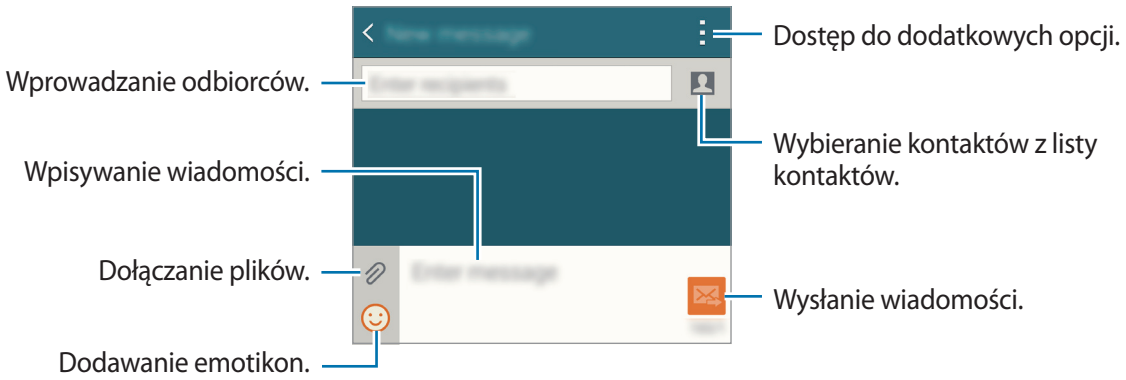

4 Dotknij , aby wysłać wiadomość.

Przeglądanie wiadomości przychodzących

Wiadomości przychodzące są grupowane w wątki według kontaktów. Wybierz kontakt, aby wyświetlić wiadomości od danej osoby.

Za wysyłanie lub odbieranie wiadomości w roamingu mogą być naliczane dodatkowe opłaty.

Podczas wyświetlania wiadomości dotknij ⋮, aby wyświetlić więcej opcji.

E-mail

Konfigurowanie kont e-mail

Dotknij **E-mail** na ekranie aplikacji.

Przy pierwszym otwarciu **E-mail** należy skonfigurować konto e-mail.

Wprowadź adres e-mail i hasło. Dotknij **Dalej** w przypadku prywatnych kont e-mail lub **Konfiguracja ręczna** w przypadku kont firmowych. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces konfigurowania.

Aby skonfigurować następne konto e-mail, dotknij ☰ → **Zarządzaj kontami** → +.

W przypadku posiadania więcej niż jednego konta e-mail można ustawić jedno jako konto domyślne. Dotknij ☰ → **Zarządzaj kontami** → ⋮ → **Ustaw jako konto domyślne**.

Wysyłanie wiadomości e-mail

Dotknij **E-mail** na ekranie aplikacji.

Dotknij ikony na dole ekranu, aby utworzyć wiadomość.

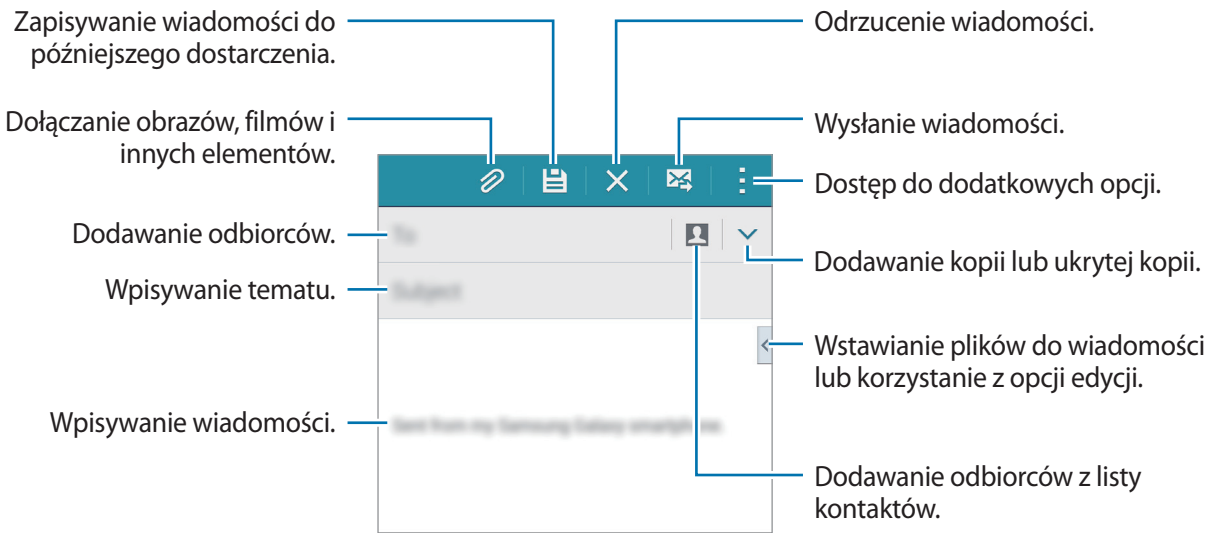
Zapisywanie wiadomości do późniejszego dostarczenia.
Odrzucenie wiadomości.
Dołączanie obrazów, filmów i innych elementów.
Wysłanie wiadomości.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Dodawanie odbiorców.
Dodawanie kopii lub ukrytej kopii.
Wpisywanie tematu.
Wstawianie plików do wiadomości lub korzystanie z opcji edycji.
Wpisywanie wiadomości.
Dodawanie odbiorców z listy kontaktów.

Odczytywanie wiadomości e-mail

Dotknij **E-mail** na ekranie aplikacji.

Dotknij i wybierz konto e-mail; nowe wiadomości e-mail zostaną pobrane. Aby ręcznie pobrać nowe wiadomości, dotknij .

Dotknij wiadomość, aby ją odczytać.

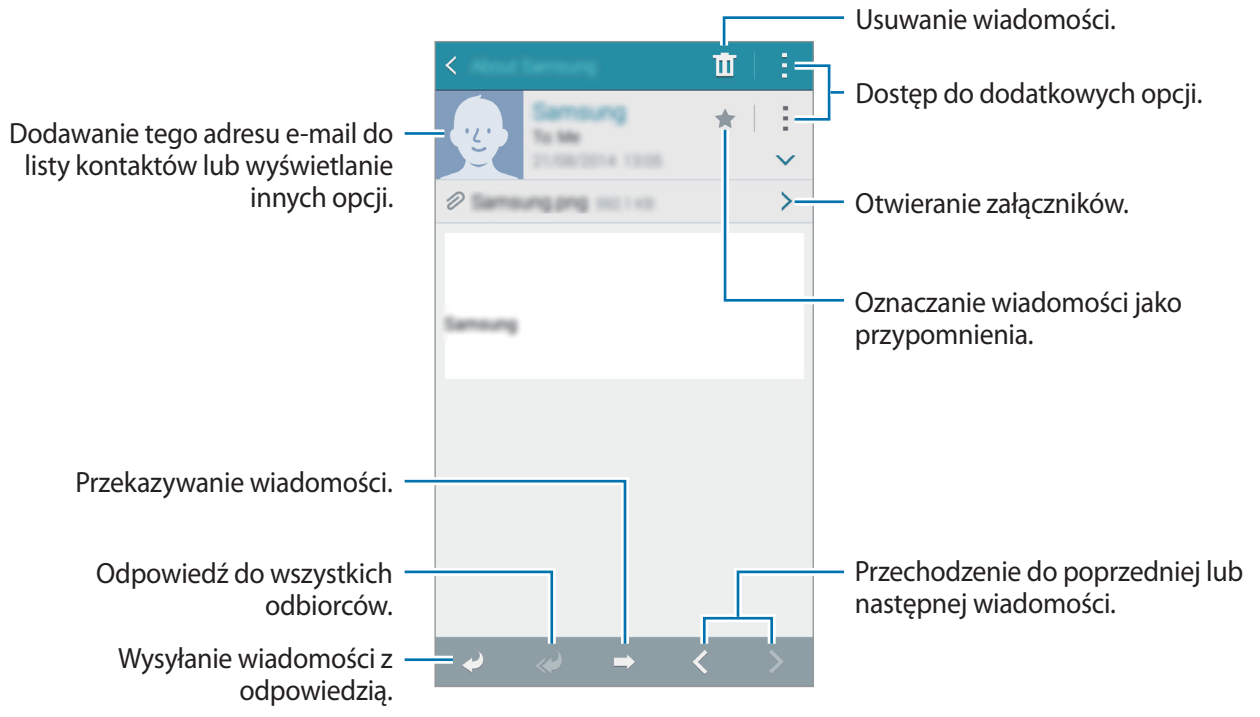
Usuwanie wiadomości.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Dodawanie tego adresu e-mail do listy kontaktów lub wyświetlanie innych opcji.
Otwieranie załączników.
Oznaczanie wiadomości jako przypomnienia.
Przekazywanie wiadomości.
Odpowiedź do wszystkich odbiorców.
Przechodzenie do poprzedniej lub następnej wiadomości.
Wysyłanie wiadomości z odpowiedzią.

Aparat

Fotografia podstawowa

Robienie zdjęć lub nagrywanie filmów

1 Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij obrazu na ekranie podglądu w miejscu, w którym ma być ustawiona ostrość.

3 Dotknij symbolu , aby zrobić zdjęcie, lub symbolu , aby nagrać film.

- Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć jego część, lub zsuń je, aby ją pomniejszyć.
- Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknij .
- Aby zmienić ustawienia ostrości w trakcie nagrywania filmu, dotknij ekranu w miejscu, w którym ma być ustawiona ostrość. Aby ustawić ostrość na środku ekranu, dotknij .

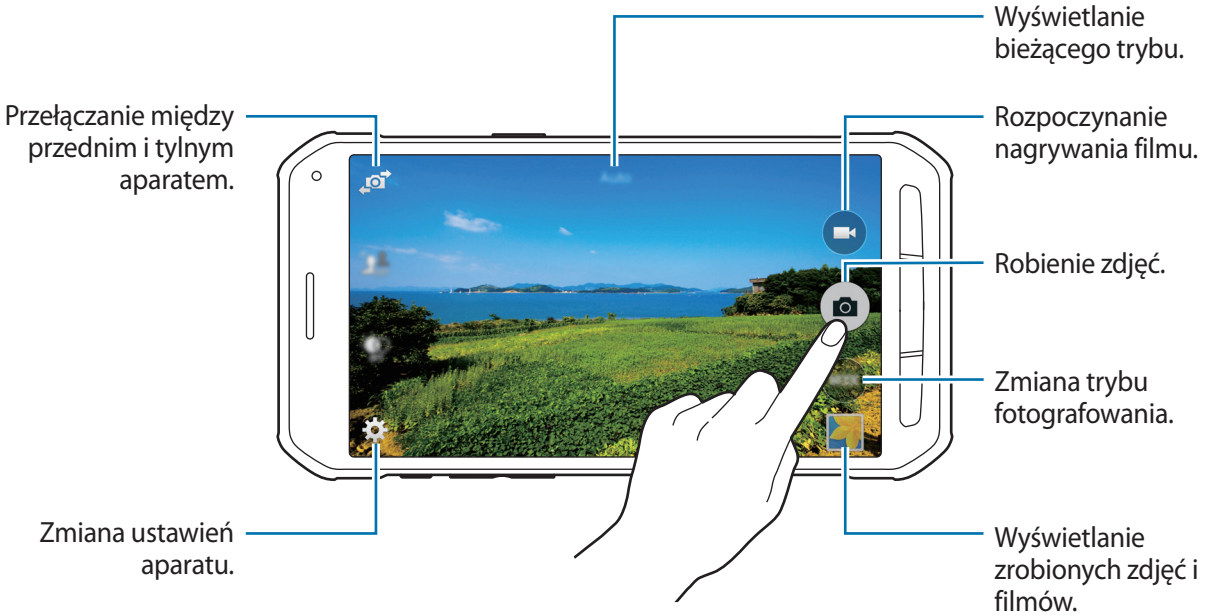

- Aparat wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany.
- Upewnij się, że obiektyw jest czysty. W przeciwnym razie urządzenie może nie działać poprawnie w niektórych trybach wymagających wysokiej rozdzielczości.
- Obiektyw aparatu przedniego dobrze nadaje się do robienia zdjęć szerokokątnych. Na zdjęciach szerokokątnych mogą pojawić się drobne zniekształcenia i nie są one oznaką nieprawidłowości działania urządzenia.

Uruchamianie aparatu na zablokowanym ekranie

Jeśli wydarzy się coś specjalnego i chcesz szybko zrobić zdjęcie, uruchom **Aparat** na zablokowanym ekranie.

Na zablokowanym ekranie przeciągnij poza duży okrąg. Jeśli ikona się nie wyświetla, otwórz ekran aplikacji, dotknij opcji **Ustawienia** → **Ekran blokady**, a następnie dotknij opcji **Skrót do aparatu**.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Zwyczaje przy używaniu aparatu

- Nie należy robić zdjęć ani nagrywać filmów z osobami, które nie wyraziły na to zgody.
- Nie należy robić zdjęć ani nagrywać filmów, które są prawnie zabronione.
- Nie należy robić zdjęć ani nagrywać filmów w miejscach, gdzie taka czynność może naruszyć czyjąś prywatność.

Wyb. pole ostrości

Efekt nieostrości umożliwia rozmazanie tła i uwydatnienie głównego obiektu.

Bez efektu

Z efektem

1 Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.

2 Aby włączyć opcję, dotknij ⚙ → **Wyb. pole ostrości**.

3 Dotknij obrazu na ekranie podglądu w miejscu, w którym ma być ustawiona ostrość.

Gdy ostrość jest ustawiona na żądanym obiekcie, ramka ostrości zmieni kolor na zielony.

4 Dotknij ●, aby zrobić zdjęcie.

5 Dotknij miniatury w prawym dolnym rogu ekranu, aby edytować zdjęcie.

6 Dotknij i wybierz jedną z poniższych opcji:

- **Ostr. w pobliżu**: wyróżnienie fotografowanego obiektu i rozmycie tła dookoła niego.
- **Ostrość w oddali**: rozmycie fotografowanego obiektu i ustawienie ostrości na tło.
- **Ostrość wszędzie**: ustawienie ostrości zarówno na fotografowany obiekt, jak i jego tło.

7 Dotknij .

- Zaleca się umieszczenie obiektów w odległości 10–50 cm od urządzenia. Ustaw blisko urządzenia obiekty, na których chcesz ustawić ostrość.
- Robiąc zdjęcie, zachowaj wystarczającą odległość między obiektem a tłem. Odległość powinna wynosić ponad dwukrotną długość dystansu między urządzeniem i obiektem.
- Jakość zdjęć wykonanych za pomocą urządzenia może być gorsza w następujących sytuacjach:
  - Urządzenie lub obiekt się porusza.
  - Oświetlenie tła jest intensywne lub oświetlenie sceny jest niedostateczne bądź zdjęcia są robione w pomieszczeniu.
  - Obiekt lub tło jest bez wzorów lub składa się z jednolitych kolorów.

Tryby fotografowania

Auto

Ten tryb umożliwia automatyczną ocenę warunków przez aparat i wybór optymalnego trybu fotografowania.

Na ekranie aplikacji dotknij **Aparat** → **Tryb** → **Auto**.

Upiększanie twarzy

Ten tryb umożliwia fotografowanie rozjaśnionej twarzy w celu uzyskania subtelniejszego zdjęcia.

Na ekranie aplikacji dotknij **Aparat** → **Tryb** → **Upiększanie twarzy**.

Zdj. i więcej

Dzięki temu trybowi można wykonywać serię zdjęć i edytować je, stosując różne efekty za pomocą trybów fotografowania. Zdjęcia wykonane w tym trybie oznaczone są symbolem w **Galeria**.

W przypadku robienia zdjęć w tym trybie nie można korzystać z funkcji powiększenia.

1 Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **Tryb** → **Zdj. i więcej**.

3 Dotknij .

W urządzeniu wykonywana jest seria zdjęć i wyświetlane są dostępne tryby fotografowania.

4 Wybierz tryb fotografowania i zastosuj efekt na zdjęciach.

- **Najlepsze zdjęcie**: wykonanie serii zdjęć, a następnie zapisanie najlepszego z nich. Aby wyświetlić inne zdjęcia w serii, przewiń w lewo lub w prawo. Na urządzeniu polecane jest najlepsze zdjęcie, przy którym wyświetlana jest ikona .
- **Najlepszy wyraz twarzy**: robienie w tym samym czasie kilku zdjęć grupowych, a następnie łączenie ich w celu uzyskania jak najlepszego zdjęcia. Dotknij białej ramki na jednej z twarzy i wybierz najlepszą minę danej osoby z min, które zostaną wyświetlone na dole ekranu, a następnie zrób to samo z pozostałymi twarzami. Na urządzeniu polecane jest najlepsze zdjęcie, przy którym wyświetlana jest ikona .
- **Zdj. dramat.**: wykonywanie serii zdjęć i łączenie ich w celu otrzymania zdjęcia przedstawiającego śladu ruchu. Ślad ruchu można zwiększyć, dodając więcej zdjęć z dołu ekranu. Aby edytować ślady ruchu na wybranych zdjęciach, dotknij i wybierz zdjęcie. Dotknij , aby wyświetlić ślady ruchu obiektu lub dotknij , aby usunąć ślady ruchu. Edytuj zdjęcie zgodnie z wymaganiami i dotknij **Gotowe**.
- **Gumka**: wymazywanie niechcianych ruszających się obiektów. Dotknij ikony , aby usunąć niechciane ruchome obiekty. Dotknij , aby przywrócić oryginalne zdjęcie.
- **Zdjęcie panoramiczne**: zastosowanie w tle obiektu efektu symulującego jego szybki ruch. Dotknij **Obiekty**, aby wybrać temat. Dotknij **Rozm. ruch**, aby zmienić kąt rozmycia zastosowanego na tło. Dotknij i narysuj palcem okrąg wokół dużego okręgu, aby dostosować kąt rozmycia. Aby dostosować poziom rozmycia tła, przeciągnij ekran w lewo lub w prawo.

5 Po zakończeniu edycji zdjęć dotknij opcji .

Panorama

Ten tryb umożliwia zrobienie zdjęcia składającego się z wielu połączonych razem zdjęć. Zdjęcie wykonane w tym trybie oznaczone jest symbolem w **Galeria**.

Na ekranie aplikacji dotknij **Aparat** → **Tryb** → **Panorama**.

Aby zdjęcie było jak najlepsze, przestrzegaj następujących zasad:

- Przemieszczaj aparat powoli w jednym kierunku.
- Utrzymuj obraz w kadrze na wizjerze aparatu.
- Unikaj fotografowania niewyróżniającego się tła, na przykład czystego nieba lub jednolitej ściany.

Wirt. wyc.

W tym trybie fotografowania można robić zdjęcia przestrzenne, poruszając się w przód albo obracając się w lewo lub w prawo. Wykonane zdjęcia przestrzenne robione są z różnych kątów widzenia. Istnieje możliwość wyświetlania zdjęć w formie pokazu slajdów i symulowania poruszania się w przestrzeni. Zdjęcie wykonane w tym trybie oznaczone jest symbolem w **Galeria**.

1 Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **Tryb** → **Wirt. wyc.**

3 Przesuń urządzenie, aby umieścić kropkę w dużym okręgu na środku ekranu podglądu. Zmiana koloru okręgu na niebieski oznacza rozpoczęcie fotografowania przez urządzenie.

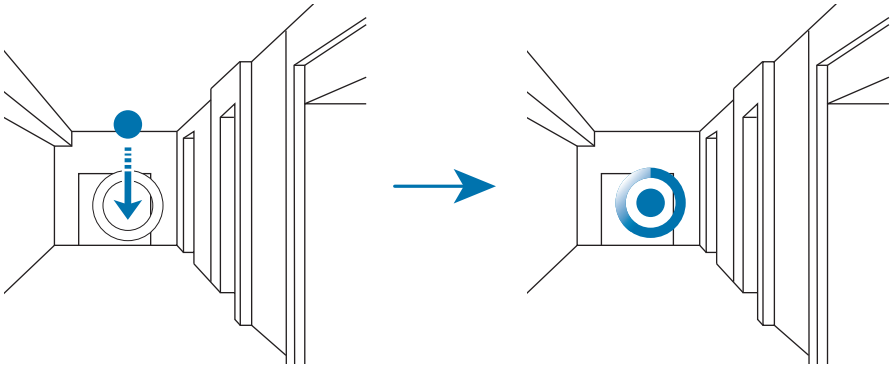

4 Podczas robienia zdjęć przesuwaj się powoli w przód albo obracaj w lewo lub w prawo. Za każdym razem, kiedy kropka znajdzie się w dużym okręgu, w urządzeniu automatycznie wykonywane jest zdjęcie.

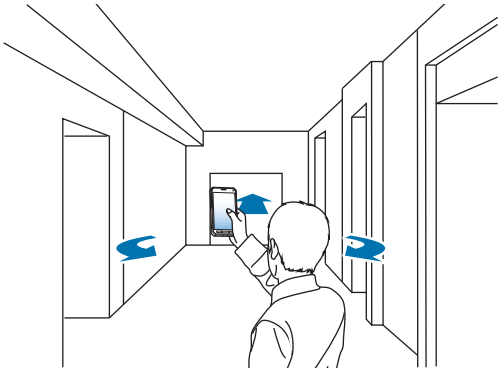

5 Powtarzaj to działanie, aby robić więcej zdjęć.

Aby wyświetlić podgląd zdjęcia, dotknij 〉 w lewej dolnej części ekranu. Kierunek robienia zdjęć jest wyświetlany na każdej miniaturze.

Jeśli chcesz usunąć zdjęcie, które zostało zrobione ostatnie, dotknij **Cofnij**.

6 Aby zakończyć, dotknij ■.

Podw.aparat

Podczas robienia zdjęcia poziomego przy użyciu tylnego aparatu zdjęcie lub film zarejestrowany przez przedni aparat jest wyświetlany w wewnętrznym okienku lub odwrotnie. Ta funkcja umożliwia jednoczesne zrobienie pięknego zdjęcia krajobrazu i autoportretu.

Na ekranie aplikacji dotknij **Aparat** → **Tryb** → **Podw.aparat**, aby włączyć tryb Dual Camera. Dotknij ●, aby zrobić zdjęcie, lub dotknij ●, aby nagrać film.

Przełączanie między aparatem przednim i tylnym.
Dotknij, aby zmienić rozmiar lub przenieść w inne miejsce.
Wybór różnych dostępnych stylów.

- W trybie dwóch aparatów można nagrywać filmy Full HD o maksymalnej długości 5 minut i filmy HD lub VGA o maksymalnej długości 10 minut.
- Podczas nagrywania filmów w tym trybie dźwięk jest nagrywany przez wewnętrzny mikrofon.

Zarządzanie trybami fotografowania

Wybierz tryby fotografowania wyświetlane na ekranie wyboru trybu.

Na ekranie aplikacji dotknij **Aparat** → **Tryb** → **Zarz. tryb.**

Pobieranie trybów robienia zdjęć

Pobieranie dalszych trybów fotografowania ze sklepu **GALAXY Apps**.

Na ekranie aplikacji dotknij **Aparat** → **Tryb** → **Pobierz**.

Ustawienia aparatu

Na ekranie aplikacji dotknij **Aparat** → ⚙. Nie wszystkie opcje są dostępne zarówno w trybie fotografowania, jak i nagrywania filmu.

- **Rozmiar obrazu**: można wybrać rozdzielczość. Można użyć wyższej rozdzielczości w celu uzyskania wyższej jakości. Zajmie to jednak więcej miejsca w pamięci.
- **Zdjęcia seryjne**: zrobienie serii zdjęć ruchomych obiektów.
- **Stabiliz. obrazu**: ustawienie, czy ma być automatycznie rozpoznawana ciemność i dostosowywana jasność zdjęcia bez użycia lampy błyskowej.

Ta opcja nie jest dostępna podczas nagrywania filmów.

- **Wykrywanie twarzy**: skonfigurowanie aparatu do rozpoznawania ludzkich twarzy, aby ułatwić ich fotografowanie.
- **ISO**: wybór czułości ISO. To ustawienie kontroluje czułość aparatu na światło. Jest mierzone w wartości odpowiednika dla konwencjonalnego aparatu na film. Niskie wartości można stosować do nieruchomych i dobrze oświetlonych obiektów. Wyższe wartości można stosować do poruszających się lub słabo oświetlonych obiektów.
- **Tryby pomiaru**: wybór opcji pomiaru. Ten parametr określa sposób obliczania wartości oświetlenia. **Centralnie-ważony** umożliwia pomiar oświetlenia tła w środku sceny. **Punktowy** umożliwia pomiar ilości światła w okreslonej lokalizacji. **Matrycowy** umożliwia uśrednienie wartości dla całej sceny.
- **Dotk., aby zrobić zdj.**: dotknij obrazu na ekranie podglądu, aby wykonać zdjęcie.
- **Wyb. pole ostrości**: robienie zdjęć z efektem nieostrości. Więcej informacji można znaleźć w części Wyb. pole ostrości.
- **Rozmiar filmu**: można wybrać rozdzielczość. Można użyć wyższej rozdzielczości w celu uzyskania wyższej jakości. Zajmie to jednak więcej miejsca w pamięci.
- **Tryb nagrywania**: zmiana trybu nagrywania.
- **Stabiliz. wideo**: włączenie lub wyłączenie funkcji stabilizacji obrazu. Funkcja stabilizacji obrazu ułatwia ustawienie ostrości, gdy poruszamy aparatem.
- **Zmiana głośności**: zwiększenie głośności dźwięku przybliżonego obszaru podczas nagrywania.
- **Efekty**: wybór filtra do zastosowania podczas wykonywania zdjęć lub nagrywania filmów.

- **Lampa błyskowa**: włączenie lub wyłączenie lampy błyskowej.
- **Licznik**: można użyć tego trybu do robienia zdjęć z opóźnieniem czasowym.
- **HDR (bog. kol.)**: ten tryb umożliwia wykonywanie zdjęć w bogatych barwach i z wieloma szczegółami nawet w jasnych i ciemnych miejscach.
- **Etykiety lokalizacji**: ustawienie dodawania etykiety lokalizacji do zdjęcia.

- Aby uzyskać lepszą jakość sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.
- W przypadku udostępniania zdjęcia zawierającego etykietę lokalizacji informacje o lokalizacji mogą być widoczne dla innych osób. Aby tego uniknąć, podczas oglądania zdjęć należy dotknąć ⋮ → **Więcej informacji** → ✎, a następnie dotknąć ⊖ w polu **Lokalizacja**, aby usunąć informacje o lokalizacji.

- **Położenie pamięci**: wybór lokalizacji pamięci do zapisywania.
- **Zapisz odwrócony**: odwrócenie obrazu w celu utworzenia odbicia lustrzanego fotografowanej sceny podczas robienia zdjęć przednim aparatem.
- **Przejrzyj obr./filmy**: ustawienie wyświetlania zdjęć i filmów na urządzeniu po ich zrobieniu/nagraniu.
- **Zdalny wizjer**: można wtedy sterować tym urządzeniem zdalnie, aby robić zdjęcia lub nagrywać filmy na odległość.

Ta funkcja może być niedostępna w zależności od urządzenia, z którym chcesz się połączyć.

- **Balans bieli**: można wybrać właściwy balans bieli, aby obrazy miały realistyczny zakres kolorów. Ustawienia są przeznaczone do użycia w określonych warunkach oświetlenia. Te ustawienia są podobne do zakresu temperatur w balansie bieli w profesjonalnych aparatach.
- **Wartość ekspozycji**: zmiana wartości ekspozycji. Służy do określenia ilości światła, która dociera do przetwornika obrazu w aparacie. Przy słabym oświetleniu należy wybrać wyższą wartość ekspozycji.
- **Linie siatki**: wyświetlenie linii pomocniczych w wizjerze, które ułatwiają skomponowanie zdjęcia podczas wybierania obiektów.
- **Klawisz głośności**: ustawianie przycisku głośności jako przycisku kontrolującego migawkę lub funkcję powiększania.
- **Sterowanie głosem**: ustawienie urządzenia tak, aby robiło zdjęcia na polecenie głosowe.
- **Pomoc**: wyświetlanie informacji pomocy dotyczących korzystania z aparatu.
- **Zeruj ustawienia**: zerowanie ustawień aparatu.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego trybu pracy.

Galeria

Wyświetlanie zawartości na urządzeniu

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Galeria** i wybierz obraz lub film.

Pliki filmów są wyświetlane z ikoną ▶ na miniaturze podglądu.

Aby ukryć lub wyświetlić pasek menu i miniatury, dotknij ekranu.

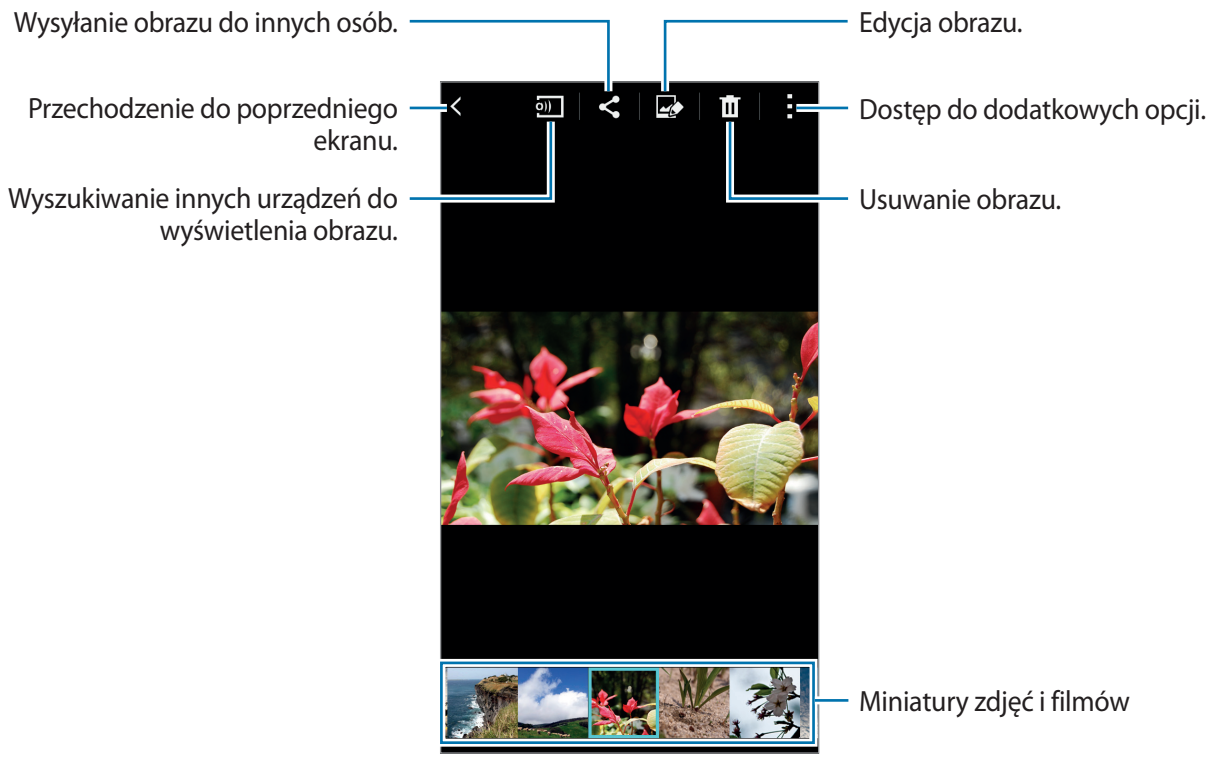

Wiadomość alarmowa

Tryb awaryjny

Informacje o trybie ratunkowym

Dzięki temu trybowi można wydłużyć czas czuwania urządzenia w sytuacji awaryjnej. Po włączeniu tego trybu jasność ekranu jest zmniejszana, a zużycie baterii jest redukowane przez ograniczenie niektórych funkcji. Istnieje także możliwość włączenia flesza, emitowania alarmu akustycznego lub wysłania w wiadomości współrzędnych swojego położenia do innych osób.

Włączanie trybu ratunkowego

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij **Tryb awaryjny**. Ewentualnie na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wiadomość alarmowa** → **Tryb awaryjny**, a następnie dotknij przełącznika **Tryb awaryjny**, aby włączyć tryb awaryjny.

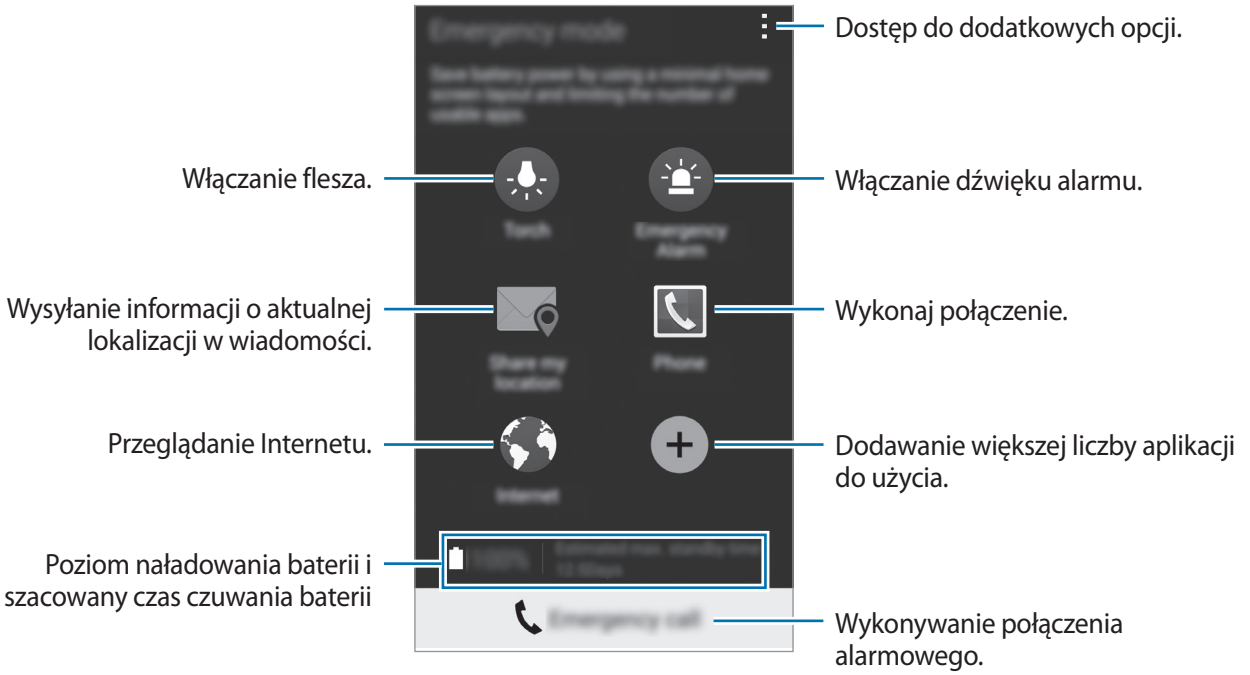
Dostęp do dodatkowych opcji.
Włączanie flesza.
Włączanie dźwięku alarmu.
Wysyłanie informacji o aktualnej lokalizacji w wiadomości.
Wykonaj połączenie.
Przeglądanie Internetu.
Dodawanie większej liczby aplikacji do użycia.
Poziom naładowania baterii i szacowany czas czuwania baterii
Wykonywanie połączenia alarmowego.

Szacowany maksymalny czas czuwania oznacza ile czasu upłynie do rozładowania się baterii, o ile urządzenie nie będzie używane. Czas czuwania może być inny zależnie od ustawień urządzenia i warunków obsługi.

Wyłączanie trybu ratunkowego

Aby wyłączyć tryb ratunkowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij **Tryb awaryjny**. Możesz też dotknąć ⋮ → **Wyłączenie trybu awaryjnego**. Tryb ratunkowy zostanie wyłączony.

Wiadomość z prośbą o pomoc

Informacje o wiadomości z prośbą o pomoc

Można zaprogramować kontakty, do których ma zostać wysłana wiadomość w razie zagrożenia. Aby wysłać wiadomości pod numery kontaktów podstawowych, naciśnij trzykrotnie przycisk włączania/wyłączania.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wiadomość alarmowa**.

Dodawanie kontaktów podstawowych

1. Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wiadomość alarmowa**.
2. Dotknij **Zarządzaj kontaktami głównymi** → **Tworzenie kontaktu głównego**.
3. Dotknij **Utwórz kontakt** i wprowadź informacje o kontakcie lub dotknij **Wybierz z kontaktów**, aby dodać istniejący kontakt jako kontakt podstawowy.

Ustawianie wiadomości z prośbą o pomoc

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Wiadomość alarmowa** → **Wysyłanie wiadomości pomocy**, a następnie dotknij przełącznika **Wysyłanie wiadomości pomocy**, aby go włączyć. Wybierz zawartość wiadomości z prośbą o pomoc.

Wysyłanie wiadomości z prośbą o pomoc

W sytuacji zagrożenia naciśnij trzykrotnie przycisk włączania/wyłączania. Z urządzenia wysyłane są wiadomości do kontaktów podstawowych. W wiadomościach zawarte są informacje na temat lokalizacji.

Powiadomienia o niekorzystnych warunkach atmosferycznych (Geo News)

Informacje o powiadomieniach o niekorzystnych warunkach atmosferycznych (Geo News)

Dzięki tej funkcji można otrzymywać powiadomienia o wystąpieniu w pobliżu danego miejsca niekorzystnych warunków atmosferycznych.

- Funkcja rozpoznaje położenie telefonu i przekazuje informacje o trudnych warunkach pogodowych, jeśli występują w danej okolicy. Przekazywane informacje mogą być różne zależnie od operatora sieci obsługującego dane miejsce.

  Informacje o niekorzystnych warunkach atmosferycznych oraz regionach i językach, w których te informacje są dostępne, są podane na stronie www.samsung.com/geonews.
- Aby otrzymać powiadomienia o niekorzystnych warunkach atmosferycznych, połącz urządzenie z siecią Wi-Fi lub siecią mobilną.
- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Otrzymywanie powiadomień

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Wiadomość alarmowa** → **Wiadomości Geo**, a następnie dotknij przełącznika **Wiadomości Geo**, aby go włączyć.

Powiadomienia wyskakujące

Zaznacz **Okna z pow. funkcji Wiad. Geo**.

Urządzenie wyświetla powiadomienia o trudnych warunkach pogodowych w oknie wyskakującym. Z tego okna wyskakującego można wykonać połączenie alarmowe lub wysłać wiadomości alarmowe do zaprogramowanych kontaktów.

Korzystanie z widgetu Geo News

Swoje bieżące położenie i informacje o trudnych warunkach pogodowych w danej okolicy można wyświetlić w widgecie **Wiadomości Geo**.

Na ekranie startowym przewiń w lewo i dotknij widgetu **Wiadomości Geo**.

Przydatne aplikacje i funkcje

Tryb dzieci

Włączanie trybu dzieci

Ten widget pozwala dzieciom bawić się w bezpiecznym środowisku, zakazując im dostępu do pewnych aplikacji lub rodzajów zawartości.

Przed skorzystaniem z tego widgetu należy go pobrać i zainstalować. Na ekranie startowym dotknij opcji **Tryb dzieci** → **Instaluj**. Po zainstalowaniu widget jest wyświetlany na ekranie startowym i aplikacji.

Aby uruchomić tryb dzieci, dotknij **Tryb dzieci** na ekranie startowym lub ekranie aplikacji.

Gdy uruchomisz ten widget po raz pierwszy, dotknij **Ustaw kod PIN** na dole ekranu. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeżeli widget **Tryb dzieci** zostanie przypadkowo odinstalowany, będzie go można zainstalować ponownie. Na ekranie startowym dotknij wolnego obszaru i przytrzymaj go, dotknij opcji **Widgety**, a następnie dotknij i przytrzymaj widget **Tryb dzieci**. Przeciągnij widget na ekran startowy i dotknij opcji **Tryb dzieci**, aby zainstalować go ponownie.

Ekran startowy w trybie dziecięcym

Ekran startowy jest punktem wyjściowym, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji w trybie dzieci.

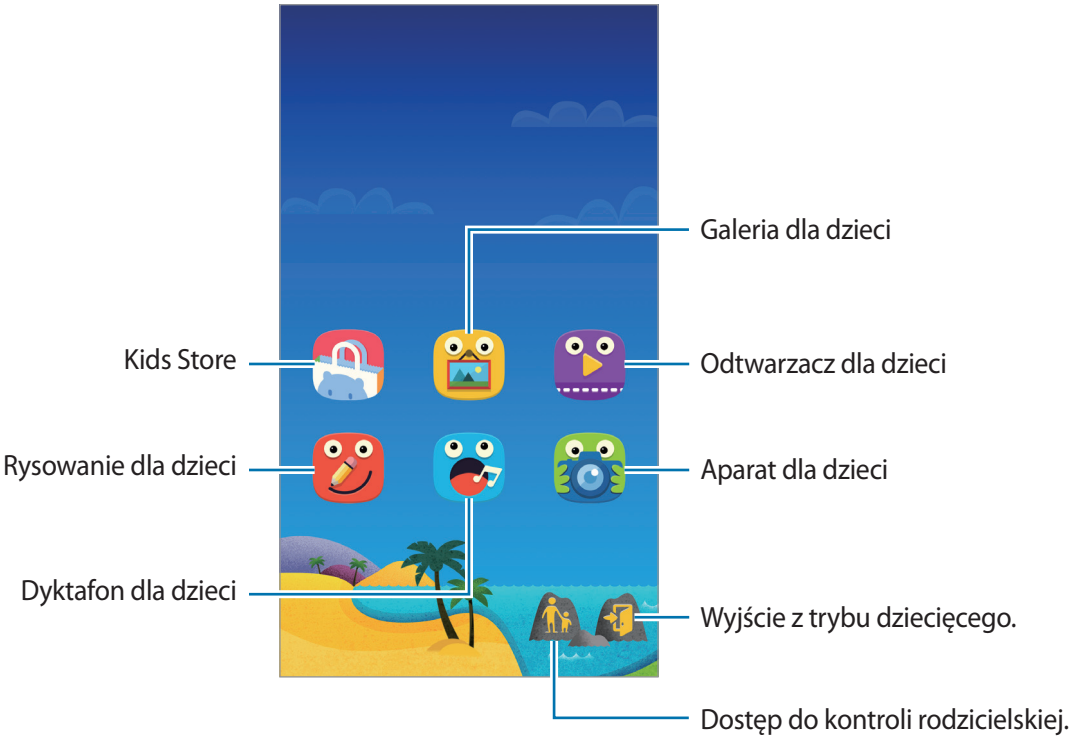

Obszar gier w trybie dziecięcym

Przewiń w prawo na ekranie startowym, aby otworzyć obszar gier w trybie dziecięcym.

Na tym ekranie można sterować postaciami, obiektami tła i nie tylko.

Kontrola rodzicielska

Ta aplikacja służy do kontrolowania dostępu do zawartości i aplikacji w trybie dziecięcym. Można w niej zmienić m.in. ustawienia trybu dziecięcego i limity czasu używania.

Na ekranie startowym dotknij i wprowadź PIN.

Aby wyjść z kontroli rodzicielskiej, naciśnij przycisk ekranu startowego.

S Szukacz

Ta aplikacja służy do wyszukiwania zawartości w urządzeniu. Można nakładać różne filtry i przeglądać historię wyszukiwania.

Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij **S Szukacz**.

Wyszukiwanie zawartości

Dotknij pola wyszukiwania i wpisz słowo kluczowe lub dotknij i powiedz słowo kluczowe.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe wyniki, dotknij i zastosuj filtry w polu wyszukiwania.

Aby zaktualizować listę wyników wyszukiwania, dotknij → **Odśwież**.

Można ustawić parametry wyszukiwania przy użyciu dostępnych filtrów lub wybrać kategorie wyszukiwania. Dotknij → **Ustawienia** → **Wybierz filtry** lub **Kategorie wyszukiwania**.

S Terminarz

Tworzenie zdarzeń lub zadań

1 Dotknij **S Terminarz** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij +. Możesz też wybrać datę bez żadnych zdarzeń lub zadań i dotknąć jej ponownie. Jeśli dla daty zapisano już zdarzenia lub zadania, dotknij daty i dotknij +.

3 Wybierz zdarzenie lub zadanie i podaj szczegóły.

- **Dodaj wydarzenie**: wyznaczanie daty rozpoczęcia i zakończenia zdarzenia. Opcjonalnie można ustawić powtarzanie.
- **Dodaj zadanie**: dodawanie zadania do określonej daty. Opcjonalnie można ustawić priorytet.

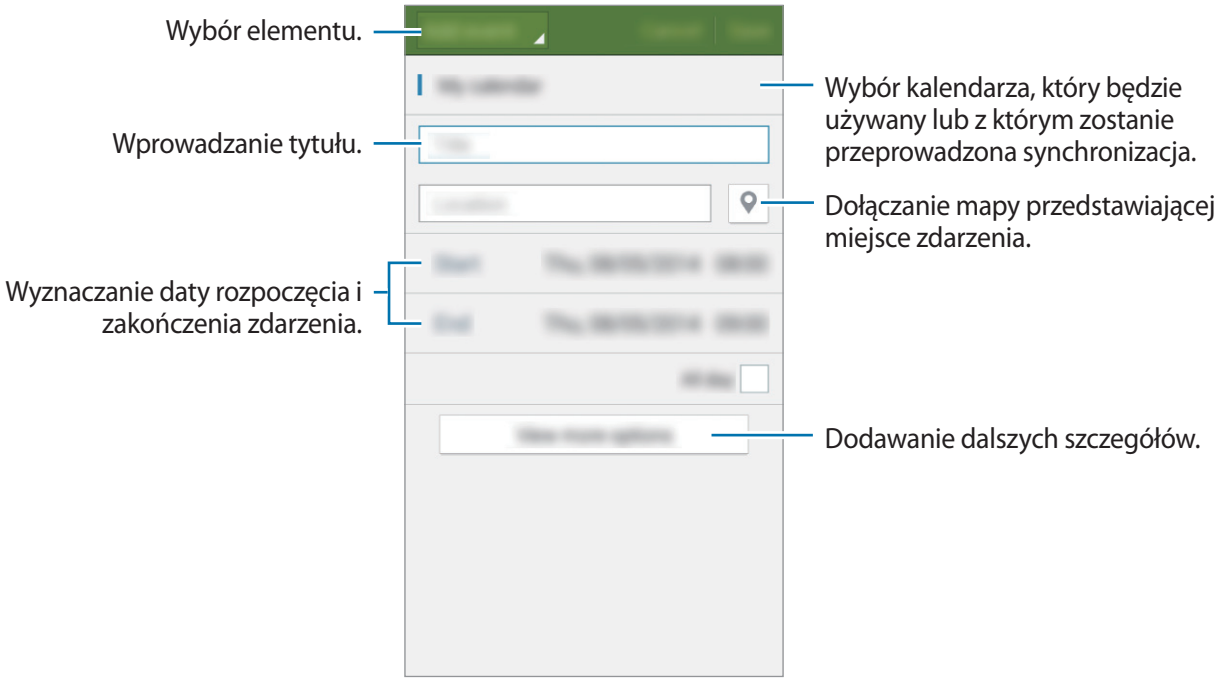
Wybór elementu.
Wprowadzanie tytułu.
Wyznaczanie daty rozpoczęcia i zakończenia zdarzenia.
Wybór kalendarza, który będzie używany lub z którym zostanie przeprowadzona synchronizacja.
Dołączanie mapy przedstawiającej miejsce zdarzenia.
Dodawanie dalszych szczegółów.

4 Dotknij **Zapisz**, aby zapisać zdarzenie lub zadanie.

Synchronizowanie zdarzeń i zadań z kontami

Dotknij **S Terminarz** na ekranie aplikacji.

Jeśli chcesz zsynchronizować zdarzenia i zadania ze swoimi kontami, dotknij ⋮ → **Synchronizacja**.

Jeśli chcesz dodać konta, z którymi będą synchronizowane dane, dotknij ⋮ → **Kalendarze** → **Dodaj konto**. Następnie wybierz konto, z którym chcesz synchronizować dane, i zaloguj się na nim. Gdy konto jest dodane, obok jego nazwy jest wyświetlony zielony okrąg.

Aby zmienić opcje synchronizowania konta, otwórz ekran aplikacji, dotknij opcji **Ustawienia** → **Konta**, a następnie wybierz usługę konta.

S Health

Wprowadzenie

Aplikacja S Health ułatwia zarządzanie informacjami na temat zdrowia. Umożliwia definiowanie celów ćwiczeń, sprawdzanie postępu oraz monitorowanie ogólnego stanu zdrowia.

Uruchamianie aplikacji S Health

W przypadku pierwszego uruchomienia tej aplikacji lub jej ponownego uruchomienia po resecie danych postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu zakończenia konfiguracji.

1 Dotknij **S Health** na ekranie aplikacji.

2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.

Na podstawie parametrów fizycznych obliczany jest standardowy wskaźnik BMR (podstawowa przemiana materii) oraz zalecana jest dzienna dawka kalorii. Zalecenie może nie być dokładne dla wszystkich osób w zależności od wieku, budowy ciała i potrzeb żywieniowych.

Ekran główny aplikacji S Health

Menu aplikacji S Health wyświetlają informacje podstawowe i można uzyskać do nich bezpośredni dostęp za pomocą skrótów.

Dotknij **S Health** na ekranie aplikacji. Dotknij ☰ → **Ekran główny**.

Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach aplikacji S Health, otwórz ekran główny aplikacji S Health i dotknij ⋮ → **Pomoc**.

Informacje dodatkowe

- Cel gromadzenia danych jest ograniczony do świadczenia zleconej usługi, w tym do udostępniania dodatkowych informacji w celu poprawy zdrowia, tworzenia kopii zapasowych i synchronizacji danych, analizowania danych i statystyk oraz opracowywania i świadczenia lepszych usług. (Niemniej jednak w przypadku logowania się do konta Samsung za pomocą aplikacji S Health dane użytkownika mogą zostać zapisane na serwerze w charakterze kopii zapasowej). Dane osobowe mogą być przechowywane, aż przestanie to być wymagane. Dane osobowe zapisane przez aplikację S Health można usunąć za pomocą opcji resetowania danych w menu ustawień. Wszelkie dane udostępniane za pomocą sieci społecznościowych albo przesyłane do urządzeń pamięci masowej należy usuwać osobno.
- Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za niewłaściwe użycie danych udostępnionych w sieciach społecznych lub przeniesionych do innych urządzeń. Udostępniając własne dane osobowe, należy zachować szczególną ostrożność.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do urządzeń pomiarowych, upewnij się, że łączność działa poprawnie. W przypadku połączenia bezprzewodowego, jak Bluetooth lub ANT+, na pracę urządzenia mogą mieć wpływ zakłócenia elektroniczne wywoływane przez inne urządzenia. Nie należy używać urządzenia w pobliżu urządzeń emitujących fale radiowe.
- Zawartość używana w aplikacji S Health może różnić się zależnie od wersji aplikacji. Usługi dostarczane wraz z aplikacją mogą ulec zmianie lub ich świadczenie może zostać przerwane bez powiadomienia.
- Dostępne funkcje i usługi aplikacji S Health zależą od lokalnych praw i przepisów obowiązujących w danym regionie.
- Niektóre funkcje aplikacji S Health mogą nie być dostępne w zależności od regionu.
- Funkcje aplikacji S Health są przeznaczone wyłącznie do udostępniania informacji na temat zdrowia. Nie są one przeznaczone do diagnozowania chorób lub innych stanów, do leczenia i łagodzenia chorób ani im zapobiegania.

S Voice

Informacje o aplikacji S Voice

Ta aplikacja umożliwia uruchamianie różnych funkcji urządzenia za pomocą poleceń głosowych.

Dotknij **S Voice** na ekranie aplikacji. Możesz też dwa razy nacisnąć przycisk ekranu startowego.

Jeśli chcesz zablokować dostęp przez naciśnięcie przycisku ekranu startowego, dotknij ⋮ → **Settings** i usuń zaznaczenie **Open via the home key**.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Ustawianie języka

Dotknij ⋮ → **Settings** → **Language**, a następnie wybierz język.

Wybrany język odnosi się tylko do aplikacji **S Voice** i nie jest językiem stosowanym do wyświetlania informacji na urządzeniu.

Korzystanie z aplikacji S Voice

Po uruchomieniu aplikacji **S Voice** w urządzeniu włączany jest mechanizm rozpoznawania głosu, a ikona mikrofonu zmienia kolor na czerwony.

Wypowiedz polecenie głosowe.

Jeśli wypowiedziane polecenie zostanie rozpoznane przez urządzenie, ikona mikrofonu na dole urządzenia zaświeci się na zielono. Następnie polecenie jest wykonywane przez urządzenie.

Wskazówki dotyczące lepszego rozpoznawania głosu:

- Mów wyraźnie.
- Mów w cichych miejscach.
- Nie używaj slangu ani słów obraźliwych.
- Unikaj mówienia w dialekcie.

Urządzenie może nie rozpoznać wypowiadanych poleceń lub uruchomić niechciane funkcje w zależności od otoczenia i sposobu wypowiadania poleceń.

Włączanie aplikacji S Voice w trybie czuwania

Jeśli aplikacja S Voice nie jest używana przez określony czas, automatycznie uruchamiany jest tryb czuwania.

Dotknij ikony mikrofonu lub wypowiedz w stronę urządzenia „Hi Galaxy", aby wznowić rozpoznawanie głosu.

Zmienianie polecenia odblokowania

Zamiast „Hi Galaxy" można ustawić inne polecenie odblokowania. Polecenie odblokowania służy do uruchamiania aplikacji **S Voice**, gdy urządzenie znajduje się w trybie czuwania.

Dotknij ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Internet

1 Dotknij **Internet** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij pola adresu. Aby zmienić wyszukiwarkę, dotknij ikony wyszukiwarki obok pola adresu WWW.

Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.

3 Wprowadź adres strony WWW lub słowo kluczowe, a następnie dotknij **Idź**.

Aby wyświetlić paski narzędzi, przeciągnij nieznacznie palcem w dół na ekranie.

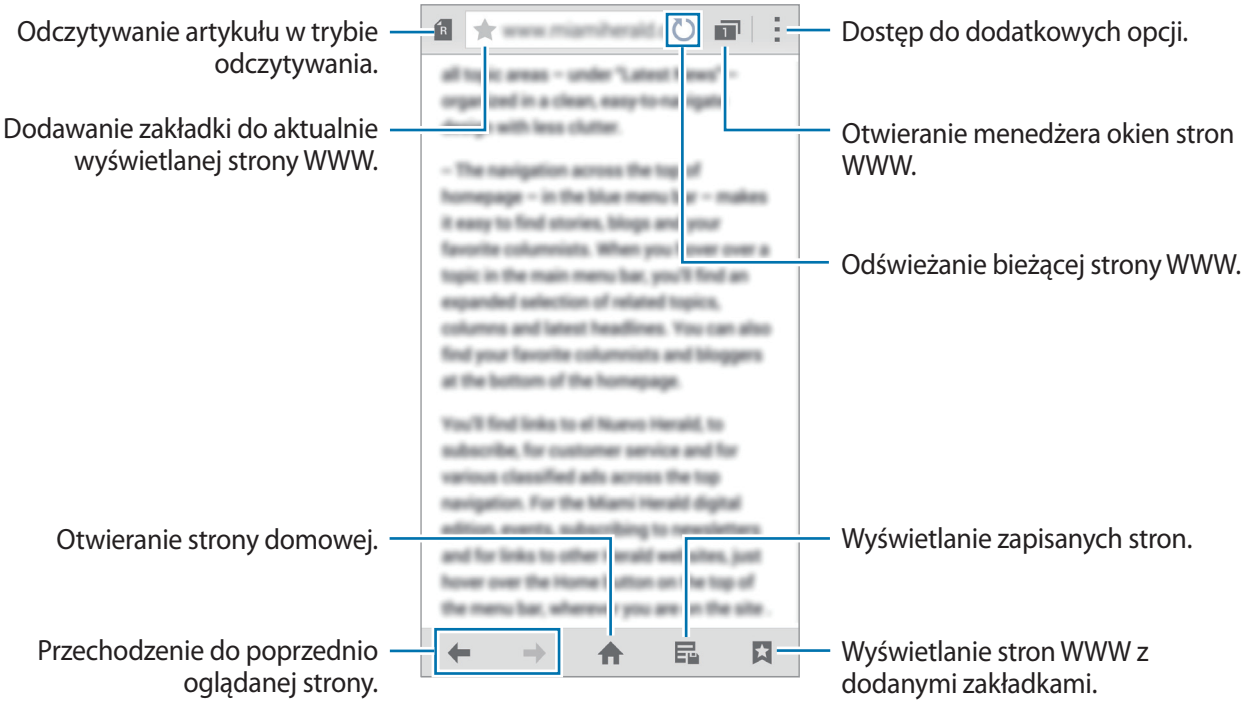
Odczytywanie artykułu w trybie odczytywania.
Dodawanie zakładki do aktualnie wyświetlanej strony WWW.
Otwieranie strony domowej.
Przechodzenie do poprzednio oglądanej strony.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Otwieranie menedżera okien stron WWW.
Odświeżanie bieżącej strony WWW.
Wyświetlanie zapisanych stron.
Wyświetlanie stron WWW z dodanymi zakładkami.

Muzyka

Odtwarzanie muzyki

Dotknij **Muzyka** na ekranie aplikacji.

Wybierz kategorię muzyki i wybierz utwór do odtwarzania.

Wyszukiwanie innych urządzeń do odtwarzania pliku.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Regulacja głośności.
Over the Horizon
Ustawianie pliku jako ulubionego utworu.
Włączanie kolejności losowej.
Zmiana trybu powtarzania.
0:20
2:56
Otwieranie listy odtwarzania.
Dodawanie utworu do listy odtwarzania.
Przechodzenie do poprzedniego utworu. Dotknij i przytrzymaj, aby szybciej przewijać do tyłu.
Przejście do następnego utworu. Dotknij i przytrzymaj, aby szybciej przewijać do przodu.
Wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania.

Aby przesłuchiwać utwory przy takim samym natężeniu głośności, dotknij opcji ⋮ → **Ustawienia**, a następnie zaznacz opcję **Głośność inteligentna**.

Gdy funkcja **Głośność inteligentna** jest włączona, rzeczywista głośność może być większa niż ustawiony poziom w urządzeniu. Należy unikać długotrwałej ekspozycji na głośne dźwięki, aby zapobiec utracie słuchu.

Opcja **Głośność inteligentna** może nie być dostępna w przypadku niektórych plików.

Aby ustawić spersonalizowany dźwięk w trakcie słuchania muzyki przez słuchawki, dotknij ⋮ → **Ustawienia** → **Adapt Sound** → **Włącz**.

Gdy włączasz tę opcję po raz pierwszy, musisz dotknąć **Start**, aby dostosować dźwięk. Urządzenie rozpocznie wydawanie serii testowych sygnałów dźwiękowych, aby dostosować poziom dźwięku. Dotknij **Tak**, jeśli słyszysz sygnał, lub **Nie**, jeśli go nie słyszysz. Powtarzaj to z każdym razem sygnałem testowym, aż dostosowywanie dźwięku zostanie zakończone. Następnie zaznacz opcję **Dźwięk muzyki** i dotknij opcji **OK**, aby zastosować opcję podczas słuchania muzyki.

Od 14. poziomu głośności wzwyż odtwarzana muzyka nie jest poddawana opcji dostosowywania dźwięku. Jeśli poziom głośności zostanie zmniejszony do 13. lub niższego, opcja ta zacznie ponownie być stosowana.

Odtwarzanie muzyki przechowywanej na innych urządzeniach

Jeśli przechowujesz muzykę na innych urządzeniach, możesz jej wyszukiwać i odtwarzać ją na tym urządzeniu.

Dotknij **Muzyka** na ekranie aplikacji.

Uzyskiwanie dostępu do muzyki na zarejestrowanym urządzeniu

Funkcja jest dostępna po zalogowaniu się do swojego konta Samsung.

Na głównym ekranie aplikacji Music dotknij **Urządzenia** i wybierz urządzenie w sekcji **ZAREJESTROWANE URZĄDZENIA**, aby uzyskać dostęp do muzyki i ją odtwarzać. Istnieje możliwość odtwarzania utworów znajdujących się na urządzeniach zarejestrowanych w aplikacji Samsung Link. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź link.samsung.com.

- Zarejestrowane urządzenia muszą być włączone i połączone z siecią Wi-Fi lub komórkową.
- Z tytułu uzyskiwania dostępu do zawartości przechowywanej na innych urządzeniach za pomocą sieci telefonii komórkowej naliczane mogą być dodatkowe opłaty.

Znajdowanie muzyki na pobliskim urządzeniu

Aby użyć tej funkcji, otwórz ekran aplikacji i dotknij **Ustawienia** → **Urządzenia w pobliżu**, a następnie dotknij przełącznika **Urządzenia w pobliżu**, aby go włączyć. Dalsze ustawienia są opisane w części Urządzenia w pobliżu.

Na głównym ekranie aplikacji Music dotknij **Urządzenia** i wybierz urządzenie w sekcji **URZĄDZENIA W POBLIŻU**, aby uzyskać dostęp do muzyki i ją odtwarzać. Istnieje możliwość odtwarzania utworów znajdujących się na urządzeniach z włączoną funkcją udostępniania zawartości.

Wideo

Odtwarzanie filmów

Dotknij **Wideo** na ekranie aplikacji.

Wybierz film, który chcesz odtworzyć.

Wyszukiwanie innych urządzeń do odtwarzania pliku.
Regulacja głośności.
Samsung
Dostęp do dodatkowych opcji.
Przechodzenie w przód lub w tył przez przeciągnięcie paska.
Wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania.
00:00:04
00:00:20
Zmiana współczynnika kształtu ekranu.
Przełączanie na podręczny odtwarzacz wideo.
Przechodzenie do poprzedniego filmu. Dotknij i przytrzymaj, aby szybciej przewijać do tyłu.
Przechodzenie do następnego filmu. Dotknij i przytrzymaj, aby szybciej przewijać do przodu.

Aby dostosować usytuowanie panelu sterowania podczas odtwarzania, dotknij opcji ⋮ → **Ustawienia**, zaznacz opcję **Minikontroler**, a następnie dotknij opcji **Zamknij**. Następnie dotknij ◀ lub ▶, aby przenieść panel sterowania w wybraną stronę ekranu.

Ta funkcja jest dostępna tylko w orientacji poziomej.

Odtwarzanie filmów przechowywanych na innych urządzeniach

Jeśli przechowujesz filmy na innych urządzeniach, możesz je wyszukiwać i odtwarzać na tym urządzeniu.

Dotknij **Wideo** na ekranie aplikacji.

Znajdowanie filmu na zarejestrowanym urządzeniu

Funkcja jest dostępna po zalogowaniu się do swojego konta Samsung.

Na głównym ekranie aplikacji Video dotknij **Urządzenia** i wybierz urządzenie w sekcji **ZAREJESTROWANE URZĄDZENIA**, aby uzyskać dostęp do filmów i je odtwarzać. Istnieje możliwość odtwarzania filmów znajdujących się na urządzeniach zarejestrowanych w aplikacji Samsung Link. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź link.samsung.com.

- Zarejestrowane urządzenia muszą być włączone i połączone z siecią Wi-Fi lub komórkową.
- Z tytułu uzyskiwania dostępu do zawartości przechowywanej na innych urządzeniach za pomocą sieci telefonii komórkowej naliczane mogą być dodatkowe opłaty.

Znajdowanie filmu na pobliskim urządzeniu

Aby użyć tej funkcji, otwórz ekran aplikacji i dotknij **Ustawienia** → **Urządzenia w pobliżu**, a następnie dotknij przełącznika **Urządzenia w pobliżu**, aby go włączyć. Dalsze ustawienia są opisane w części Urządzenia w pobliżu.

Na głównym ekranie aplikacji Video dotknij **Urządzenia** i wybierz urządzenie w sekcji **URZĄDZENIA W POBLIŻU**, aby uzyskać dostęp do filmów i je odtwarzać. Możesz odtwarzać filmy znajdujące się na urządzeniach z włączoną funkcją udostępniania zawartości.

Zegar

Alarm

Na ekranie aplikacji dotknij **Zegar** → **Alarm**.

Ustawianie alarmów

Dotknij + na liście alarmów, ustaw czas alarmu, wybierz dni, w które alarm ma się powtarzać, ustaw różne inne opcje alarmu, a następnie dotknij **Zapisz**. Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć alarm, dotknij obok alarmu na liście alarmów.

- **Drzemka**: ustawienie odstępu czasu i liczby powtórzeń alarmu po zaprogramowanym czasie.
- **Alarm inteligentny**: ustawienie godziny i sygnału inteligentnego alarmu. Inteligentny alarm zaczyna się od wydawania cichszych sygnałów na kilka minut przed zaplanowaną godziną alarmu. Głośność inteligentnego alarmu stopniowo narasta, dopóki go nie wyłączysz lub nie rozlegnie się zaplanowany alarm.

Wyłączanie alarmów

Przeciągnij poza duży okrąg, aby wyłączyć alarm. Jeśli wcześniej włączono opcję drzemki, przeciągnij ZZ poza duże koło, aby powtórzyć alarm po upływie określonego czasu.

Usuwanie alarmów

Dotknij ⋮ → **Usuń**, wybierz alarmy, a następnie dotknij **Gotowe**.

Czas na świecie

Na ekranie aplikacji dotknij **Zegar** → **Czas na świecie**.

Tworzenie zegarów

Dotknij + i prowadź nazwę miasta lub wybierz nazwę z listy.

Aby zastosować czas letni, dotknij zegara, przytrzymaj go i dotknij .

Usuwanie zegarów

Dotknij ⋮ → **Usuń**, wybierz zegary, a następnie dotknij **Gotowe**.

Stoper

Na ekranie aplikacji dotknij **Zegar** → **Stoper**.

Dotknij **Start**, aby zarejestrować czas zdarzenia. Dotknij **Pomiar**, aby zarejestrować czasy okrążeń.

Dotknij **Zatrzymaj**, aby zatrzymać liczenie czasu. Aby wyzerować czasy okrążeń, dotknij **Zeruj**.

Aby przyciemnić ekran urządzenia między okrążeniami, dotknij ⋮ → **Ustawienia** → **Zachowaj przyciemn. ekran**.

Czasomierz

Na ekranie aplikacji dotknij **Zegar** → **Czasomierz**.

Ustaw czas trwania, a następnie dotknij **Start**.

Przeciągnij ✕ poza duży okrąg po odliczeniu czasu przez czasomierz.

Aby zmienić ustawienia dzwonka alarmu, dotknij ⋮ → **Ustawienia**.

Kalkulator

Ta aplikacja służy do wykonywania prostych lub złożonych obliczeń matematycznych.

Dotknij **Kalkulator** na ekranie aplikacji.

Aby użyć kalkulatora naukowego, obróć urządzenie do orientacji poziomej. Jeśli opcja **Obrót ekranu** jest wyłączona, dotknij ⋮ → **Kalkulator naukowy**.

Aby wyświetlić historię działań kalkulatora, dotknij ⌄, aby ukryć klawiaturę.

Aby wyczyścić historię, dotknij ⌄ → **Wyczyść historię**.

Notatka

Ta aplikacja służy do tworzenia notatek i grupowania ich według kategorii.

Dotknij **Notatka** na ekranie aplikacji.

Redagowanie notatek

Dotknij + na liście notatek i wpisz notatkę. Podczas redagowania notatek możesz korzystać z następujących opcji:

- : tworzenie lub ustawianie kategorii.
- : wstawianie obrazów.
- : utworzenie nagrania głosu do wstawienia.

Aby zapisać notatkę, dotknij **Zapisz**.

Jeśli chcesz edytować notatkę, dotknij notatki, a następnie dotknij treści notatki.

Wyszukiwanie notatek

Dotknij 🔍 na liście notatek i wpisz słowo kluczowe, aby wyszukać notatki zawierające to słowo kluczowe.

Dyktafon

Nagrywanie notatek głosowych

Dotknij **Dyktafon** na ekranie aplikacji.

Dotknij , aby rozpocząć nagrywanie. Powiedz coś do mikrofonu. Dotknij , aby wstrzymać nagrywanie. Jeśli chcesz anulować nagrywanie, dotknij . Dotknij , aby zatrzymać nagrywanie.

Podczas nagrywania notatki głosowej możesz wstawić zakładkę, dotykając .

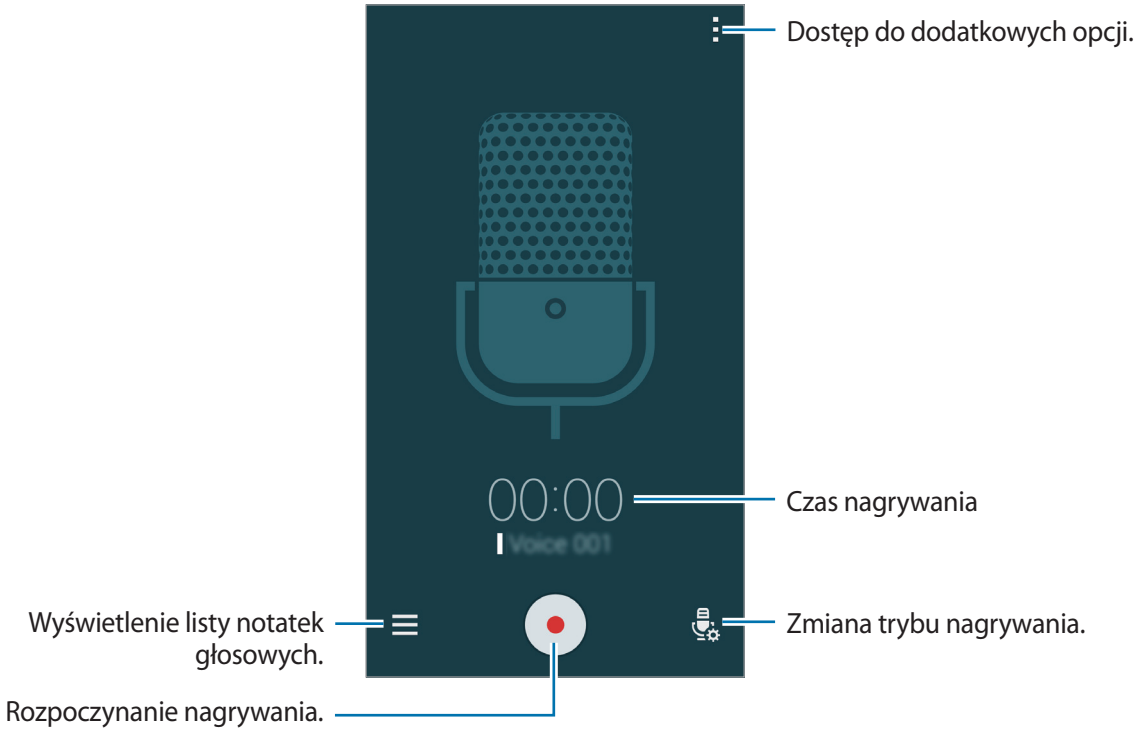

Aby urządzenie usuwało szumy tła, dotknij → **Ustawienia**, a następnie zaznacz **Redukcja szumu**.

Odtwarzanie notatek głosowych

Dotknij **Dyktafon** na ekranie aplikacji.

Dotknij ☰ i wybierz notatkę głosową do odtworzenia.

- ✂ : przycięcie notatki głosowej.
- A B : wybranie fragmentu notatki głosowej do odtwarzania w pętli.
- x1.0 : zmiana szybkości odtwarzania.
- : pomiń ciche fragmenty w notatce głosowej.
- : wstawianie zakładek w notatce głosowej.
- ⏸ / ▶ : wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
- ⏮ / ⏭ : przechodzenie do poprzedniej lub następnej notatki głosowej.

Dropbox

Ta aplikacja służy do zapisywania i udostępniania plików innym osobom za pośrednictwem usługi pamięci masowej w chmurze Dropbox. Jeśli zapisujesz pliki w usłudze Dropbox, urządzenie automatycznie synchronizuje się z serwerem WWW i innymi urządzeniami z zainstalowanym programem Dropbox.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Dotknij **Dropbox** na ekranie aplikacji.

W przypadku pierwszego uruchomienia tej aplikacji lub jej ponownym uruchomieniu po resecie danych postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu ukończenia konfiguracji.

Skorzystaj z następujących funkcji:

- : przesyłanie lub otwieranie plików. Dotknij ⋮ → **Prześlij tutaj**, aby przesłać pliki.
- : wyświetlanie przesłanych zdjęć lub filmów. Dotknij ☑, aby udostępnić pliki, usunąć je lub utworzyć albumy.
- ★ : otwieranie plików na liście ulubionych.
- : wyświetlanie powiadomień.

Flipboard

Ta aplikacja służy do wyświetlania aktualizacji z portali społecznościowych i wiadomości w trybie rzeczywistym w spersonalizowanej formie magazynu.

Dotknij **Flipboard** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

W przypadku pierwszego uruchomienia tej aplikacji lub jej ponownym uruchomieniu po resecie danych postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu ukończenia konfiguracji.

Na głównym ekranie aplikacji Flipboard wybierz spośród różnych artykułów i subskrypcji.

Smart Remote

Informacje o aplikacji Smart Remote

Ta aplikacja służy do używania urządzenia jako pilota do telewizora. Za pomocą urządzenia można wyszukiwać programy telewizyjne i je wybierać oraz zmieniać kanały.

Dotknij **Smart Remote** na ekranie aplikacji.

Łączenie z telewizorem

1 Dotknij **Smart Remote** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **Wybierz kraj lub region** i wybierz kraj.

3 Wybierz region i usługę emisji.

Zostaną wyświetlone dostępne programy telewizyjne.

Używanie urządzenia jako pilota

Gdy urządzenie pełni funkcję pilota, można nim włączać lub wyłączać telewizor, przeglądać kanały lub regulować poziom głośności na telewizorze.

1 Na urządzeniu dotknij → **Kontynuuj**.

2 Wybierz markę producenta telewizora.

3 Upewnij się, że port podczerwieni urządzenia jest skierowany w stronę telewizora i dotknij **TV**. Następnie dotknij **Tak, ten kod działa**, jeśli telewizor zostanie wyłączony za pomocą urządzenia.

Jeśli telewizor nie zostanie wyłączony za pomocą urządzenia, dotknij **Wyślij ponownie ten kod** lub **Nie, spróbuj nast. kod** i powtarzaj ten krok, aż do momentu wykrycia sygnału przez telewizor.

4 Wybierz źródło kanału.

5 Po zakończeniu konfiguracji dotknij .

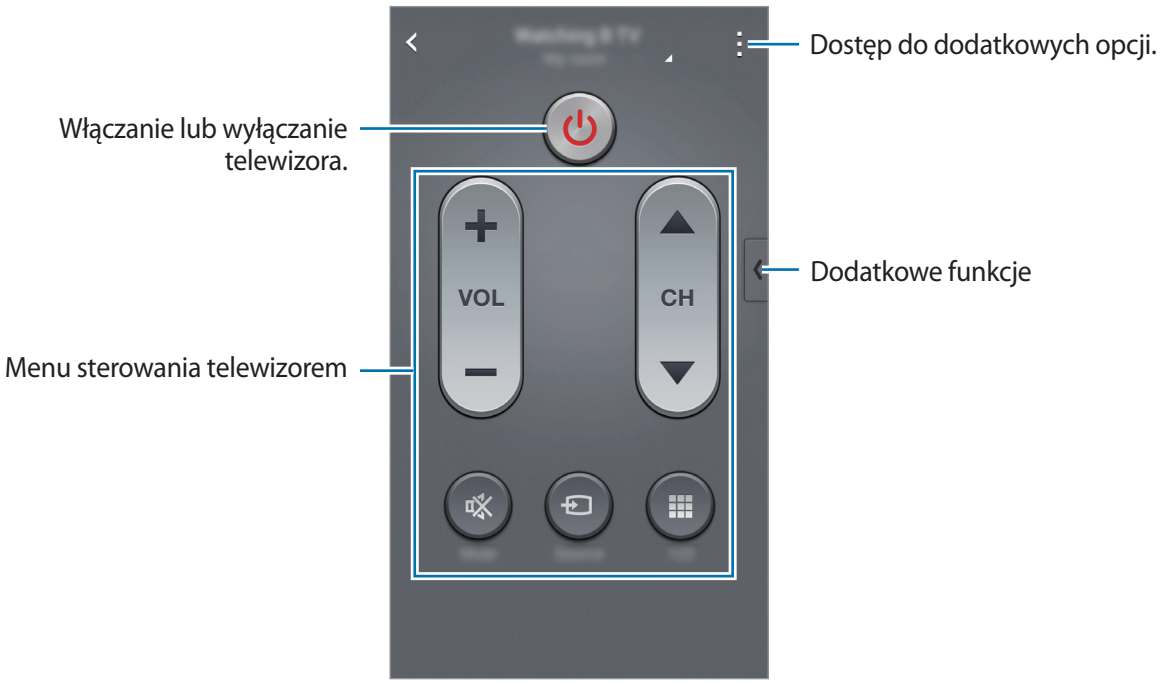

Oglądanie telewizji za pomocą urządzenia

Dzięki tej funkcji można wybrać program telewizyjny z listy dostępnych programów, aby obejrzeć go na połączonym telewizorze. Upewnij się, że port podczerwieni urządzenia jest skierowany w stronę telewizora.

1 Dotknij **PROGRAMY TELEWIZYJNE**, **FILMY** lub **SPORTOWE** i przewijaj w górę i w dół, aby wybrać kategorię.

2 Wybierz program telewizyjny i dotknij opcji **OGLĄDAJ W TV**.

Wybrany program zostanie wyświetlony na połączonym telewizorze.

3 Dotknij , aby zmienić kanały lub dostosować poziom głośności.

Na ekranie wyświetlony zostanie panel zdalnego sterowania.

Strefa aktywności

Ta aplikacja umożliwia dostęp do funkcji związanych z czynnościami wykonywanymi na zewnątrz budynków, takich jak barometr czy kompas.

Na ekranie aplikacji dotknij **Strefa aktywności**.

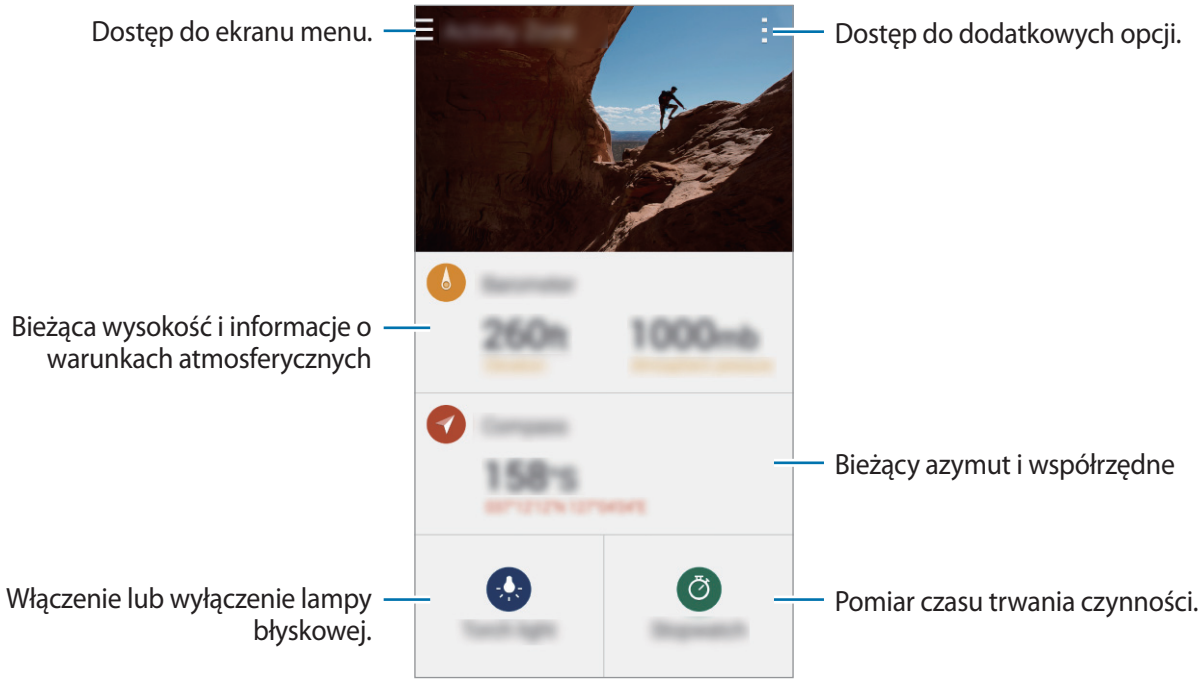
Dostęp do ekranu menu.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Bieżąca wysokość i informacje o warunkach atmosferycznych
Bieżący azymut i współrzędne
Włączenie lub wyłączenie lampy błyskowej.
Pomiar czasu trwania czynności.

Aplikacje Google

Firma Google dostarcza aplikacje rozrywkowe, społecznościowe i biznesowe. Do dostępu do niektórych aplikacji może być wymagane konto Google. Więcej informacji można znaleźć w części Konfiguracja konta.

Aby wyświetlić więcej informacji o aplikacji, otwórz główny ekran każdej aplikacji i dotknij ⋮ → **Pomoc**.

Niektóre aplikacje mogą być niedostępne lub mieć inne nazwy w zależności od regionu i operatora sieci.

Chrome

Ta aplikacja umożliwia wyszukiwanie informacji i przeglądanie stron internetowych.

Google Mail

Ta aplikacja umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail za pośrednictwem usługi Google Mail.

Google+

Ta aplikacja umożliwia udostępnianie wiadomości i śledzenie aktualizacji udostępnianych przez rodzinę, znajomych i inne osoby. Można również za jej pomocą tworzyć kopie zapasowe zdjęć i filmów i korzystać z wielu innych funkcji.

Mapy

Ta aplikacja umożliwia znalezienie własnej lokalizacji na mapie i wyświetlanie informacji o lokalizacji dla różnych miejsc.

Muzyka Play

Ta aplikacja umożliwia odkrywanie, słuchanie i udostępnianie muzyki na urządzeniu.

Filmy Play

Ta aplikacja umożliwia oglądanie filmów przechowywanych na urządzeniu i pobieranie różnych treści ze sklepu **Sklep Play**.

Książki Play

Ta aplikacja umożliwia pobieranie różnych książek ze sklepu **Sklep Play** oraz ich czytanie.

Kiosk Play

Ta aplikacja umożliwia czytanie interesujących wiadomości i magazynów w jednym wygodnym miejscu.

Gry Play

Ta aplikacja umożliwia pobieranie gier ze sklepu **Sklep Play** oraz granie w nie innymi osobami.

Dysk

Ta aplikacja umożliwia przechowywanie zawartości w chmurze, uzyskiwanie do niej dostępu z dowolnego miejsca i udostępnianie jej innym.

YouTube

Ta aplikacja umożliwia oglądanie oraz tworzenie filmów, a także udostępnianie ich innym.

Zdjęcia

Ta aplikacja służy do zarządzania zdjęciami, albumami i filmami, które zapisano na urządzeniu i przesłano do **Google+**.

Hangouts

Ta aplikacja umożliwia czatowanie ze znajomymi pojedynczo oraz w grupach oraz używanie podczas czatu zdjęć, emotikon oraz połączeń wideo.

Google

Ta aplikacja umożliwia szybkie wyszukiwanie elementów w Internecie lub na urządzeniu.

Wyszukiwanie głosowe

Ta aplikacja umożliwia szybkie wyszukiwanie elementów przez wypowiadanie słów kluczowych oraz fraz.

Ustawienia Google

Ta aplikacja umożliwia konfigurację ustawień niektórych funkcji udostępnianych przez firmę Google.

Łączenie z innymi urządzeniami

Bluetooth

Informacje o funkcji Bluetooth

Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązanie bezpośredniego połączenia bezprzewodowego pomiędzy dwoma urządzeniami na niewielką odległość. Funkcji Bluetooth można użyć do wymiany danych lub plików multimedialnych z innymi urządzeniami.

- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem łączności Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym oraz odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
- Nie należy używać funkcji Bluetooth w sposób niezgodny z prawem, np. do tworzenia pirackich kopii plików lub przechwytywania komunikacji do celów komercyjnych.

  Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z prawem używania funkcji Bluetooth.

Łączenie z innymi urządzeniami Bluetooth

1 Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Bluetooth**, dotknij przełącznika **Bluetooth**, aby go włączyć, a następnie dotknij opcji **Skanuj**.

Wyszczególnione zostaną wykryte urządzenia.

Aby ustawić urządzenie jako widoczne dla innych urządzeń, dotknij nazwy urządzenia.

2 Wybierz urządzenie do połączenia.

Jeśli urządzenie zostało połączone z danym urządzeniem wcześniej, wystarczy dotknąć nazwy urządzenia; nie ma konieczności potwierdzania wygenerowanego automatycznie klucza dostępu.

Jeżeli urządzenie, z którym chcesz się połączyć nie znajduje się na liście, zażądaj włączenia opcji widoczności na urządzeniu.

3 Zaakceptuj żądanie autoryzacji Bluetooth na obu urządzeniach, aby potwierdzić.

Wysyłanie i odbieranie danych

W wielu aplikacjach jest obsługiwane przesyłanie danych za pomocą funkcji Bluetooth. Istnieje możliwość udostępniania danych, takich kontakty lub pliki multimedialne, innym urządzeniom Bluetooth. Następujące działania stanowią przykład wysyłania obrazu do innego urządzenia.

Wysyłanie obrazu

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Galeria**.

2 Wybierz obraz.

3 Dotknij opcji → **Bluetooth**, a następnie wybierz urządzenie, na które chcesz przesłać obraz.

Jeżeli urządzenie, z którym chcesz się połączyć nie znajduje się na liście, zażądaj włączenia opcji widoczności na urządzeniu. Ewentualnie możesz także ustawić swoje urządzenie jako widoczne dla innych urządzeń.

4 Zaakceptuj żądanie autoryzacji Bluetooth na drugim urządzeniu.

Otrzymywanie obrazu

Jeśli z innego urządzenia zostanie przesłany obraz, zaakceptuj żądanie autoryzacji Bluetooth. Otrzymany obraz zostanie zapisany w folderze **Galeria** → **Download**.

Anulowanie połączenia urządzeń Bluetooth

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Bluetooth**.

Na urządzeniu w formie listy wyświetlane są sparowane urządzenia.

2 Dotknij ⚙ obok nazwy urządzenia, aby anulować połączenie.

3 Dotknij **Anuluj powiązanie**.

Wi-Fi Direct

Informacje o funkcji Wi-Fi Direct

Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia bezpośrednie połączenie dwóch urządzeń przez sieć Wi-Fi bez konieczności stosowania punktu dostępu.

Łączenie z innymi urządzeniami

1 Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Wi-Fi**, a następnie dotknij przełącznika **Wi-Fi**, aby go włączyć.

2 Dotknij opcji ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Wyszczególnione zostaną wykryte urządzenia.

3 Wybierz urządzenie do połączenia.

Aby połączyć się z wieloma urządzeniami, dotknij opcji ⋮ → **Wiele połączeń**.

Aby zmienić nazwę urządzenia, dotknij opcji ⋮ → **Zmień nazwę urządzenia**.

4 Zaakceptuj żądanie autoryzacji funkcji Wi-Fi Direct na drugim urządzeniu, aby potwierdzić.

Wysyłanie i odbieranie danych

Istnieje możliwość udostępniania danych, takich kontakty lub pliki multimedialne, innym urządzeniom. Następujące działania stanowią przykład wysyłania obrazu do innego urządzenia.

Wysyłanie obrazu

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Galeria**.

2 Wybierz obraz.

3 Dotknij → **Wi-Fi Direct**, wybierz urządzenie, na które chcesz przesłać obraz i dotknij **Gotowe**.

4 Zaakceptuj żądanie autoryzacji funkcji Wi-Fi Direct na drugim urządzeniu.

Otrzymywanie obrazu

Jeśli z innego urządzenia zostanie przesłany obraz, zaakceptuj żądanie autoryzacji Wi-Fi Direct. Otrzymany obraz zostanie zapisany w folderze **Galeria** → **Download**.

Zakańczanie połączenia z urządzeniem

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wi-Fi**.

2 Dotknij opcji ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Na urządzeniu w formie listy wyświetlane są połączone urządzenia.

3 Dotknij opcji **Zakończ połączenie** → **OK**, aby rozłączyć urządzenia.

NFC

Informacje o technologii NFC

To urządzenie umożliwia odczyt znaczników komunikacji o krótkim zasięgu (NFC, Near Field Communication), które zawierają informacje o. Ta funkcja może również służyć do dokonywania płatności, np. kupowania biletów w środkach komunikacji lub na imprezy, po pobraniu właściwej aplikacji.

Antena NFC jest wbudowana w baterię. Z baterią należy obchodzić się ostrożnie, aby nie uszkodzić anteny NFC.

Korzystanie z funkcji NFC

Funkcja NFC służy do przesyłania obrazów lub kontaktów do innych urządzeń oraz do odczytywania informacji o produktach z tagów NFC. Po włożeniu karty SIM lub USIM obsługującej funkcję płatności możesz korzystać z urządzenia, aby wygodnie dokonywać płatności.

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **NFC**, a następnie dotknij przełącznika **NFC**, aby go włączyć. Można również otworzyć panel szybkich ustawień i dotknąć opcji **NFC**, aby go włączyć.

Umieść antenę NFC znajdującą się z tyłu urządzenia w pobliżu tagu NFC. Pojawią się informacje ze znacznika.

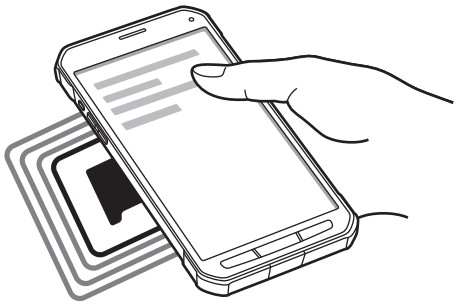

Upewnij się, że ekran urządzenia jest odblokowany. W przeciwnym razie urządzenie nie będzie odczytywało tagów NFC ani odbierało danych.

Kupowanie przy użyciu funkcji NFC

Aby można było używać funkcji NFC podczas zakupów, należy zarejestrować się w usłudze mobilnych płatności. Aby się zarejestrować lub uzyskać więcej informacji na temat usługi, skontaktuj się z operatorem sieci.

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **NFC**, a następnie dotknij przełącznika **NFC**, aby go włączyć. Można również otworzyć panel szybkich ustawień i dotknąć opcji **NFC**, aby go włączyć.

Dotknij anteną NFC z tyłu urządzenia czytnika kart NFC.

Aby ustawić domyślną aplikację płatniczą, dotknij **Dotknij i zapłać** i wybierz aplikację.

Lista usług płatności może nie zawierać wszystkich dostępnych aplikacji płatniczych.

Wysyłanie danych

Przy użyciu funkcji Android Beam można wysyłać do urządzeń z funkcją NFC dane, jak np. strony WWW i kontakty.

1. Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **NFC**, a następnie dotknij przełącznika **NFC**, aby go włączyć. Można również otworzyć panel szybkich ustawień i dotknąć opcji **NFC**, aby go włączyć.
2. Dotknij opcji **Android Beam**, a następnie dotknij przełącznika **Android Beam**, aby go włączyć.
3. Wybierz element i dotknij anteny NFC drugiego urządzenia anteną NFC swojego urządzenia.
4. Gdy na ekranie zostanie wyświetlone **Dotknij, aby przesłać.**, dotknij ekranu urządzenia, aby wysłać element.

S Beam

Przy użyciu tej funkcji można wysyłać dane, jak na przykład filmy, obrazy i dokumenty.

1 Włącz funkcję S Beam na urządzeniu odbiorczym.

2 Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **NFC**, a następnie dotknij przełącznika **NFC**, aby go włączyć. Można również otworzyć panel szybkich ustawień i dotknąć opcji **NFC**, aby go włączyć.

3 Dotknij opcji **S Beam**, a następnie dotknij przełącznika **S Beam**, aby go włączyć.

4 Wybierz plik i dotknij anteny NFC drugiego urządzenia anteną NFC swojego urządzenia.

5 Gdy na ekranie zostanie wyświetlone **Dotknij, aby przesłać.**, dotknij ekranu urządzenia, aby wysłać plik.

- Nie należy wysyłać danych chronionych prawami autorskimi za pośrednictwem funkcji S Beam. Może się to wiązać z naruszeniem praw autorskich. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za szkody w wyniku nielegalnego używania danych chronionych prawami autorskimi.
- Jeśli oba urządzenia podejmą próbę jednoczesnego wysyłania danych, przesyłanie może się nie powieść.

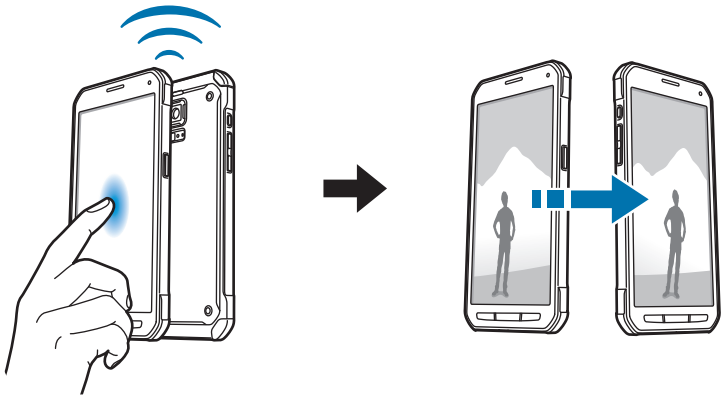

Szybkie połączenie

Informacje o funkcji Szybkie połączenie

Ta funkcja umożliwia łatwe wyszukiwanie urządzeń znajdujących się w pobliżu i nawiązywanie z nimi połączenia. Istnieje możliwość łatwego udostępniania komputerom zawartości zapisanych na urządzeniu.

- W przypadku łączenia z urządzeniem, które nie obsługuje funkcji Quick Connect, upewnij się, że funkcja Wi-Fi Direct lub Bluetooth jest włączona.
- Metody połączenia mogą różnić się w zależności od typu połączonych urządzeń lub udostępnionej zawartości.
- Nazwa urządzenia może być inna zależnie od tego, jakie urządzenia Bluetooth mają zostać połączone. Nazwa urządzenia może być wyświetlana na przykład jako BT MAC.

Łączenie z innymi urządzeniami

1 Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij **Szybkie połączenie**.

Po otwarciu panelu funkcje Wi-Fi i Bluetooth zostaną automatycznie włączone, a urządzenie rozpocznie wyszukiwanie urządzeń znajdujących się w pobliżu.

2 Wybierz urządzenie do połączenia.

Następne kroki mogą się różnić w zależności od połączonego urządzenia. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby nawiązać połączenie między urządzeniami.

Aby umożliwić pobliskim urządzeniom wyszukiwanie tego urządzenia i łączenie się z nim, dotknij opcji ⋮ → **Stała gotowość do połączenia**, a następnie dotknij przełącznika **Stała gotowość do połączenia**, aby go włączyć.

Ponowne wyszukiwanie urządzeń

Jeśli żądane urządzenie nie jest uwzględnione na liście, wyszukaj je.

Dotknij ↻ i wybierz urządzenie z listy wykrytych urządzeń.

Rozłączanie urządzeń

Aby wyłączyć funkcję Szybkie połączenie, dotknij ⌄ na górze ekranu. Ewentualnie naciśnij ↩.

Udostępnianie zawartości

Ta funkcja umożliwia udostępnianie zawartości połączonym urządzeniom.

1 Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij **Szybkie połączenie**.

2 Wybierz urządzenie z listy wykrytych urządzeń.

3 Wybierz kategorię plików multimedialnych.

4 Wybierz zawartość do udostępnienia i dotknij **Gotowe**.

Z urządzenia użytkownika zawartość wysyłana jest do połączonego urządzenia.

Łączenie z telewizorem

Połącz urządzenie z telewizorem i steruj telewizorem, używając urządzenia jako pilota.

1 Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij **Szybkie połączenie**.

Upewnij się, że telewizor jest włączony.

2 Wybierz telewizor z listy wykrytych urządzeń.

Jeśli urządzenie jest połączone z telewizorem, na ekranie wyświetlany jest układ pilota.

Przy pierwszym połączeniu urządzenia z telewizorem dotknij **Skonfiguruj pilota**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć łączenie urządzeń.

3 Steruj połączonym telewizorem za pomocą pilota.

Screen Mirroring

Informacje o funkcji Kopia ekranu

Ta funkcja umożliwia podłączenie urządzenia do dużego ekranu przy użyciu klucza AllShare Cast lub urządzenia HomeSync i udostępnianie zawartości.

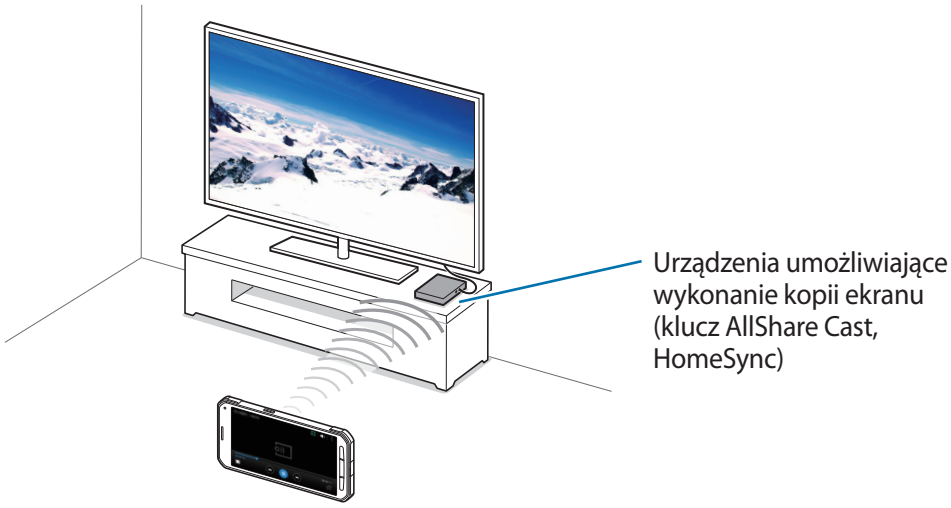

- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
- Niektóre pliki mogą być buforowane w trakcie odtwarzania w zależności od rodzaju połączenia z siecią.
- Aby nie marnować energii, funkcja ta powinna być wyłączona, gdy nie jest używana.
- Jeśli zostanie określona częstotliwość Wi-Fi, urządzenie HomeSync lub klucze AllShare Cast mogą nie zostać wykryte lub podłączone.
- Jeśli filmy lub gry są odtwarzane na ekranie telewizora, należy wybrać odpowiedni tryb telewizora, aby uzyskać jak najlepszą jakość.

Wyświetlanie zawartości na telewizorze.

Przed połączeniem urządzenia z telewizorem połącz telewizor i urządzenie umożliwiające wykonanie kopii ekranu. Informacje na temat konfiguracji połączenia zostały zawarte w instrukcji obsługi urządzenia. Następujące działania stanowią przykład wyświetlania zawartości na telewizorze połączonym za pomocą klucza AllShare Cast.

1 Podłącz klucz AllShare Cast do telewizora za pomocą kabla HDMI.

2 Wybierz na telewizorze tryb połączenia, na przykład tryb HDMI, aby nawiązać połączenie z urządzeniem zewnętrznym.

3 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Screen Mirroring**.

Wyszczególnione zostaną wykryte urządzenia.

4 Wybierz urządzenie do połączenia.

Ekran urządzenia użytkownika zostanie wyświetlony na ekranie telewizora.

Jeśli połączenie z urządzeniem jest nawiązywane po raz pierwszy, dotknij nazwy klucza na liście i przytrzymaj ją, a następnie wprowadź kod PIN wyświetlony na ekranie telewizora.

5 Otwórz plik lub odtwórz go, a następnie steruj wyświetlaniem za pomocą przycisków na swoim urządzeniu.

Drukowanie zdalne

Urządzenie można połączyć z drukarką za pomocą połączenia Wi-Fi lub Wi-Fi Direct w celu drukowania obrazów lub dokumentów.

Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.

Dodawanie wtyczek drukarki

Ta funkcja umożliwia dodawanie wtyczek drukarek, z którymi chcesz połączyć urządzenie.

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Drukowanie** → + i wyszukaj wtyczki drukarki w serwisie **Sklep Play**. Wybierz wtyczkę drukarki i zainstaluj ją.

Łączenie z drukarką

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Drukowanie**, wybierz wtyczkę drukarki, a następnie dotknij przełącznika znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu, aby go włączyć. Urządzenie wyszuka drukarki podłączone do tej samej sieci Wi-Fi co urządzenie. Wybierz drukarkę, która będzie drukarką domyślną.

Jeśli chcesz dodać drukarki ręcznie, wybierz wtyczkę drukarki, dotknij ⋮ → **Dodaj drukarkę** → +, wprowadź szczegóły, a następnie dotknij **OK**.

Aby zmienić ustawienia drukowania, wybierz wtyczkę drukarki i dotknij ⋮ → **Ustawienia**.

Drukowanie zawartości

Wyświetlając zawartość, np. obrazy lub dokumenty, dotknij ⋮ → **Drukuj**, a następnie wybierz drukarkę.

Menedżer urządzenia i danych

Aktualizowanie urządzenia

Oprogramowanie urządzenia można uaktualnić do najnowszej wersji.

Aktualizowanie bezprzewodowe

Oprogramowanie urządzenia można bezpośrednio uaktualnić do najnowszej wersji za pomocą usługi FOTA (Firmware Over-The-Air).

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Informacje o urządzeniu** → **Aktualizacja oprogramowania** → **Aktualizuj teraz**.

Aktualizowanie za pomocą programu Samsung Kies

Najnowszą wersję programu Samsung Kies można pobrać z witryny firmy Samsung. Uruchom program Samsung Kies i podłącz urządzenie do komputera. Program Samsung Kies automatycznie rozpoznaje urządzenie i w oknie dialogowym wyświetla aktualizacje, jeśli są dostępne. Kliknij przycisk Uaktualnij w oknie dialogowym, aby rozpocząć aktualizowanie. Dodatkowe informacje na temat aktualizacji można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

- Nie wolno wyłączać komputera ani odłączać kabla USB podczas aktualizowania urządzenia.
- Podczas aktualizowania urządzenia nie wolno podłączać innych urządzeń multimedialnych do komputera. Może to spowodować zakłócenie procesu aktualizacji.

Przesyłanie plików pomiędzy urządzeniem a komputerem

Pliki audio, wideo, obrazy i inne można przesyłać z urządzenia do komputera i odwrotnie.

Nie odłączaj kabla USB od urządzenia podczas przenoszenia plików. Mogłoby to spowodować utratę danych lub uszkodzenie urządzenia.

- Nie odłączaj urządzenia od komputera podczas odtwarzania na podłączonym komputerze plików zapisanych na urządzeniu. Po zakończeniu odtwarzania pliku odłącz urządzenie od komputera.
- Urządzenia mogą nie zostać właściwie połączone, jeśli są połączone za pomocą koncentratora USB. Podłącz urządzenie bezpośrednio do portu USB komputera.

Podłączanie jako urządzenie multimedialne

1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.

2 Otwórz panel powiadomień i dotknij **Podłączono jako urządzenie multimedialne** → **Urządzenie multimedialne (MTP)**.

Dotknij **Aparat (PTP)**, jeśli komputer nie obsługuje protokołu MTP (Media Transfer Protocol) lub nie zainstalowano na nim odpowiedniego sterownika.

3 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.

Łączenie z programem Samsung Kies

Samsung Kies to aplikacja komputerowa, która umożliwia zarządzanie zawartością multimedialną i informacjami prywatnymi na urządzeniach Samsung. Najnowszą wersję programu Samsung Kies można pobrać z witryny firmy Samsung.

1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.

Dwukrotnie kliknij ikonę Samsung Kies na komputerze, aby włączyć program Samsung Kies.

2 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.

Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie danych

Ta funkcja umożliwia ochronę informacji osobistych, danych aplikacji i ustawień w urządzeniu. Istnieje możliwość zabezpieczenia poufnych informacji na koncie kopii zapasowej, aby uzyskiwać do nich dostęp w późniejszym czasie.

Korzystanie z konta Google

1 Dotknij **Ustawienia** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **Backup i zerowanie** i zaznacz **Utwórz kop. zap. danych**.

3 Dotknij **Konto kopii zapasowej** i wybierz swoje konto, które ma zostać ustawione jako konto kopii zapasowej.

Aby odtworzyć dane, należy zalogować się do konta Google za pomocą kreatora konfiguracji. Można uruchomić i otworzyć kreatora konfiguracji, przywracając ustawienia fabryczne urządzenia. Jeśli nie zalogujesz się do konta Google za pomocą kreatora konfiguracji, nie będzie można przywrócić danych kopii zapasowej.

Korzystanie z konta Samsung

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Konta** → **Dodaj konto** → **Konto Samsung**, a następnie zaloguj się do konta Samsung.

Dotknij **Konto Samsung** → **Kopia zapasowa**, zaznacz elementy, których kopię zapasową chcesz wykonać, a następnie dotknij **Utwórz kopię zapasową** → **Utwórz backup**.

Aby odtworzyć dane, przejdź do ekranu aplikacji, dotknij opcji **Konta** → **Konto Samsung** → **Przywróć**, wybierz odpowiednie pozycje, a następnie dotknij opcji **Przywróć teraz**.

Zerowanie danych

Z urządzenia można usunąć wszystkie ustawienia i dane. Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne, wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Więcej informacji można znaleźć w części Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie danych.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Backup i zerowanie** → **Ustawienia fabryczne** → **Resetuj urządz.** → **Usuń wszystko**. Urządzenie jest automatycznie ponownie uruchamiane.

Ustawienia

Ustawienia — informacje

Ta aplikacja służy do konfigurowania urządzenia, ustawiania opcji aplikacji i dodawania kont.

Dotknij **Ustawienia** na ekranie aplikacji.

Aby wyszukiwać ustawienia poprzez wpisywanie słów kluczowych, dotknij .

Tryb wyświetlania można zmienić na układ siatki, osobne zakładki lub listę. Dotknij → **Wyświetl jako** i wybierz tryb wyświetlania.

SZYBKIE USTAWIENIA

Ta funkcja umożliwia wyświetlanie listy ulubionych opcji ustawień.

Aby edytować listę ulubionych opcji ustawień, dotknij → **Edytuj szybkie ustawienia**, wybierz opcję ustawienia, a następnie dotknij **Zapisz**.

POŁĄCZENIA SIECIOWE

Wi-Fi

Aktywacja funkcji Wi-Fi umożliwia połączenie z punktem dostępu sieci Wi-Fi, zapewniając dostęp do Internetu i innych urządzeń sieciowych.

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Wi-Fi**, a następnie dotknij przełącznika **Wi-Fi**, aby go włączyć.

Urządzenie może utrzymywać stabilne połączenie z siecią, wybierając sieć Wi-Fi lub sieć komórkową, zależnie od tego, który sygnał jest silniejszy. Jeśli chcesz, aby sieć była przełączana automatycznie, zaznacz **Inteligentne przełączanie sieci**.

Aby użyć opcji, dotknij ⋮.

- **Skanuj**: wyszukiwanie dostępnych sieci.
- **Wi-Fi Direct**: włączenie funkcji Wi-Fi Direct i bezpośrednie połączenie urządzeń za pomocą sieci Wi-Fi w celu udostępniania plików.
- **Zaawansowane**: dostosowanie ustawień funkcji Wi-Fi.
- **Połącz za pomocą WPS**: połączenie się z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu przycisku WPS.
- **Przycisk systemu WPS**: połączenie się z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu kodu PIN WPS.
- **Pomoc**: wyświetlanie informacji pomocy dotyczących funkcji Wi-Fi.

Ustawienie zasad trybu uśpienia Wi-Fi

Dotknij ⋮ → **Zaawansowane** → **Podtrzymanie połączenia Wi-Fi**.

Gdy ekran jest wyłączony, połączenia Wi-Fi są automatycznie wyłączane. W takiej sytuacji urządzenie automatycznie uzyskuje dostęp do sieci komórkowych, jeśli zostało skonfigurowane korzystanie z nich. Może to spowodować naliczenie dodatkowych opłat za transmisję danych. Aby nie ponosić dodatkowych opłat, wybierz ustawienie tej opcji jako **Zawsze**.

Przysp. pobier.

Ustawienie urządzenia pozwalające na jednoczesne pobieranie plików za pośrednictwem sieci Wi-Fi i komórkowej.

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Przysp. pobier.**, a następnie dotknij przełącznika **Przysp. pobier.**, aby go włączyć.

Za pobieranie plików za pomocą sieci telefonii komórkowej mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

- **Nie pok. inf. o prędkości**: wyłączenie w urządzeniu funkcji wyświetlania prędkości przesyłania danych w okienku wyskakującym w trakcie korzystania z trybu akceleratora pobierania.

Bluetooth

Włączenie funkcji Bluetooth umożliwia wymianę danych na niewielką odległość.

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Bluetooth**, a następnie dotknij przełącznika **Bluetooth**, aby go włączyć.

Aby użyć innych opcji, dotknij ⋮.

- **Limit czasu widoczności**: ustawianie czasu widoczności urządzenia.
- **Odebrane pliki**: wyświetlanie plików otrzymanych za pośrednictwem połączenia Bluetooth.
- **Zmień nazwę urządzenia**: zmiana nazwy urządzenia.
- **Pomoc**: wyświetlanie informacji pomocy dotyczących funkcji Bluetooth.

Udostępnianie internetu

Urządzenie może pełnić funkcję przenośnego punktu dostępu, co umożliwia udostępnianie transmisji danych sieci komórkowych innym urządzeniom. Więcej informacji można znaleźć w części Udostępnianie internetu.

Na ekranie ustawień dotknij **Udostępnianie internetu**.

- **Router Wi-Fi**: za pomocą routera bezprzewodowego można udostępniać transmisję danych sieci komórkowych komputerom i innym urządzeniom, używając funkcji sieci Wi-Fi. Z tej funkcji można korzystać, jeśli połączenie z siecią nie jest dostępne.
- **Router USB**: po włączeniu funkcji udostępniania transmisji danych przez USB można udostępniać transmisję danych sieci komórkowych komputerom za pomocą funkcji USB. Po podłączeniu do komputera urządzenie pełni dla komputera funkcję bezprzewodowego modemu.
- **Router Bluetooth**: po włączeniu funkcji udostępniania transmisji danych sieci komórkowych przez Bluetooth można udostępniać transmisję danych innym urządzeniom za pomocą funkcji Bluetooth.

Tryb Offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

Na ekranie ustawień dotknij **Tryb Offline**.

Licznik danych

Można śledzić ilość przesyłanych danych i dostosować ustawienia limitu danych.

Na ekranie ustawień dotknij **Licznik danych**.

- **Sieć komórkowa**: określenie używania połączeń transmisji danych w dowolnej sieci komórkowej.
- **Ustaw limit transmisji danych po sieci**: ustawienie limitu transmisji danych z sieci komórkowej.
- **Cykl użycia danych**: ustawienie daty comiesięcznego zerowania licznika danych, aby monitorować wykorzystanie danych w okresach.

Aby użyć innych opcji, dotknij ⋮.

- **Roaming danych**: określenie używania połączeń transmisji danych w roamingu.
- **Ogranicz. danych w tle**: wyłączenie synchronizacji w tle podczas korzystania z sieci komórkowej.
- **Autom. synchronizacja**: włączanie lub wyłączanie automatycznej synchronizacji aplikacji, takich jak kalendarz czy e-mail. Informacje do synchronizacji dla każdego konta można wybrać w obszarze **Ustawienia** → **Konta**.
- **Pokaż użycie Wi-Fi**: opcja wyświetlania stopnia wykorzystania danych przez sieć Wi-Fi.
- **Routery bezprzewodowe**: wybór routerów bezprzewodowych, których aplikacje działające w tle nie będą używać.

Lokalizacja

Zmień ustawienia uprawnień związanych z informacjami o lokalizacji.

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Lokalizacja**, a następnie dotknij przełącznika **Lokalizacja**, aby go włączyć.

- **Tryb**: wybór metody gromadzenia informacji o lokalizacji.
- **OSTATNIE ŻĄDANIA DOSTĘPU DO LOKALIZACJI**: wyświetlenie listy aplikacji, które wymagają informacji na temat obecnej lokalizacji użytkownika oraz zużycia baterii przez te aplikacje.
- **USŁUGI LOKALIZACJI**: wyświetlenie usług lokalizacji, z których korzysta urządzenie.
- **Moje miejsca**: ustawianie profili, które będą używane dla określonych lokalizacji przy korzystaniu z funkcji GPS, Wi-Fi lub Bluetooth do określania bieżącej lokalizacji.

Więcej sieci

Dostosowanie ustawień umożliwia sterowanie sieciami.

Na ekranie aplikacji dotknij **Więcej sieci**.

Domyślna aplikacja do przesyłania wiadomości

Wybieranie domyślnej aplikacji do przesyłania wiadomości.

Sieci komórkowe

- **Dane pakietowe**: określenie używania połączeń transmisji danych w dowolnej sieci komórkowej.
- **Roaming danych**: określenie używania połączeń transmisji danych w roamingu.
- **Nazwy punktów dostępu**: określanie nazw punktów dostępu (APN).
- **Tryb pracy sieci**: wybór typu sieci.
- **Operatorzy sieci**: wyszukiwanie dostępnych sieci i ręczna rejestracja sieci.

VPN

Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z nimi.

POŁĄCZ I UDOSTĘPNIAJ

NFC

Można włączyć funkcję odczytywania tagów NFC, które zawierają informacje.

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **NFC**, a następnie dotknij przełącznika **NFC**, aby go włączyć.

- **Android Beam**: można włączyć funkcję Android Beam i przy jej użyciu wysyłać do urządzeń z funkcją NFC dane, jak np. strony WWW i kontakty.
- **S Beam**: funkcja S Beam umożliwia wysłanie danych, takich jak np. filmów, obrazów lub dokumentów, do urządzeń, które obsługują funkcję NFC oraz Wi-Fi Direct.
- **Dotknij i zapłać**: ustawienie domyślnej aplikacji płatniczej do wykonywania płatności za pomocą telefonu komórkowego.

Lista usług płatności może nie zawierać wszystkich dostępnych aplikacji płatniczych.

Urządzenia w pobliżu

Ta funkcja umożliwia zmianę ustawień udostępniania zawartości po połączeniu urządzenia z urządzeniami znajdującymi się w pobliżu. Wszystkie urządzenia muszą obsługiwać funkcję Wi-Fi Direct lub być podłączone do jednego punktu dostępu.

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Urządzenia w pobliżu**, a następnie dotknij przełącznika **Urządzenia w pobliżu**, aby go włączyć.

- **NAZWA URZĄDZENIA**: wyświetlanie nazwy serwera multimedialnego dla urządzenia.
- **Udostępniona zawartość**: udostępnianie zawartości innym urządzeniom.
- **Dozwolone urządzenia**: wyświetlanie listy urządzeń, które mają dostęp do urządzenia użytkownika.
- **Niedozwolone urządzenia**: wyświetlanie listy urządzeń, które nie mają dostępu do urządzenia użytkownika.
- **Pobierz do**: wybieranie lokalizacji pamięci do zapisywania pobranych plików multimedialnych.
- **Odbieraj pliki z innych urządzeń**: akceptowanie plików przekazywanych z innych urządzeń.

Drukowanie

Skonfiguruj ustawienia dla wtyczek drukarki zainstalowanych na urządzeniu. Aby drukować pliki, można wyszukać dostępne drukarki lub dodać je ręcznie.

Na ekranie ustawień dotknij **Drukowanie**.

Screen Mirroring

Uaktywnienie funkcji kopii ekranu umożliwia udostępnianie swojego ekranu innym osobom.

Na ekranie aplikacji dotknij **Screen Mirroring**.

DŹWIĘK I WYŚWIETLACZ

Dźwięk

W urządzeniu można zmieniać ustawienia różnych dźwięków.

Na ekranie ustawień dotknij **Dźwięk**.

- **Tryb dźwięku**: ustawienie korzystania z trybu dźwięku lub trybu cichego.
- **Głośność**: zmiana poziomu głośności dzwonków, muzyki i filmów, dźwięków systemowych i powiadomień.
- **Intensywność wibracji**: dostosowanie intensywności wibracji.

- **Dzwonki**: dodanie lub wybór dzwonka połączeń przychodzących.
- **Wibracje**: dodanie lub wybór wzoru wibracji.
- **Powiadomienia**: wybieranie dźwięku dzwonka informującego o zdarzeniach, takich jak wiadomości przychodzące i nieodebrane połączenia.
- **Wibracja podczas dzwonienia**: ustawianie sygnalizacji połączeń przychodzących wibracjami i odtworzeniem dźwięku dzwonka.
- **Ton klawiatury wybierania**: ustawienie sygnalizowania dźwiękiem naciśnięcia przycisków klawiatury.
- **Dźwięki dotknięcia**: włączenie w urządzeniu sygnalizowania dźwiękiem wybierania aplikacji lub opcji na ekranie dotykowym.
- **Dźwięki blokowania ekranu**: ustawienie dźwięków przy blokowaniu lub odblokowywaniu ekranu dotykowego.
- **Wibracja dotykowa**: ustawienie sygnalizowania wibracjami dotykania klawiszy.
- **Dźwięk podczas dotykania**: ustawianie sygnalizowania dźwiękiem operacji dotykania klawiszy.
- **Wibracje przy dotykaniu**: ustawianie sygnalizowania wibracjami operacji dotykania klawiszy.
- **APLIKACJE SAMSUNG**: zmienianie ustawień powiadomień poszczególnych aplikacji.
- **Efekty muzyczne**: wybór efektu muzycznego do zastosowania podczas dostosowywania muzyki.

Wyświetlacz

Ustawienia wyświetlacza można zmieniać.

Na ekranie ustawień dotknij **Wyświetlacz**.

- **Jasność**: ustawianie jasności wyświetlacza.
- **Czcionka**:
  - **Styl czcionki**: zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu.
  - **Rozmiar tekstu**: zmiana rozmiaru czcionki.
- **Obrót ekranu**: skonfigurowanie automatycznego obracania interfejsu podczas obracania urządzenia.
- **Smart stay**: uniemożliwienie wyłączenia podświetlenia ekranu podczas patrzenia na niego.
- **Wygaszenie ekranu**: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Tryb ekranu**:
  - **Adapt Display**: można użyć tego trybu do optymalizacji wyświetlania zgodnie z ustawieniami wyświetlania.

  - **Dynamiczny**: można użyć tego trybu do ożywienia tonacji wyświetlania.
  - **Standardowy**: można użyć tego trybu do wyświetlania w normalnym otoczeniu.
  - **Profesjonalne zdjęcie**: skorzystaj z tego trybu, aby kolory wyświetlacza wyglądały jak prawdziwe.
  - **Kino**: można użyć tego trybu do wyświetlania w przyciemnionym otoczeniu, takim jak ciemny pokój.
- **Aut. dost. tonację ekranu**: ustawienie urządzenia na oszczędzanie energii przez zmianę jasności wyświetlacza.
- **Wygaszacz ekranu**: umożliwianie włączania wygaszacza ekranu przy ładowaniu urządzenia.
- **Wskaźnik LED**:
  - **Ładowanie**: włączanie diody powiadamiającej podczas ładowania baterii.
  - **Bateria rozładowana**: włączanie diody powiadamiającej, gdy bateria jest bliska rozładowania.
  - **Powiadomienia**: włączanie diody powiadamiającej w przypadku nieodebranych połączeń, wiadomości lub powiadomień.
  - **Nagranie głosowe**: włączanie diody powiadamiającej podczas nagrywania notatek głosowych.
- **Zwiększ czułość dotyku**: ustawienie urządzenia umożliwiające posługiwanie się ekranem dotykowym w rękawiczkach.

W zależności od materiału, z którego wykonane są rękawiczki, niektóre polecenia mogą nie zostać rozpoznane.

Tapeta

Zmiana ustawień tapety.

Na ekranie aplikacji dotknij **Tapeta**.

- **Ekran startowy**: wybór obrazu tła ekranu startowego.
- **Ekran blokady**: wybór obrazu tła ekranu trybu blokady.
- **Ekran startowy i blokowania**: wybór obrazu tła ekranu startowego i ekranu blokady.

Ekran blokady

Zmiana ustawień ekranu blokady.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ekran blokady**.

- **Blokada ekranu**: zmiana metody blokowania ekranu. Poniższe opcje mogą się różnić w zależności od wybranej funkcji blokady ekranu.
- **Zegar podwójny**: ustawienie wyświetlania podwójnego zegara na urządzeniu.
- **Rozmiar zegara**: zmiana rozmiaru zegara.
- **Pokaż datę**: wyświetlanie daty wraz z zegarem.
- **Skrót do aparatu**: ustawienie wyświetlania skrótu do aparatu na ekranie blokady.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- **Informacje o właścicielu**: wprowadzenie informacji, które są wyświetlane z zegarem.
- **Efekt odblokowania**: wybierz efekt odblokowania ekranu.
- **Dodatkowe informacje**: włączenie w urządzeniu wyświetlania na zablokowanym ekranie informacji o pogodzie lub liczby kroków podczas korzystania z asystenta spacerów w aplikacji S Health.
- **Tekst pomocy**: wyświetlanie tekstu pomocy na ekranie blokady.

Wiele okien

Ustawianie korzystania z funkcji Wiele okien.

Na ekranie ustawień dotknij opcji **Wiele okien**, a następnie dotknij przełącznika **Wiele okien**, aby go włączyć.

- **Otw. w trybie wielu okien**: ustawienie aktywowania funkcji **Wiele okien** po otwarciu plików w folderze **Moje pliki** lub **Wideo**. Ponadto funkcja ta jest włączana w urządzeniu podczas oglądania załączników do wiadomości.

Panel powiadomień

Wybieranie elementów wyświetlanych na panelu powiadomień.

Na ekranie ustawień dotknij **Panel powiadomień**.

- **Dostosowanie jasności**: ustaw wyświetlanie paska regulacji jasności na panelu powiadomień.
- **Polecane aplikacje**: włączenie w urządzeniu wyświetlania na panelu powiadomień listy polecanych aplikacji na podstawie wykonywanych czynności, takich jak podłączenie złącza słuchawkowego do urządzenia.
- **Ust. przyciski panelu pow.**: zmień układ przycisków szybkich ustawień wyświetlanych na panelu powiadomień.

Przybornik

Dzięki tej opcji można na urządzeniu korzystać z przybornika.

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Przybornik**, a następnie dotknij przełącznika **Przybornik**, aby go włączyć.

Wyświetlanie listy aplikacji w przyborniku. Aby edytować listę aplikacji, dotknij **Edytuj**.

Obsługa jedną ręką

Można uaktywnić tryb obsługi jedną ręką dla wygody użytkownika.

Na ekranie ustawień dotknij **Obsługa jedną ręką**, a następnie dotknij przełącznika **Obsługa jedną ręką**, aby go włączyć.

PERSONALIZACJA

Tryb Ułatwienia

Przestawienie urządzenia na tryb ułatwień.

Na ekranie ustawień dotknij **Tryb Ułatwienia**.

- **Tryb Standardowy**: ustawienie na urządzeniu trybu standardowego.
- **Tryb Ułatwienia**: przestawienie urządzenia na tryb ułatwień.
- **APLIKACJE W TRYBIE UŁATWIENIA**: wybór ustawień, które będą wyświetlane w prostszym układzie.

Dostępność

Ta funkcja służy do zwiększania dostępności do urządzenia.

Na ekranie ustawień dotknij **Dostępność**.

- **Widoczność**: dostosowywanie ustawień w celu ułatwienia obsługi urządzenia osobom z wadami wzroku.
  - **TalkBack**: włączenie aplikacji Talkback, która powiadamia użytkownika głosowo. Aby wyświetlić pomoc dotyczącą korzystania z tej funkcji, dotknij **Ustawienia** → **Uruchom samouczek „Czytanie dotykiem“**.
  - **Ciemny ekran**: ekran urządzenia może być przez cały czas wyłączony, aby zachować prywatność zawartości ekranu.
  - **Szybkie wprowadzanie z klawiatury**: urządzenie może wprowadzać znak po dotknięciu go na klawiaturze i podniesieniu palca. Można wprowadzać znaki za pomocą tej funkcji zamiast podnoszenia palca i dwukrotnego dotykania ekranu.
  - **Wypowiadaj hasła**: dzięki tej funkcji na urządzeniu hasła odczytywane są na głos, gdy włączona jest funkcja TalkBack.
  - **Rozmiar tekstu**: zmiana rozmiaru czcionki.

- **Gesty powiększenia**: ustawienie w urządzeniu powiększania ekranu oraz przybliżania określonego obszaru.
- **Przypomnienie o powiadom.**: ustawienie w urządzeniu regularnego przypominania o nieprzeczytanych powiadomieniach.
- **Kolory w negatywie**: odwrócenie kolorów w celu zwiększenia czytelności.
- **Regulacja koloru**: dostosowanie schematu kolorów dla ekranu, kiedy przez urządzenie wykryty zostanie u Ciebie daltonizm lub trudność z odczytaniem zawartości.
- **Skrót dostępności**: ustawienie aktywacji aplikacji Talkback po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku zasilania, a następnie dotknięciu i przytrzymaniu ekranu dwoma palcami.
- **Opcje syntezatora mowy**: istnieje możliwość zmiany ustawień funkcji zamiany tekstu na mowę używanych przy włączonej funkcji TalkBack, takich jak języki, szybkość i inne.

• **Słuch**: dostosowywanie ustawień w celu ułatwienia obsługi urządzenia osobom z wadami słuchu.

- **Powiadomienie świetlne**: dzięki tej funkcji można ustawić miganie flesza, aby zasygnalizować przychodzące połączenia, nowe wiadomości lub powiadomienia.
- **Wyłącz wszystkie dźwięki**: ta funkcja umożliwia wyciszenie wszystkich dźwięków urządzenia, takich jak dźwięki odtwarzanych plików multimedialnych, a także głosu dzwoniącego podczas połączenia.
- **Aparaty słuchowe**: ta funkcja umożliwia poprawę jakości dźwięku urządzenia podczas rozmów poprzez zredukowanie interferencji między urządzeniem a aparatami słuchowymi.
- **Napisy Samsung (kodowane)**: ustawienie wyświetlania zamkniętych napisów w treściach z serwisów Samsung oraz zmiana ustawień zamkniętych napisów.
- **Napisy Google (kodowane)**: ustawienie wyświetlania zamkniętych napisów w treściach z serwisów Google oraz zmiana ustawień zamkniętych napisów.
- **Balans dźwięku**: ta funkcja umożliwia dostosowanie balansu dźwięku podczas używania zestawu słuchawkowego.
- **Dźwięk mono**: istnieje możliwość ustawienia w urządzeniu monofonicznego dźwięku wyjściowego w przypadku podłączenia zestawu słuchawkowego.
- **Wykrywacz płaczu dziecka**: ustawienie wykrywania płaczu dziecka przez urządzenie i informowanie o tym za pomocą wibracji.
- **Autom. funkcja Haptic**: ta funkcja umożliwia ustawienie wibrowania przy odtwarzaniu dźwięków w pobranych aplikacjach, takich jak gry.

- **Możliwości manualne i interakcja**: dostosowywanie ustawień w celu ułatwienia obsługi urządzenia osobom z ograniczeniami sprawności.
  - **Menu asystenta**: wyświetlanie wspomagających ikon skrótów, które pomagają uzyskać dostęp do funkcji obsługiwanych przez przyciski zewnętrzne lub do funkcji na panelu powiadomień. Można również edytować menu ikony skrótu.
  - **Budzenie w powietrzu**: włączenie ekranu urządzenia poprzez przesunięcie ręki nad czujnikiem znajdującym się na górze urządzenia. Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku wbudowanego ekranu dotykowego.
  - **Smart scroll**: ta funkcja służy do przewijania w górę lub w dół ekranu poprzez przechylanie głowy lub urządzenia. Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku wbudowanego ekranu dotykowego.
  - **Dotknij i przytrzymaj — czas reakcji**: ustawienie czasu rozpoznawania dotknięcia i przytrzymania ekranu.
  - **Kontrola interakcji**: włączenie trybu sterowania interakcją umożliwia ograniczenie reakcji urządzenia na działania podczas korzystania z aplikacji.
- **Dostęp bezpośredni**: ustawienie w urządzeniu otwierania menu dostępności po trzykrotnym szybkim naciśnięciu przycisku ekranu startowego.
- **Odbieranie i kończenie połączeń**: istnieje możliwość zmiany metody odbierania lub kończenia połączeń.
- **Tryb jednego dotknięcia**: ustawienie tego trybu umożliwia sterowanie przychodzącymi połączeniami lub powiadomieniami za pomocą dotknięcia przycisku zamiast przeciągania go.
- **Zarządzaj dostępnością**: eksport lub import ustawień dostępności, aby udostępnić je innym urządzeniom.
- **USŁUGI**: usługi dostępności zainstalowane na urządzeniu możesz przeglądać.

Tryb blokowania

Służy do wybierania, które powiadomienia będą blokowane, oraz określania kontaktów, od których połączenia będą sygnalizowane powiadomieniami w trybie blokowania.

Na ekranie ustawień dotknij opcji **Tryb blokowania**, a następnie dotknij przełącznika **Tryb blokowania**, aby go włączyć.

Tryb prywatny

Włączenie w urządzeniu trybu prywatnego uniemożliwia innym osobom dostęp do Twojej prywatnej zawartości.

Na ekranie ustawień dotknij opcji **Tryb prywatny**, a następnie dotknij przełącznika **Tryb prywatny**, aby go włączyć.

- **Metoda odblokowania**: ustawienie lub zmiana metody odblokowywania w celu włączenia trybu prywatnego.

Klawisz aktywny

Można dostosować klawisz aktywny, tak aby otwierał ulubione aplikacje.

Na ekranie ustawień dotknij **Klawisz aktywny**.

RUCH

Ruchy i gesty

Włączanie funkcji rozpoznawania ruchu i zmienianie jej ustawień w urządzeniu.

Na ekranie ustawień dotknij **Ruchy i gesty**.

- **Przeglądanie**: przesuń rękę w lewo lub w prawo nad czujnikiem, aby przeglądać obrazy, strony WWW lub utwory.
- **Bezpośrednie poł.**: ustawianie nawiązywania połączenia poprzez podniesienie i przytrzymanie urządzenia w pobliżu ucha podczas przeglądania danych szczegółowych połączenia, wiadomości lub danych kontaktu.
- **Inteligentne powiadomienie**: powiadamianie o nieodebranych połączeniach lub nowych wiadomościach po podniesieniu urządzenia.
- **Wycisz/wstrzymaj**: włączenie w urządzeniu wyciszania przychodzących połączeń lub alarmów albo wstrzymywania odtwarzania plików multimedialnych poprzez ruchy dłoni lub odwrócenie wzroku od ekranu.
- **Przeciągnij dłonią, aby przechwycić**: ustawianie rejestrowania zrzutu ekranu po przesunięciu dłonią po ekranie w lewo lub w prawo.

Air view

Umieszczenie palca nad elementem lub ekranem powoduje wyświetlenie podglądu zawartości lub informacji w wyskakującym okienku.

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Air view**, a następnie dotknij przełącznika **Air view**, aby go włączyć.

UŻYTKOWNIK I BACKUP

Konta

Dodawanie kont e-mail lub SNS.

Na ekranie ustawień dotknij **Konta**.

Chmura

Zmiana ustawień synchronizowania danych lub plików z kontem Samsung lub pamięcią masową Dropbox w chmurze.

Na ekranie ustawień dotknij **Chmura**.

Backup i zerowanie

Zmiana konfiguracji zarządzania ustawieniami i danymi.

Na ekranie ustawień dotknij **Backup i zerowanie**.

- **Utwórz kop. zap. danych**: określenie wykonywania kopii zapasowych ustawień i danych aplikacji na serwerze Google.
- **Konto kopii zapasowej**: konfigurowanie lub edytowanie konta kopii zapasowej Google.
- **Automatyczne przywracanie**: włączenie w urządzeniu przywracania ustawień i danych aplikacji, gdy są ponownie instalowane na urządzeniu.
- **Ustawienia fabryczne**: resetowanie ustawień, przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich danych użytkownika.

SYSTEM

Język i wprowadzanie

Można zmienić ustawienia wprowadzania tekstu. Niektóre opcje mogą nie być dostępne w zależności od wybranego języka.

Na ekranie ustawień dotknij **Język i wprowadzanie**.

Język

Wybór wersji językowej wszystkich menu i aplikacji.

Domyślna

Wybór domyślnego typu klawiatury do wprowadzania tekstu.

Klawiatura Samsung

Aby zmienić ustawienia klawiatury Samsung, dotknij ⚙.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

- **Polski**: wybór domyślnego układu klawiatury.
- **Wybór języków wpisywania**: wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
- **Przewidywanie tekstu**: można uaktywnić tryb przewidywaniem, aby urządzenie przewidywało i sugerowało słowa na podstawie wpisywanych znaków. Można także zmienić ustawienia przewidywania wpisywanych słów.
- **Automatyczne zastępowanie**: ustaw urządzenie, aby poprawiało niepełne i niepoprawnie napisane słowa przez dotknięcie przycisku spacji lub znaku interpunkcyjnego.
- **Moje klawisze skrótów**: ustawienie skrótów numerycznych do często używanych tekstów. Zaprogramowany tekst można wstawić, dotykając klawisza numeru i przytrzymując go.
- **Autom. wielkie litery**: ustawianie automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
- **Automatyczne spacje**: automatyczne wstawianie spacji między wyrazami.
- **Automatyczna interpunkcja**: ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.

- **Przeciąganie po klawiat.**:
  - **Brak**: wyłączenie ustawienia wpisywania ciągłego za pomocą klawiatury.
  - **Wpisywanie ciągłe**: wprowadzenie tekstu poprzez przesuwanie palcem po klawiaturze.
  - **Sterowanie kursorem**: włączanie inteligentnej funkcji nawigacji klawiatury, tak aby przesuwać kursor przewijając klawiaturę.
  - **Wprowadzanie przez przeciąganie**: włączenie lub wyłączenie klawiatury tak, aby wprowadzać liczby lub symbole, dotykając klawisza i przytrzymując go, a następnie przesuwając palcem w górę.
- **Dźwięk**: ustawianie sygnalizowania dźwiękiem operacji dotykania klawiszy.
- **Wibracja**: ustawianie sygnalizowania wibracjami operacji dotykania klawiszy.
- **Podgląd znaków**: włączanie funkcji wyświetlania dużych liter dotykanych na klawiaturze.
- **Dotknij i przytrzymaj — czas reakcji**: ustawienie czasu rozpoznawania dotknięcia i przytrzymania ekranu.
- **Zeruj ustawienia**: zerowanie ustawień klawiatury Samsung.

Pisanie głosowe Google

Aby zmienić ustawienia wprowadzania głosowego, dotknij ⚙.

- **Wybierz języki**: wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
- **Blokuj obraźliwe słowa**: zablokowanie rozpoznawania przez urządzenie wypowiadanych obraźliwych słów.
- **Rozpoznawanie mowy offline**: pobranie i zainstalowanie danych językowych do wprowadzania głosowego w trybie offline.

Wyszukiwanie głosowe

- **Język**: wybór języka funkcji rozpoznawania głosu.
- **Generowanie mowy**: skonfigurowanie urządzenia do powiadamiania głosem o aktualnie wykonywanej czynności.
- **Wykrywanie „Ok Google“**: włączenie w urządzeniu rozpoczynania rozpoznawania głosu, gdy zostanie wypowiedziane polecenie odblokowania w trakcie korzystania z aplikacji wyszukiwania.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- **Rozpoznawanie mowy offline**: pobranie i zainstalowanie danych językowych do wprowadzania głosowego w trybie offline.
- **Blokuj obraźliwe słowa**: ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.
- **Zestaw słuchawkowy Bluetooth**: zezwalanie na wprowadzanie głosowe słów kluczowych wyszukiwania za pomocą mikrofonu zestawu słuchawkowego Bluetooth, gdy taki zestaw został podłączony.

Opcje syntezatora mowy

- **PREFEROWANY MODUŁ TTS**: zmiana ustawień mechanizmów syntezy mowy. Aby zmienić ustawienia mechanizmów syntezy mowy, dotknij ⚙.
- **Szybkość mówienia**: wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Posłuchaj przykładu**: odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem.
- **Stan domyślnego języka**: wyświetlenie statusu języka domyślnego funkcji syntezatora mowy.

Odczyt powiadomień

W urządzeniu można włączyć odczytywanie na głos powiadomień o przychodzących połączeniach, wiadomościach lub zdarzeniach.

Szybkość wskaźnika

Zmiana szybkości wskaźnika myszy lub panelu dotykowego podłączonego do urządzenia.

Data i godzina

Można uzyskać dostęp do opisanych poniżej ustawień i zmieniać sposób wyświetlania daty i godziny.

Na ekranie ustawień dotknij **Data i godzina**.

Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta z urządzenia, ustawienia godziny i daty są resetowane.

- **Autom. data i godzina**: automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej.
- **Ustaw datę**: ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Ustaw godzinę**: ręczne ustawienie bieżącej godziny.

- **Autom. strefa czasowa**: ustawienie pobierania informacji o strefie czasowej z sieci podczas zmiany strefy.
- **Wybierz strefę czasową**: wprowadzenie bieżącej strefy czasowej użytkownika.
- **Format 24-godzinny**: ustawienie 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.
- **Wybierz format daty**: umożliwia wybranie formatu daty.

Wiadomość alarmowa

Istnieje możliwość włączenia trybu ratunkowego i ustawienia kontaktów podstawowych oraz wiadomości ratunkowych. Więcej informacji można znaleźć w części Tryb awaryjny.

Na ekranie ustawień dotknij **Wiadomość alarmowa**.

- **Tryb awaryjny**: ustawienie włączenia trybu awaryjnego na urządzeniu, aby zmniejszyć zużycie baterii przez podstawowe funkcje, takie jak wykonywanie połączeń.
- **Wiadomości Geo**: ustawienie urządzenia pozwalające otrzymywać powiadomienia o trudnych warunkach atmosferycznych.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- **Wysyłanie wiadomości pomocy**: ustawienie urządzenia, aby wysyłało wiadomości z prośbą o pomoc po trzykrotnym naciśnięciu przycisku włączania/wyłączania.
- **Zarządzaj kontaktami głównymi**: wybór lub edycja odbiorców wiadomości z prośbą o pomoc.

Akcesoria

Zmiana ustawień akcesoriów.

Na ekranie ustawień dotknij **Akcesoria**.

- **Wyjście audio**: wybór formatu wyjścia dźwięku używanego w przypadku podłączania urządzenia do urządzeń z portem HDMI. Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać ustawienia dźwięku przestrzennego.

Bateria

Wyświetlanie ilości energii baterii używanej przez urządzenie.

Na ekranie ustawień dotknij **Bateria**.

- **Wyświetl naład. baterii w %**: wyświetlanie stanu baterii.

Oszczędzanie energii

Uaktywnienie trybu oszczędzania energii i zmiana ustawień tego trybu. Więcej informacji można znaleźć w części Funkcja oszczędzania energii.

Na ekranie ustawień dotknij **Oszczędzanie energii**.

- **Tryb oszczędzania energii**: uaktywnienie trybu oszczędzania energii i zmiana ustawień tego trybu.
- **Tryb bardzo niskiego zużycia energii**: czas czuwania można wydłużyć przez wyświetlanie prostszego układu i ograniczenie dostępu do aplikacji w celu zmniejszenia zużycia baterii.

Szacowany maksymalny czas czuwania oznacza ile czasu upłynie do rozładowania się baterii, o ile urządzenie nie będzie używane. Czas czuwania może być inny zależnie od ustawień urządzenia i warunków obsługi.

Pamięć

Można wyświetlać informacje o pamięci urządzenia i karcie pamięci lub sformatować kartę pamięci.

Na ekranie ustawień dotknij **Pamięć**.

Formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich zapisanych na niej danych.

Rzeczywista, dostępna pojemność pamięci wewnętrznej jest mniejsza niż podana wartość, ponieważ system operacyjny i domyślne aplikacje zajmują część pamięci. Dostępna pojemność może ulec zmianie po uaktualnieniu urządzenia.

Bezpieczeństwo

W urządzeniu można zmienić ustawienia w celu zabezpieczenia telefonu i karty SIM lub USIM.

Na ekranie ustawień dotknij **Bezpieczeństwo**.

- **Zaszyfruj urządzenie**: określenie hasła umożliwiającego szyfrowanie danych na urządzeniu. Jeśli włączona jest ta funkcja, należy podać hasło po każdym włączeniu urządzenia.

  Należy naładować baterię przed włączeniem tego ustawienia, ponieważ zaszyfrowanie danych trwa ponad jedną godzinę.

- **Szyfrowanie karty pamięci**: ustawienie szyfrowania plików na karcie pamięci.

  Po przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenia przy włączonym tym ustawieniu, urządzenie nie odczyta zaszyfrowanych plików. Wyłącz to ustawienie przed przywróceniem ustawień fabrycznych urządzenia.

- **Zdalna kontrola**: konfiguracja umożliwiająca kontrolę urządzenia przez Internet, w przypadku jego zgubienia lub kradzieży. Funkcja jest dostępna po zalogowaniu się do swojego konta Samsung.
- **Powiad. zmiany karty SIM**: aktywacja lub dezaktywacja funkcji Znajdź moje urządzenie wspomagającej lokalizację urządzenia w przypadku jego kradzieży bądź zagubienia.
- **Przejdź do witryny**: otwarcie witryny Znajdź moje urządzenie (findmymobile.samsung.com). W witrynie Znajdź moje urządzenie można śledzić i sterować zgubionym lub skradzionym urządzeniem.
- **Skonfiguruj blokadę karty SIM**:
  - **Zablokuj kartę SIM**: włączenie lub wyłączenie funkcji monitowania o kod PIN przed użyciem urządzenia.
  - **Zmień kod PIN karty SIM**: zmiana kodu PIN chroniącego dostęp do danych na karcie SIM lub USIM.
- **Widoczne hasła**: używając tej opcji, można skonfigurować urządzenie do wyświetlania hasła podczas wprowadzania.
- **Administratorzy urządzenia**: wyświetlanie danych administratorów zainstalowanych na urządzeniu. Administratorom urządzenia można zezwolić na stosowanie nowych zasad dotyczących urządzenia.
- **Nieznane źródła**: zezwolenie urządzeniu na instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł.
- **Sprawdzaj aplikacje**: zezwolenie urządzeniu na sprawdzanie aplikacji pod kątem niebezpiecznych treści przed ich zainstalowaniem.

- **Aktualizac. zasad zabezp.**: ustawienie automatycznego sprawdzania i pobierania aktualizacji zabezpieczeń przez urządzenie.
- **Wyślij raporty zabezpieczeń**: ustawienie automatycznego wysyłania zaktualizowanych raportów zabezpieczeń do firmy Samsung przez urządzenie.
- **Typ pamięci**: ustaw typ przechowywania dla plików poświadczających.
- **Zaufane poświadczenia**: określenie używania certyfikatów i poświadczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z różnych aplikacji.
- **Instalac. z pamięci urządzenia**: instalacja certyfikatów szyfrowania zapisanych w pamięci USB.
- **Wyczyść poświadczenia**: usunięcie zawartości poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.

Pomoc

Wyświetlanie informacji dotyczących sposobu używania urządzenia, aplikacji, a także na temat konfigurowania ważnych ustawień.

Na ekranie ustawień dotknij **Pomoc**.

Informacje o urządzeniu

Dostęp do informacji o urządzeniu, edycja nazwy urządzenia lub aktualizacja oprogramowania urządzenia.

Na ekranie ustawień dotknij **Informacje o urządzeniu**.

APLIKACJE

Menadżer Aplikacji

Wyświetlanie aplikacji urządzenia i zarządzanie nimi.

Na ekranie ustawień dotknij **Menadżer Aplikacji**.

Aplikacje domyślne

Wybór ustawień domyślnych podczas korzystania z aplikacji.

Na ekranie ustawień dotknij **Aplikacje domyślne**.

Rozwiązywanie problemów

Zanim skontaktujesz się z centrum serwisowym firmy Samsung, wypróbuj następujące rozwiązania. Niektóre sytuacje mogą nie dotyczyć danego urządzenia.

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

- Hasło: jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
- PIN: jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod PIN dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu Zablokuj kartę SIM.
- PUK: karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
- PIN2: jeśli w celu uzyskania dostępu do menu wymagane jest podanie kodu PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę. Podczas przemieszczania się mogą być wyświetlane wielokrotnie komunikaty o błędzie.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Nie można włączyć urządzenia

- Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, włączenie urządzenia nie jest możliwe. Przed włączeniem urządzenia należy w pełni naładować baterię.
- Być może bateria jest niepoprawnie włożona. Włóż ponownie baterię.
- Przetrzyj pozłacane styki i włóż ponownie baterię.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

- Jeśli ekran dotykowy został przykryty folią ochronną lub są na nim przymocowane inne opcjonalne akcesoria, może nie działać poprawnie.
- Ekran dotykowy może też działać wadliwie, jeśli dotykasz go przez rękawiczki, brudnymi palcami lub ostrym przedmiotem albo paznokciami.
- Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, odwiedź centrum serwisowe firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

W razie zawieszenia lub braku odpowiedzi urządzenia, może być konieczne zamknięcie aplikacji lub wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia. Jeśli urządzenie jest zablokowane i nie reaguje, zrestartuj je, naciskając równocześnie przycisk włączania/wyłączania i przycisk regulacji głośności w dół i przytrzymując te przyciski przez ponad 7 sekund.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia fabryczne. Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Backup i zerowanie** → **Ustawienia fabryczne** → **Resetuj urządz.** → **Usuń wszystko**. Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne, należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu.

Jeśli problem nadal występuje, zwróć się do centrum serwisowego firmy Samsung.

Połączenia nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Podczas połączenia rozlega się echo

Wyreguluj głośność, naciskając przycisk regulacji głośności lub przechodząc do innego miejsca.

Połączenie z siecią komórkową lub Internetem jest często zrywane lub jakość dźwięku jest niska

- Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Być może problemy z połączeniem wynikają z awarii stacji bazowej operatora sieci. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Jeśli używasz urządzenia i równocześnie się przemieszczasz, usługi sieci komórkowej mogą być nieaktywne ze względu na problemy występujące w sieci operatora sieci.

Ikona baterii jest pusta

Bateria jest prawie rozładowana. Naładuj baterię.

Nie można naładować baterii (dotyczy ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung)

- Upewnij się, że ładowarka jest poprawnie podłączona.
- Jeśli styki są brudne, bateria może nie być ładowana lub urządzenie może się nie włączać. Przetrzyj pozłacane styki i ponownie spróbuj naładować baterię.

Bateria wyczerpuje się szybciej niż początkowo

- W przypadku narażenia urządzenia lub baterii na bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury czas działania baterii może ulec skróceniu.
- Bateria wyczerpuje się szybciej, gdy wysyłasz wiadomości i korzystasz z niektórych aplikacji, jak gry lub Internet.
- Bateria podlega zużyciu i po pewnym czasie może działać krócej.

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię.
- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Jakość zdjęcia jest gorsza niż na podglądzie

- Jakość zdjęć może być różna, zależnie od warunków i techniki fotografowania.
- Jeśli zdjęcia są robione w ciemności, np. w nocy, lub w pomieszczeniach, mogą być nieostre lub mogą wystąpić na nich szumy.

Komunikaty o błędzie podczas otwierania plików multimedialnych

Jeśli podczas otwierania plików multimedialnych w urządzeniu wyświetlane są komunikaty o błędzie lub pliki nie są odtwarzane, wypróbuj następujące rozwiązania:

- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Upewnij się, że formaty plików są obsługiwane przez urządzenie. Jeśli dany format pliku nie jest obsługiwany, na przykład DivX lub AC3, zainstaluj aplikację z jego obsługą. Aby sprawdzić, jakie formaty pliki obsługuje urządzenie, odwiedź stronę www.samsung.pl.

- W tym urządzeniu można odtwarzać zdjęcia i filmy, które zostały zarejestrowane za jego pomocą. Zdjęcia i filmy zarejestrowane za pomocą innych urządzeń mogą nie być poprawnie odtwarzane.
- To urządzenie obsługuje pliki multimedialne, które zostały dozwolone przez operatora sieci lub dostawców usług dodatkowych. Niektóre pliki dostępne w Internecie, jak dzwonki, filmy lub tapety, mogą nie działać poprawnie.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- Sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (10 m).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy w komputerze jest zainstalowany właściwy i aktualny sterownik.
- W przypadku korzystania z systemu Windows XP należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany dodatek serwisowy Service Pack 3 lub nowszy.
- Należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany program Samsung Kies lub Windows Media Player 10 lub nowszy.

Urządzenie nie może ustalić położenia

W niektórych miejscach, np. w budynkach, mogą występować zakłócenia w odbiorze sygnałów GPS. W takich sytuacjach należy przestawić urządzenie na ustalanie położenia za pomocą sieci Wi-Fi lub sieci komórkowej.

Utrata danych zapisanych w urządzeniu

Należy regularnie wykonywać kopię zapasową wszystkich ważnych danych przechowywanych w urządzeniu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe ich odtworzenie w przypadku utraty lub zniszczenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przechowywanych w urządzeniu.

Widać niewielką szczelinę dokoła zewnętrznej obudowy urządzenia

- Ta szczelina jest związana z procesem produkcji i potrzebna ze względu na pewne drobne przemieszczenia lub drgania części.
- W miarę upływu czasu tarcie pomiędzy częściami może doprowadzić do nieznacznego zwiększenia tej szczeliny.

* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Prawa autorskie

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja jest chroniona międzynarodowymi prawami autorskimi.

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung Electronics.
- Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i logo Wi-Fi są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich odnośnych właścicieli.